




Red Bat Wireless Game Controller Uživatelský manuál (PG-9083S)

Aplikační instrukce:

1. Produkt podporuje režim přímého hraní her Direct-Play. Snadné ovládání, přímé připojení a hraní, není potřeba aktivace a aplikace. (Systémové požadavky Android 6.0 a vyšší, iOS 11.0 a vyšší)
2. Podporuje hraní her pomocí Bluetooth na zařízeních Android / iOS , tabletech a Smart TV.
3. Navržen s teleskopickým držákem na telefon. Podporuje držení mobilního telefonu až do velikosti 280mm.
4. Ergonomická konstrukce, komfortní pocit v rukou.


- Vzhledem k problémům se systémem mobilních telefonů nemusí jednotlivé mobilní telefony toto zařízení podporovat (např. Mobilní telefony platformy MediaTek ho nemohou podporovat).
- Vzhledem k tomu, že oficiální herní platforma může dostat software upgrade nebo zdrojový kód změn atd, mohou tyto faktory ovlivnit hraní a některé hry nelze přehrát nebo spojit s vaším gamepadem. Naše společnost iPega nenese žádnou odpovědnost a vyhrazujeme si právo na konečnou interpretaci.

Instrukce pro funkce tlačítek:

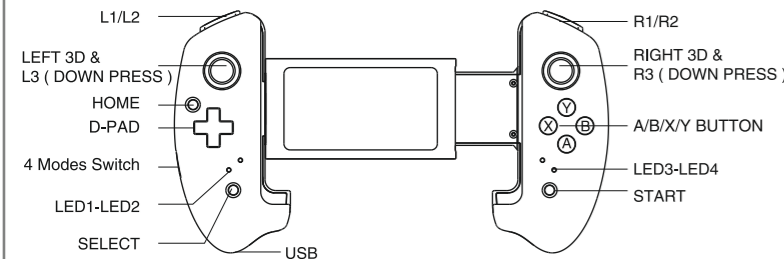

Charakteristické parametry:


1. Rozměry: 215.5 x 127.9 x 54.5mm
2. Váha: 232 ± 5g
3. Pracovní napětí: DC3.7V
4. Pracovní proud: <15mA
5. Statický proud: <15uA
6. Doba nepřetržitého hraní: >15H
7. Vstupní napětí / proud: DC5V / 500mA
8. Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
9. Bluetooth 4.0, vzdálenost přenosu: ≤ 8M
10. Kapacita baterie: 380 mAh
11. Pohotovostní doba: až 30 dnů na jedno nabití

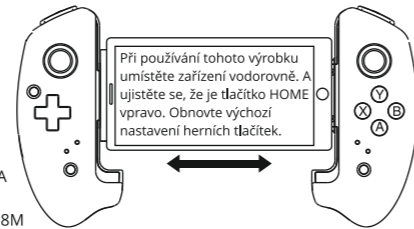

Provozní instrukce:


Režim přímého hraní (Android V3)

Přepněte režim na pozici . Stiskněte „HOME“ po dobu 3 sekund pro zapnutí gamepadu. V tuto chvíli začne LED 1 blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9083S“ ve vašem zařízení a spárujte. LED 1 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětné připojení stiskněte tlačítko „HOME“, indikátor LED1 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení.

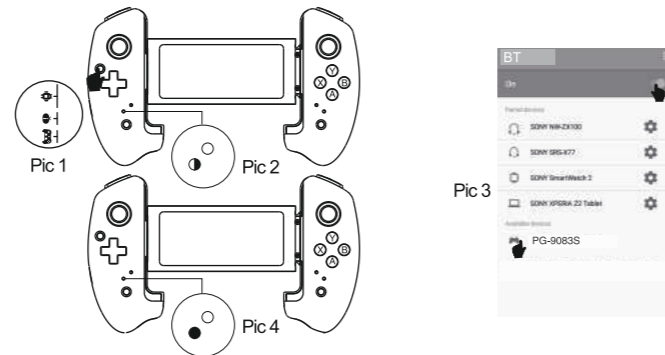

Režim přímého hraní (iOS V3)

Nastavte režim na pozici . Stiskněte „HOME“ po dobu 3 sekund pro zapnutí gamepadu. LED 2 bude blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9083S“ ve vašem zařízení a spárujte. LED 2 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětné připojení stiskněte tlačítko „HOME“, indikátor LED2 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení.

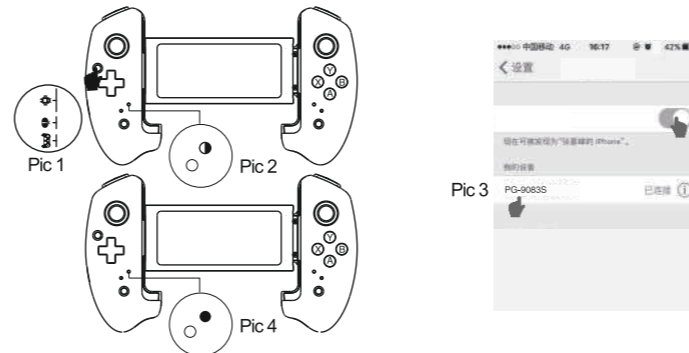


Mapování herních tlačítek pro režim přímého hraní (Android/ iOS):

Zkontrolujte výchozí operační instrukce na www.ipega.hk. Pokud potřebujete změnit tlačítka sami, stáhněte si aplikaci „ShootingPlus V3“ z APP Store/Google Play Store a nastavte tlačítka. Výchozí hra pro tento produkt je PUBG Mobile.



Android standardní herní režim:

Nastavte režim na pozici . Stiskněte „HOME“ po dobu 3 sekund pro vstup do režimu, LED 3 bude blikat rychle, poté vyhledejte „PG-9083S“ na vašem zařízení (telefon, tablet, Smart TV) a spárujte. LED 3 bude svítit pokud bude připojení úspěšné. Pro opětné připojení stiskněte tlačítko „HOME“, indikátor LED3 bude blikat pomalu a proběhne automatické připojení.

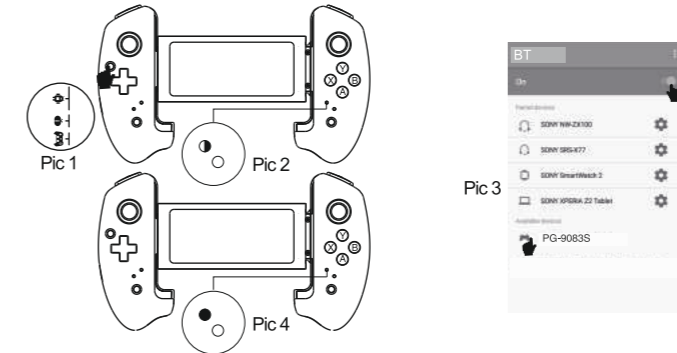

Nabíjení/spánek/funkce probuzení/vypnutí Gamepadu:

1. Nabíjení:
 - a. Pokud je slabá baterie, indikátor LED4 rychle bliká;
 - b. Během nabíjení , LED4 indikátor bliká pomalu;
 - c. Když dojde k nabití baterie, LED4 indikátor zůstane svítit.
2. Spánek/ funkce probuzení/vypnutí
 - a. Gamepad se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti.
 - b. Pokud potřebujete zařízení restartovat, stiskněte tlačítko „HOME“ pro probuzení a můžete znovu připojit.
 - c. Pokud je Gamepad zapnutý, stiskněte tlačítko „HOME“ po dobu 5 sekund a produkt se vypne. Všechny LED indikátory se vypnou.

Poznámky:

1. Neskladujte tento produkt ve vlhkém nebo velmi horkém prostředí.
2. Neházejte, nerozebírejte ani nijak neničte tento produkt, abyste předešli poškození produktu.
3. Produkt má vestavěné baterie, neprovádějte výměnu baterie sami. Nevyhazujte je s běžným odpadem.
4. Nenabíjejte ovladač v blízkosti horkých zařízení nebo míst.
5. Neautorizovaný zásah do zařízení může ovladač poškodit a ztrácíte tím záruku.

Příslušenství



Gamepad x1



User Manual x1



Micro USB charge cable x 1