


iPega PG-P4012 herní ovladač

Návod

Základní popis

- 1, ovladač je vhodný pro PS3, PS4, Android, iOS a Windows PC
- 2, Bluetooth připojení s dosahem až 8 metrů
- 3, LED indikace pro určení režimu ovladače
- 4, Vestavěný vibrační motor
- 5, 3D akcelerometr a šesti osý Gyroskop
- 6, 3.5mm jack pro připojení sluchátek
- 7, Ergonomický tvar
- 8, Režim spánku po 5 minutách nečinnosti
- 9, Dual-Point kapacitní touch pad
- 10, Nabíjení z USB
- 11, USB připojení k PC pro aktualizaci firmwaru

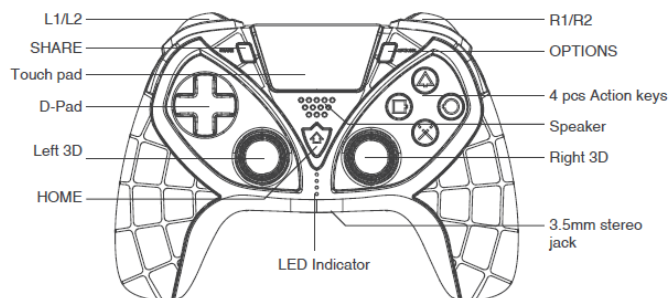

Základní parametry

- Nabíjecí napětí 5V
- Kapacita baterie 380mAh
- Až 15 hodin hraní na jedno nabití
- Doba nabíjení okolo 3 hodin
- Dosah až 8 metrů
- Pohotovostní režim až 30 dní

Připojení k PS4

1, zapojte datový kabel do zapnuté konzole a spojte ji kabelem s ovladačem. Stiskněte tlačítko HOME. LED indikace se rozblíká. Spojení je úspěšné jakmile se trvale rozsvítí jedna LED dioda. Odpojte poté datový kabel, stiskněte tlačítko HOME a ovladač se připojí ke konzoli bezdrátově.

Připojení k PS3/PC

Je možné pouze pomocí kabelu. Není zde podpora vibrací ani šesti osého gyroskopu

Připojení k Android

Stiskněte SHARE + HOME při vypnutém gamepadu. Dojde k jeho zapnutí, LED indikace bude blikat v intervalech. Vyhledejte gamepad v Bluetooth na vašem Android zařízení a zvolte připojit. Po úspěšném párování bude LED indikace svítit trvale.

Připojení k iOS

Stiskněte SHARE + HOME při vypnutém gamepadu. Dojde k jeho zapnutí, LED indikace bude blikat v intervalech. Vyhledejte gamepad v Bluetooth na vašem Android zařízení a zvolte připojit. Po úspěšném párování bude LED indikace svítit trvale. Nyní je ovladač připraven k hraní MFI her

Programování tlačítek

Pro čtyři tlačítka na zadní straně lze nastavit funkci kteréhokoliv tlačítka nebo stisk až 12. tlačítek po sobě. 1, Stiskněte zvolené tlačítko, pro které chcete naprogramovat zvolenou funkci. Spolu s tímto tlačítkem stikněte tlačítko OPTIONS, LED indikace bude blikat červeně, zeleně a modře střídavě. Uvolněte tlačítka OPTIONS a programovatelné tlačítko. Nyní můžete volit pořadí tlačítek, které chcete naprogramovat. Pro dokončení stiskněte znovu tlačítko na zadní straně, pro které jste funkci nastavili. LED indikace bude svítit stejně jako před zahájením programování. Pro vymazání zvolené funkce stikněte programovatelné tlačítko + OPTION současně a následně stiskněte opětovně programovatelné tlačítko. Funkce je vymazána. I po vypnutí ovladače, zůstane funkce v paměti.

Upozornění

Neskladujte ani nepoužívejte ovladač v blízkosti zdroje tepla ani ve vlhkém prostředí. Nepoškozujte ovladač, nesnažte se ho rozebrat. Ovladač má vestavěnou baterii, k likvidaci použijte výhradně kontejnery na elektroodpad

Obsah balení

- Ovladač
- Nabíjecí kabel
- Uživatelský manuál