

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X700
SM-X706B
SM-X800
SM-X806B
SM-X900
SM-X906B

Obsah

Úvodní informace

- 6 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 14 SIM nebo USIM karta (nano SIM karta)
(modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 15 micro SD karta
- 17 Zapínání a vypínání zařízení
- 18 Výchozí nastavení

Aplikace a funkce

- 19 Úvod
- 20 Účet Samsung account
- 21 Popis obrazovky
- 29 Oznamovací panel
- 31 Zadávání textu
- 33 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 35 Telefon
- 38 Kontakty
- 40 Zprávy
- 42 Internet
- 43 Více oken
- 45 Bixby
- 47 Bixby Vision
- 48 Samsung Kids
- 49 Samsung Health
- 50 Samsung Members
- 50 Samsung Global Goals
- 50 Samsung TV Plus
- 50 Galaxy Shop
- 51 Kalendář
- 52 Reminder
- 53 Moje soubory
- 53 Hodiny
- 53 Kalkulačka
- 54 Game Launcher
- 55 Game Booster
- 56 SmartThings
- 56 Smart View
- 57 Music Share
- 59 Samsung Flow
- 60 Denní panel
- 62 Samsung DeX
- 69 Aplikace Google
- 70 S Pen
- 84 Samsung Notes
- 88 PENUP
- 88 Fotoaparát
- 99 Galerie
- 103 Zóna AR
- 108 Záznamník
- 109 Sdílení obsahu
- 110 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 112 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Nastavení

- 114 Úvod
- 115 Účet Samsung account
- 115 Připojení
 - 116 Wi-Fi
 - 118 Bluetooth
 - 119 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 119 Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 120 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 120 Další nastavení připojení
- 122 Připojená zařízení
- 123 Režimy a rutiny
 - 123 Používání režimů
 - 123 Použití rutinních úkonů
- 124 Zvuky a vibrace
 - 125 Kvalita zvuku a efekty
 - 125 Samostatný zvuk aplikace
- 126 Oznámení
- 126 Displej
 - 127 Plynulost pohybu
 - 128 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 129 Pozadí a styl
- 129 Domovská obrazovka
- 129 Zamknout displej
 - 130 Smart Lock
- 130 Zabezpečení a soukromí
 - 131 Rozpoznání obličeje
 - 133 Rozpoznání otisků prstu
 - 137 Samsung Pass
 - 139 Zabezpečená složka
 - 142 Zabezpečené Wi-Fi
- 143 Umístění
- 143 Bezpečnost a nouzové situace
- 144 Účty a zálohování
 - 145 Uživatelé
 - 146 Samsung Cloud
- 147 Google
- 147 Rozšířené funkce
 - 149 Pohyby a gesta
 - 149 Efekty videohovoru
 - 150 Dual Messenger
- 151 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 151 Péče o baterii a zařízení
 - 151 Optimalizace zařízení
 - 152 Baterie
 - 152 Úložiště
 - 152 Paměť
 - 152 Ochrana zařízení
 - 153 Automatická optimalizace
 - 153 Aktualizace softwaru
 - 153 Diagnostika
- 153 Aplikace
- 154 Obecná správa
- 155 Usnadnění
- 156 Aktualizace softwaru
- 156 O tabletu

Upozornění ohledně používání

- 158 Opatření pro používání zařízení
- 160 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 161 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

165 Řešení problémů



170 Vyjmutí baterie

Úvodní informace




Rozvržení a funkce zařízení


► SM-X700, SM-X706B:

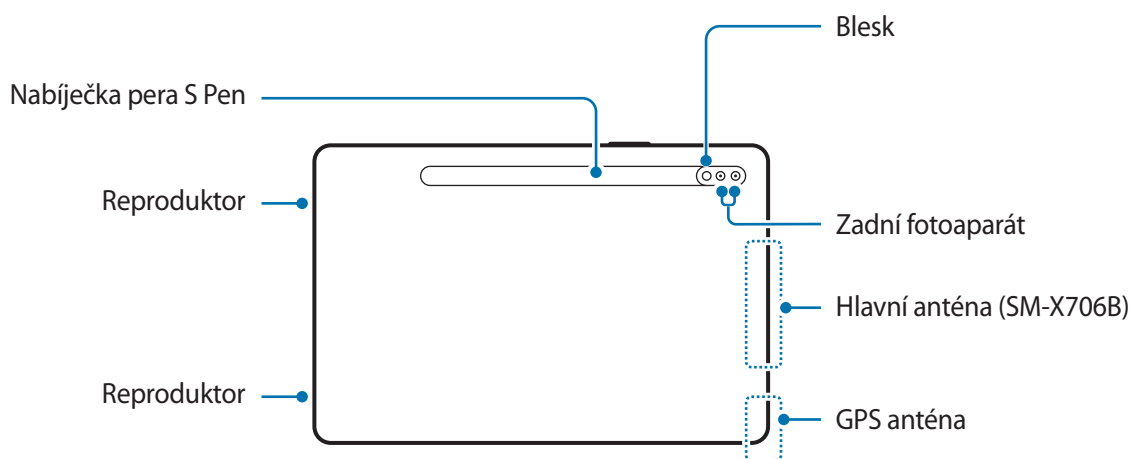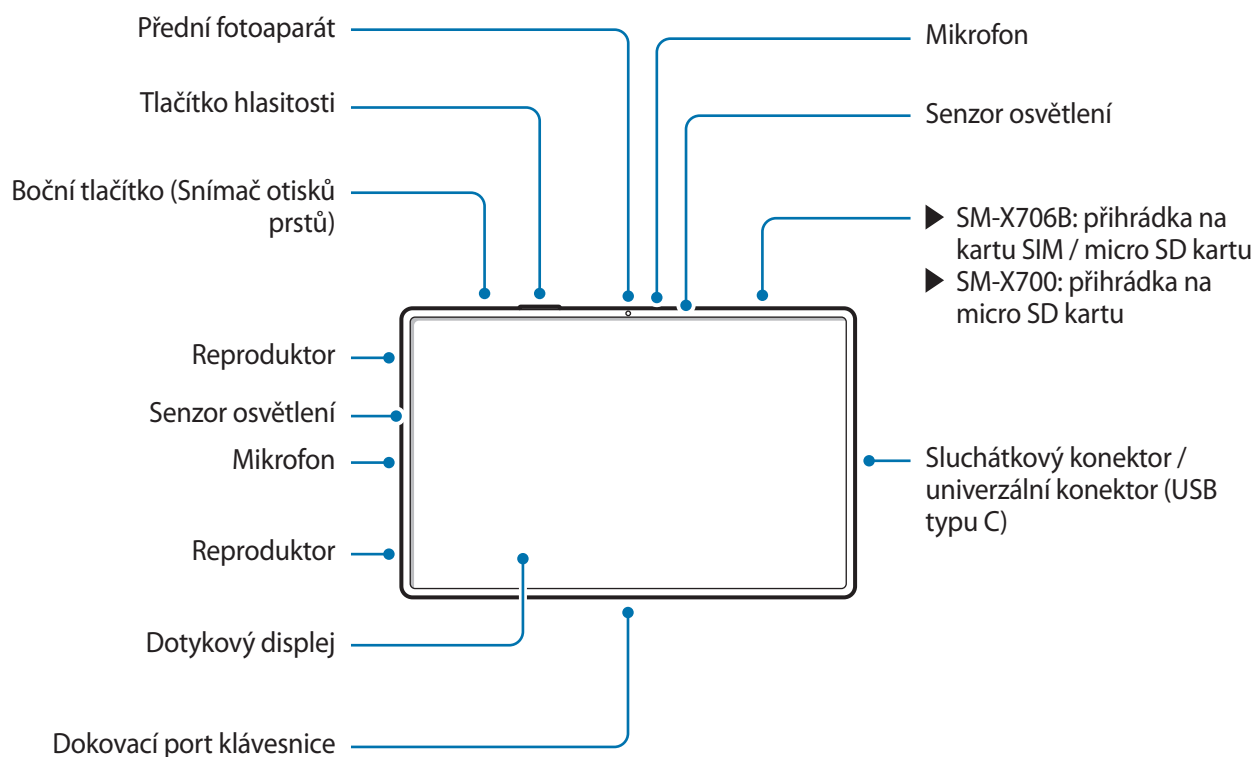

► SM-X800, SM-X806B:

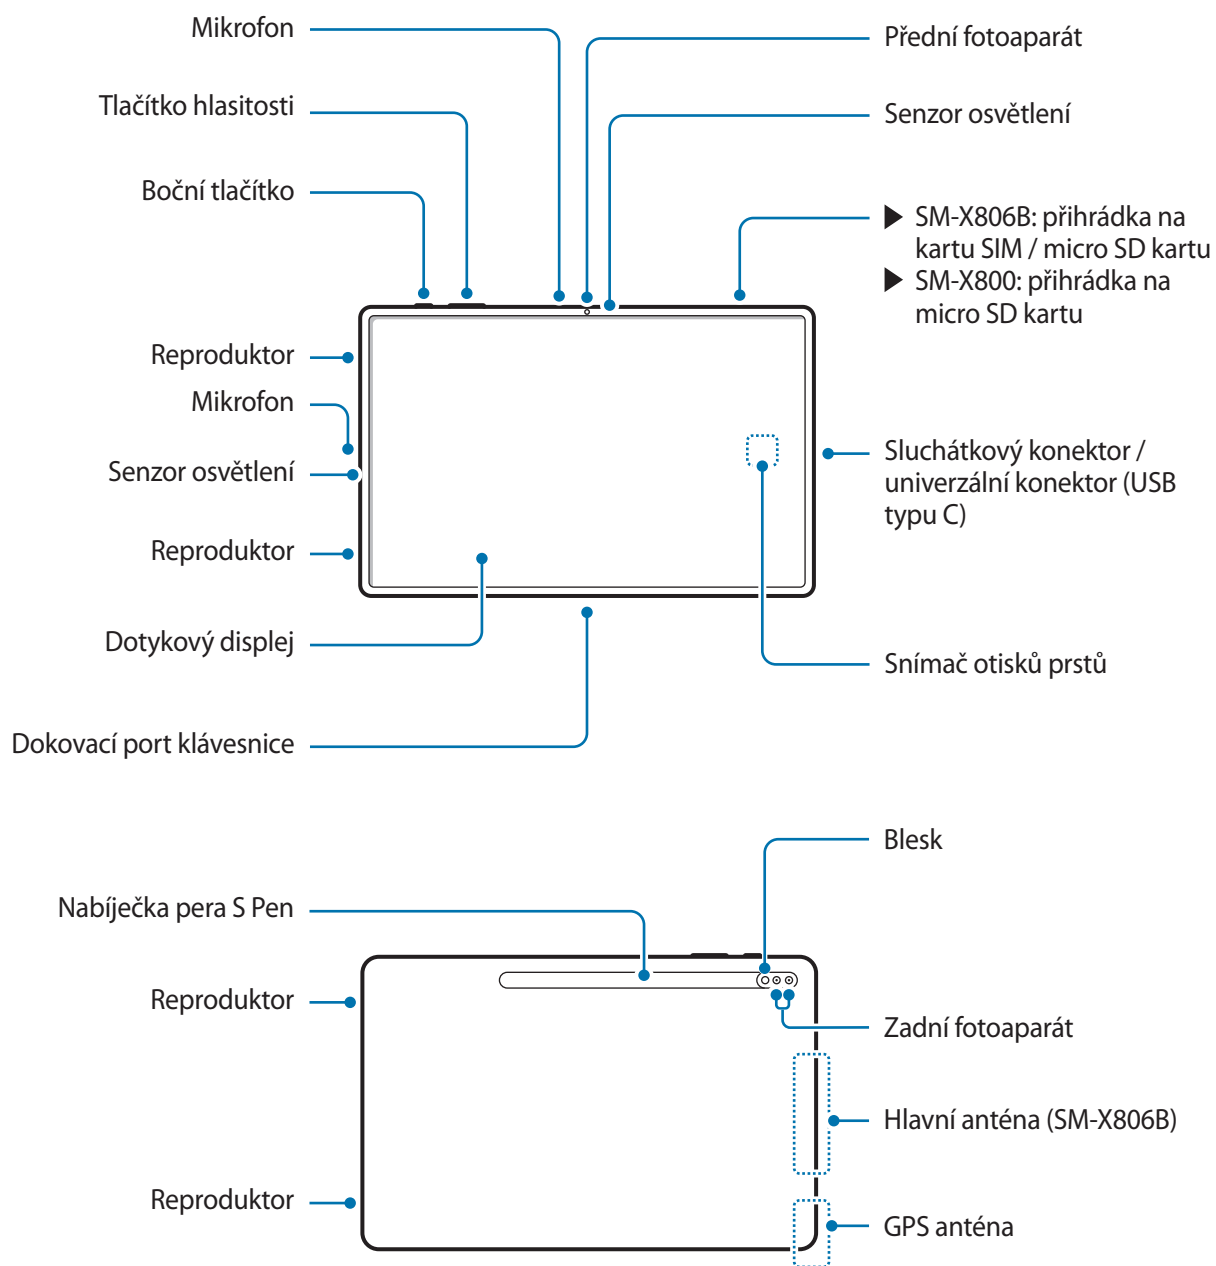

► SM-X900, SM-X906B:

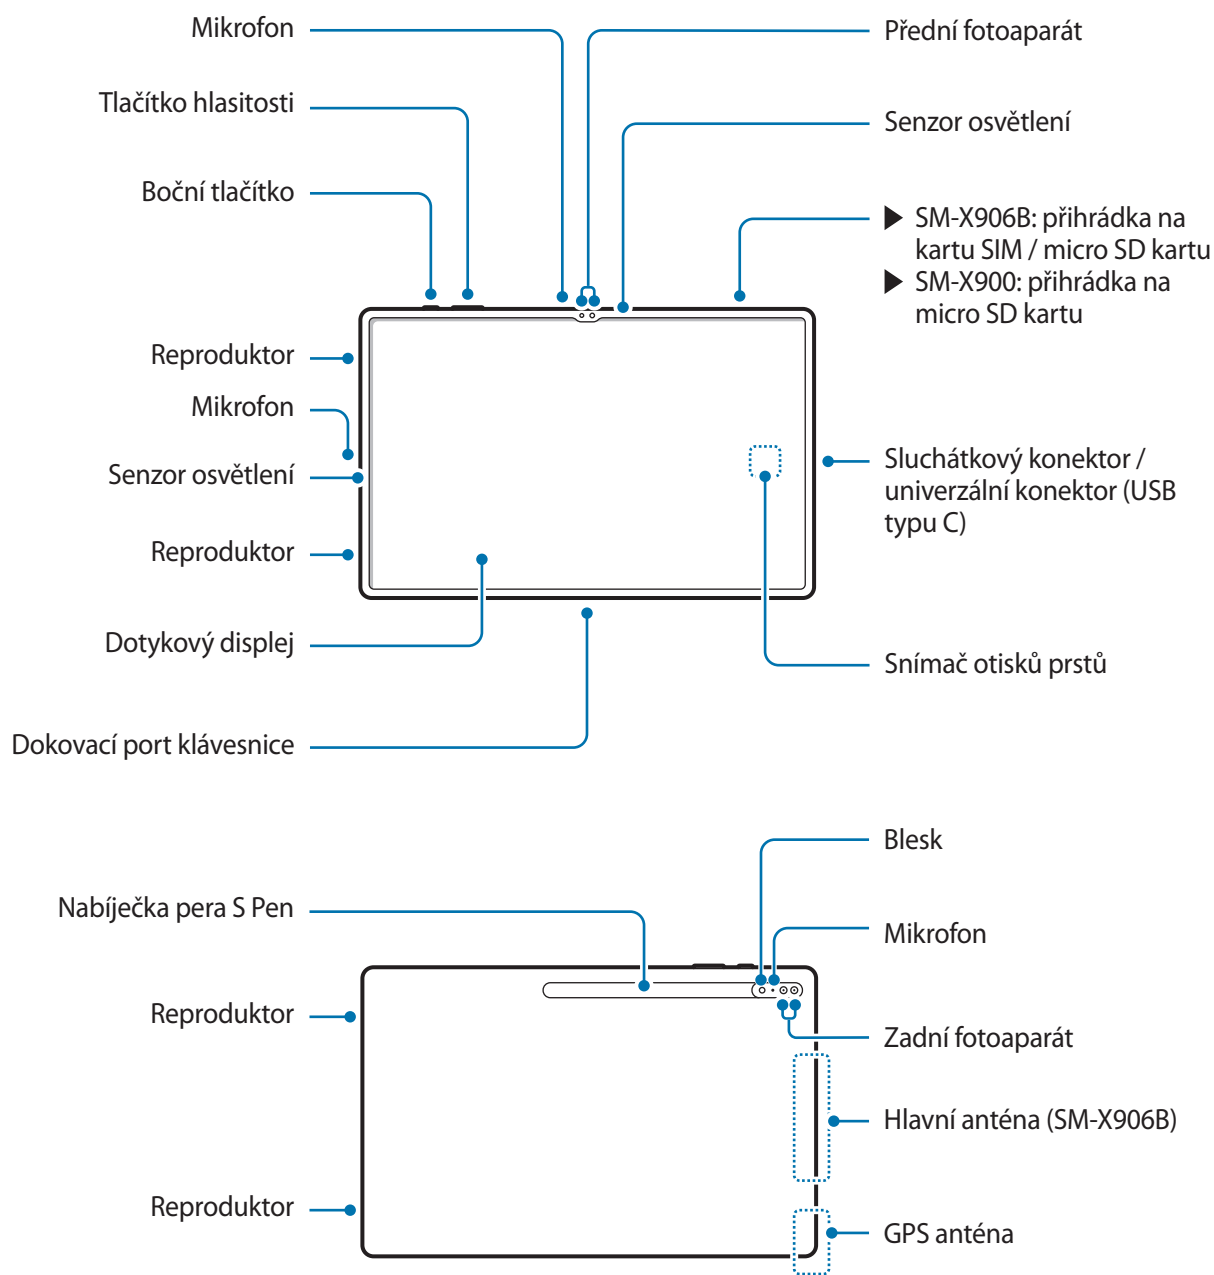



Zařízení a některá příslušenství (prodávají se samostatně) obsahují magnety. Americká kardiologická asociace (USA) a Regulační agentura pro medicínu a zdravotnické produkty (VB) varují, že magnety mohou ovlivnit fungování implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulínových pump nebo jiných elektrických lékařských zařízení (souhrnně „lékařských zařízení“) v okolí 15 cm (6 palců). Pokud jste uživatelem některého z těchto lékařských zařízení, NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ ANI NĚKTERÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVAJÍ SE SAMOSTATNĚ), POKUD JSTE SE NEPORADILI SE SVÝM LÉKAŘEM.



- Neukládejte své zařízení a některé příslušenství (prodává se samostatně) v blízkosti magnetických polí. Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky, se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- V případě používání zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí hrozí riziko poranění. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním centru Samsung.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Nezakrývejte senzor osvětlení příslušenstvím, jako jsou nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání senzoru.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Fyzická tlačítka

Tlačítko	Funkce
Boční tlačítko	<ul style="list-style-type: none"> • Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. • Stisknutím a podržením spustíte konverzaci se službou Bixby. Další informace naleznete v části Používání služby Bixby. • Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením spustíte nastavenou aplikaci nebo funkci.
Boční tlačítko + tlačítko snížení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky. • Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka nebo stisknutím a podržením bočního tlačítka.

Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

Softwarová tlačítka




Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

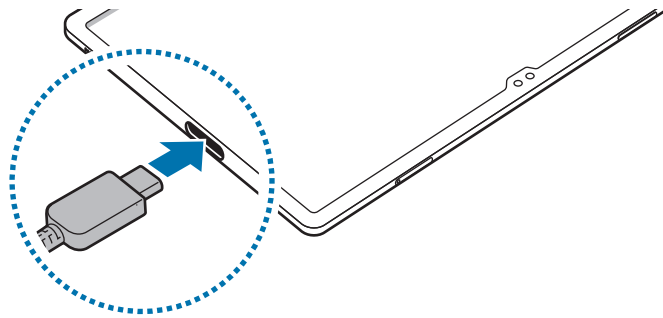

Rychlé nabíjení

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie** → **Další nastavení baterie** a aktivujte požadovanou funkci.

- **Rychlé nabíjení:** Abyste mohli použít funkci rychlého nabíjení, použijte nabíječku baterií, která podporuje adaptivní rychlé nabíjení.



Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Nabíjení dalších zařízení

Kabel USB můžete použít k nabití jiného mobilního zařízení pomocí baterie zařízení.

Připojte toto zařízení k jinému pomocí kabelu USB tohoto zařízení. Konektor USB nemusí být v závislosti na jiném zařízení zapotřebí.

Po spuštění nabíjení se na obrazovce zařízení zobrazí ikona nabíjení baterie.



Vyskakovací okno pro výběr aplikace, které se zobrazí na zařízení, je určeno pro přenos dat. Nevybírejte ve vyskakovacím okně žádnou aplikaci.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím bočního tlačítka obrazovku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.




- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel mikro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrá, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.




- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Při používání nabíječky doporučujeme, abyste používali schválenou nabíječku, která zaručuje požadovaný nabíjecí výkon.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

SIM nebo USIM karta (nano SIM karta) (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

 Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici.

Instalace karty SIM nebo USIM

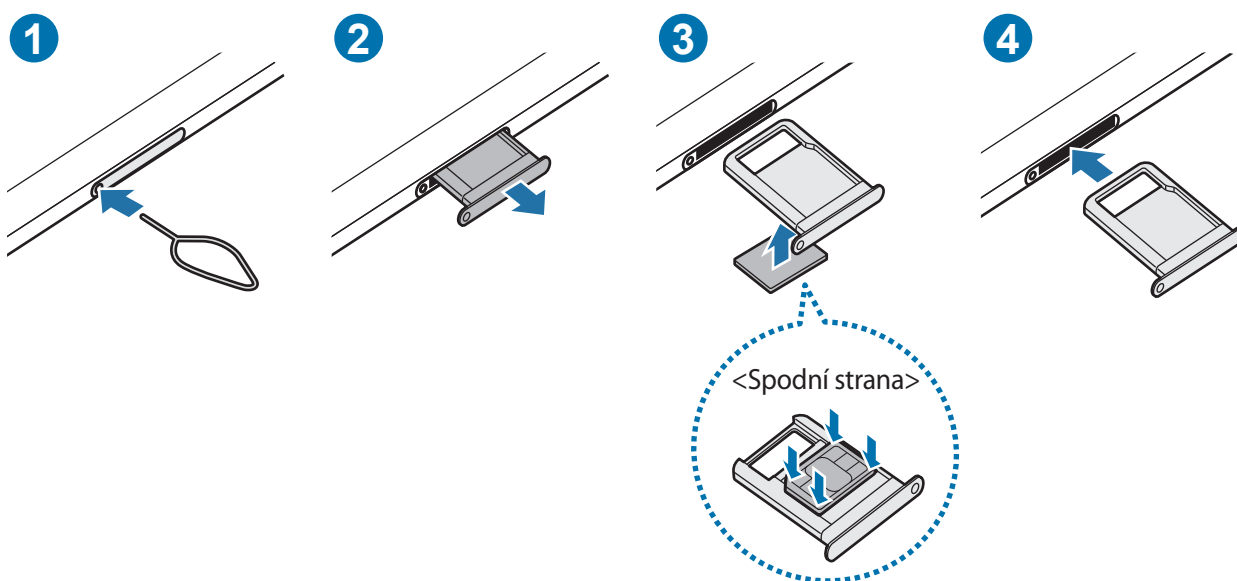

- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte kartu SIM nebo USIM do přihrádky se zlatými kontakty lícem nahoru a lehce kartu SIM nebo USIM do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.

4 Příhrádku zasuňte zpět do slotu na příhrádku.




- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do příhrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z příhrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
- Zcela zasuňte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

micro SD karta

Vložení SD karty

Kapacita SD karty vašeho zařízení se může lišit od jiných modelů a některé SD karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu SD karty. Maximální kapacitu SD karty vašeho zařízení zjistíte na webových stránkách společnosti Samsung.

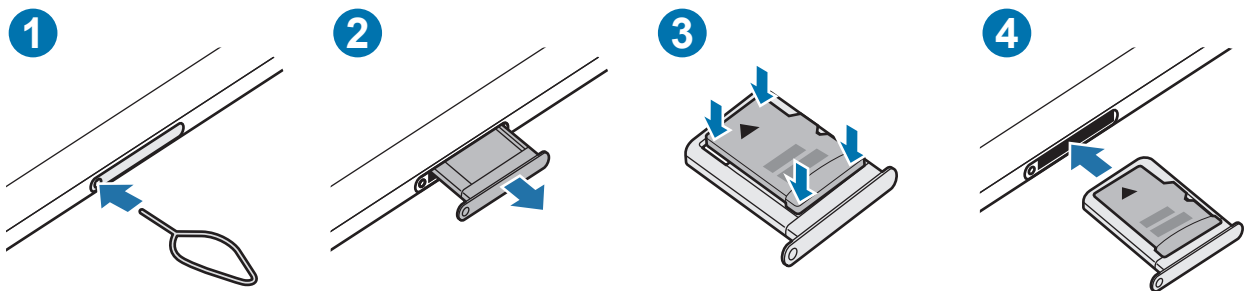

- 1 Zásunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v příhrádce tuto příhrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte příhrádku jemně ze slotu na příhrádku.
- 3 Vložte SD kartu do příhrádky se zlatými kontakty lícem dolů a lehce SD kartu do příhrádky zatlačte, abyste ji zajistili.

4 Příhrádku zasuňte zpět do slotu na příhrádku.



- Používejte pouze micro SD kartu.
- Některé SD karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. Použití nekompatibilní karty může poškodit zařízení, SD kartu nebo data na ní uložená.
- Dávejte pozor, abyste SD kartu vložili pravou stranou nahoru.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Když odstraníte příhrádku ze zařízení připojení mobilních dat bude deaktivováno. (Modely s podporou mobilních sítí)
- Pokud karta není do příhrádky upevněna pevně, mohla by SD karta z příhrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte příhrádku do svého zařízení, zatímco je příhrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je příhrádka suchá.
- Zcela zasuňte příhrádku do slotu na příhrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.



- Zařízení podporuje souborové systémy FAT a exFAT pro SD karty. Při vkládání karty naformátované v jiném systému souborů zařízení požádá o přeformátování karty, nebo kartu nerozpozná. Chcete-li použít SD kartu, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení nemůže SD kartu naformátovat nebo ji rozpoznat, kontaktujte výrobce SD karty nebo servisní středisko Samsung.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost SD karet.
- Při vložení SD karty do zařízení se ve složce **Moje soubory** → **SD karta** objeví adresář souborů SD karty.

Vyjmutí SD karty

SD kartu před vyjmutím odpojte, aby bylo vyjmutí bezpečné.

1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**.

2 Tažením prstem doleva zobrazte stránku **SD karta**.

3 Klepněte na položku  → **Odpojit**.




Nevyjímejte externí úložiště, například SD kartu nebo USB úložiště, když zařízení přenáší informace nebo k nim získává přístup, a také těsně po přenosu dat. V takovém případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat, případně k poškození externího úložiště či tabletu. Společnost Samsung nenesे odpovědnost za ztráty, včetně ztráty dat, vzniklé v důsledku nesprávného použití externích paměťových zařízení.


Formátování SD karty



SD karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. SD kartu naformátujte v zařízení.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva zobrazte stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na položku **⋮** → **Formátovat**.

 Před formátováním SD karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na SD kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení


 Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

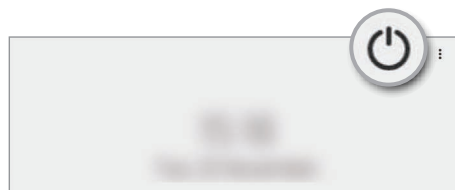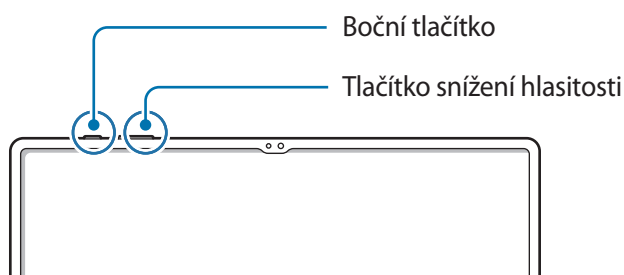

Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Vypnutí zařízení

- 1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku **Vypnout**.
Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.



Můžete nastavit, aby se zařízení vypnulo, když stisknete a podržíte boční tlačítko. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko**, potom klepněte na položku **Menu Vypnout** v možnosti **Stisknout a držet**.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Aplikace a funkce

Úvod

Používejte aplikace a různé funkce zařízení.

Tato kapitola obsahuje ucelený návod k aplikacím a funkcím na zařízeních Samsung.

Aplikace a funkce mohou být u některých modelů odlišné, případně zde uvedené popisy aplikací a funkcí nemusí být na vašem zařízení dostupné.



Účet Samsung account

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com.

- 1 Spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účet Samsung account**.
Případně spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.
- 2 Přihlaste se do účtu Samsung. Pokud účet Samsung nemáte, klepněte na položku **Vytvořit účet**.

Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Zapomněli jste heslo?** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

Odhlášení od účtu Samsung

Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.


- 1 Spustte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Můj profil** a pak na položku **Odhlásit** dole na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje


Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

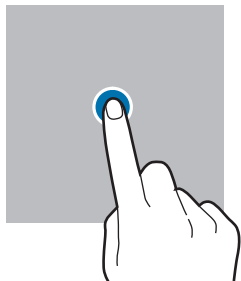


Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

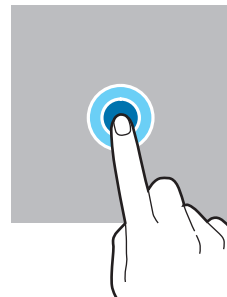


Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

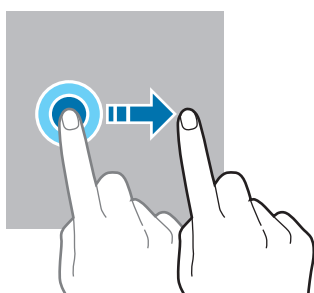


Poklepnutí

Poklepejte na obrazovku.

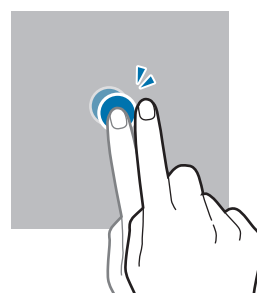



Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

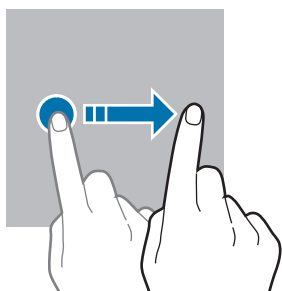

Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

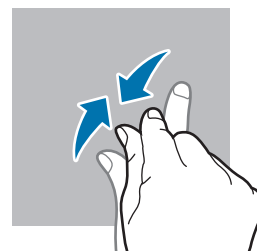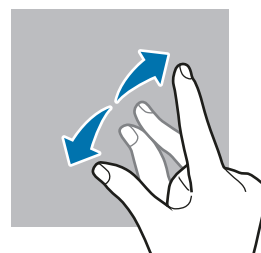

- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.




Tlačítko	Funkce
☐	Nedávné <ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
○	Domů <ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. • Aplikaci Google spustíte klepnutím a podržením.
<	Zpět <ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete prohlížet soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta potažení** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na položku **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.

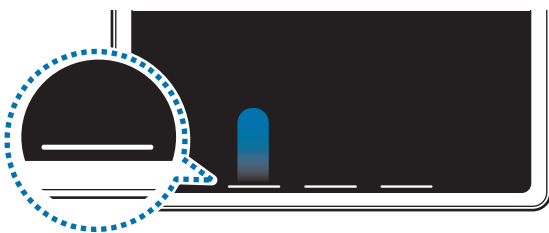

Tažení zespodu



Tažení ze stran a zespodu

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Tip pro gesto**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

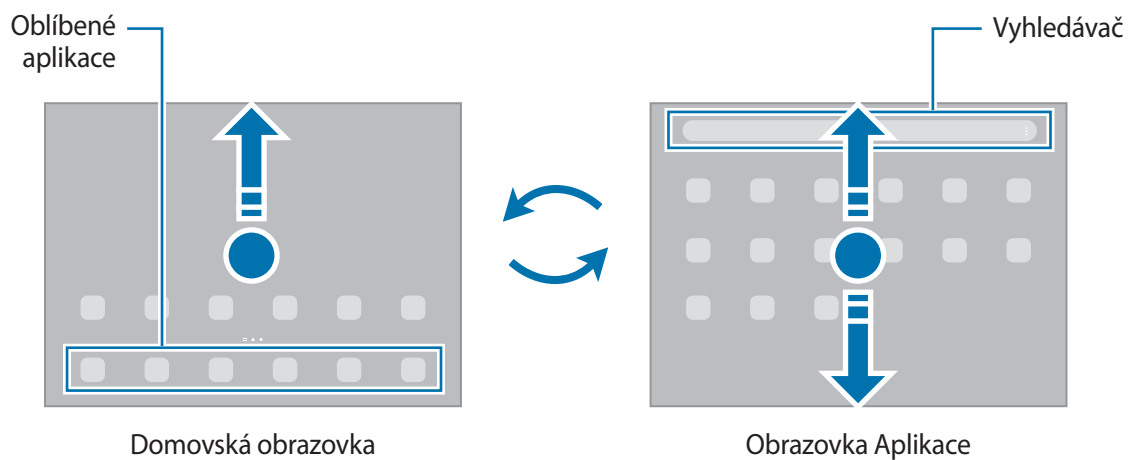




Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko Aplikace se připevní do horní části domovské obrazovky.



Upravování domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

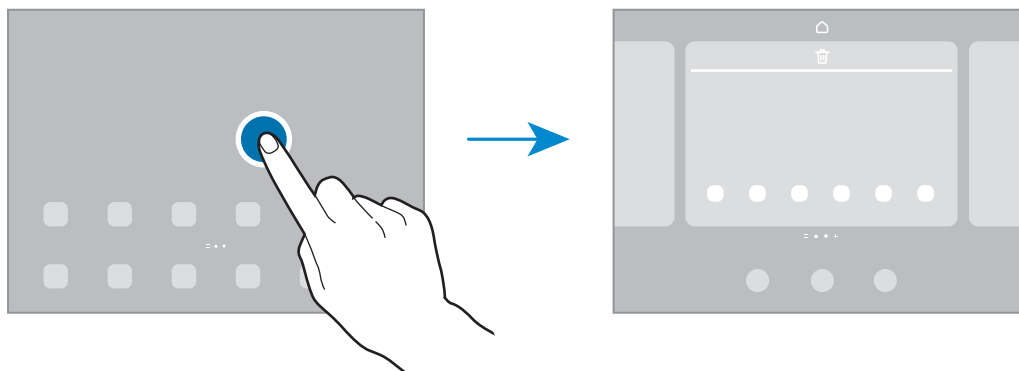

- **Pozadí a styl:** Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Vyberte nástroj a klepněte na položku **Přidat**. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nastavení:** Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například její rozvržení.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.

Spouštění aplikace Finder

Rychle vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku **Q**.
- 2 Zadejte klíčové slovo.
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.
Pokud klepnete na položku **Q** na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.


Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

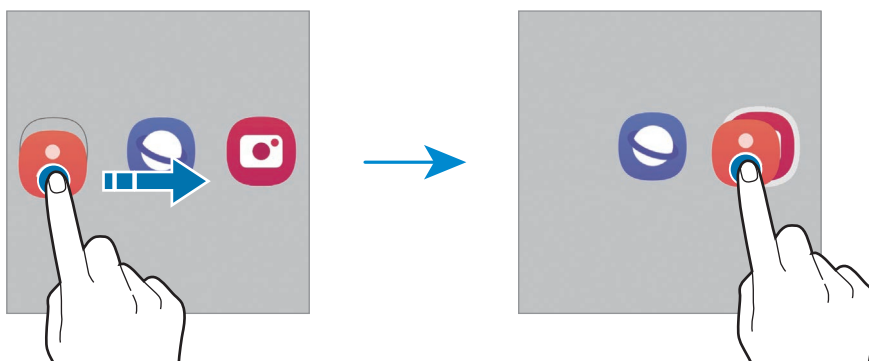

- **Přidání dalších aplikací**

Ve složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesouvání aplikací ze složky**

Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.


- **Vymazání složky**

Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Hlavní panel

Při používání aplikace se ve spodní části obrazovky zobrazí hlavní panel. Na hlavním panelu se zobrazí oblíbené aplikace ze spodní části domovské obrazovky, naposledy použité aplikace a tlačítko Všechny aplikace. Aplikace můžete rychle přepínat výběrem požadované aplikace na hlavním panelu.

Můžete také spouštět více aplikací zároveň. Při používání aplikace klepněte na požadovanou aplikaci na hlavním panelu, podržte ji, přetáhněte nahoru a pak ji pusťte na místě, kde ji chcete mít.

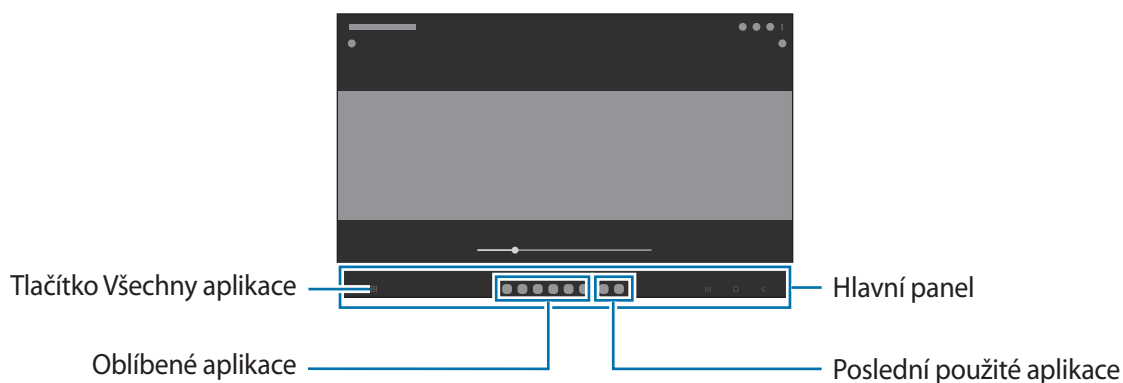


Pokud hlavní panel nechcete používat, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím deaktivujte přepínač **Hlavní panel**.

Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat rychlý přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím aktivujte přepínač **Panely na okraji**.

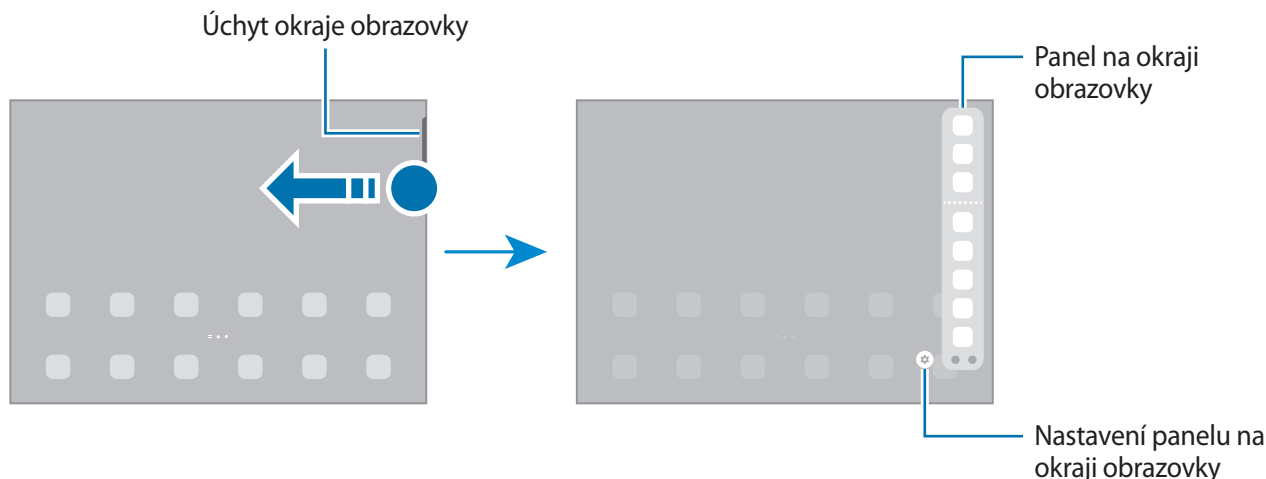

Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky






















Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.




Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.

- 📌 Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemknutí obrazovky, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti 5G
	Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Pero S Pen bylo připojeno/odpojeno
	Úroveň nabití baterie pera S Pen
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Režim ztlumení / Režim vibrací

Ikona	Definice
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie



- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo modelu.

Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.


Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.




Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte tažením směrem dolů po panelu s oznámeními. Chcete-li přidat více tlačítek, klepněte na položku (+).

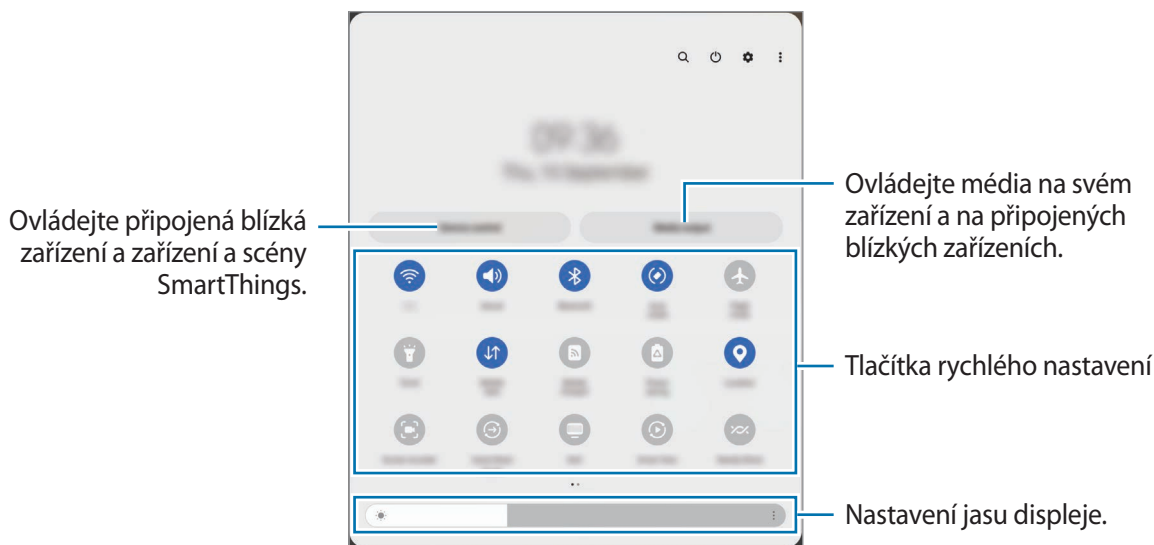

Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit uspořádání tlačítek, klepněte na položku  → **Upravit tlačítka**, klepněte na tlačítko, podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

Ovládání přehrávání médií

Přehrávání hudby nebo videa můžete snadno ovládat pomocí funkcí Média.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

Ovládání blízkých zařízení


Rychle spouštějte a ovládejte blízka připojená zařízení a často používaná zařízení a scény SmartThings na panelu s oznámeními.


- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Ovládání zař.**
Objeví se blízka připojená zařízení a zařízení a scény SmartThings.
- 2 Vyberte blízké zařízení nebo zařízení SmartThings, abyste je ovládali, nebo vyberte scénu, abyste ji spustili.

Zadávání textu



Rozvržení klávesnice

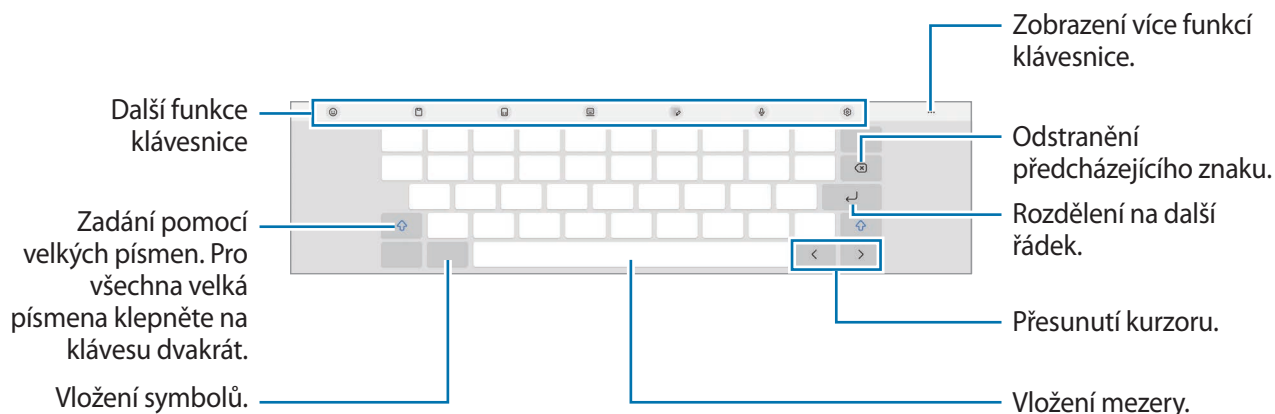Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.



 Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.



Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že klepnete na položku .



Změna klávesnice

Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku  na navigačním panelu.

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.

 Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice () , spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Seznam klávesnic a vých. kláv.** a klepnutím aktivujte přepínač **Tlačítko klávesnice na navigačním panelu**.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.


Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Spusťte aplikaci **Galaxy Store**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.



- Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **Menu** →  → **Automaticky aktual. aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Spusťte aplikaci **Obchod Play**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ikonu svého účtu, klepněte na položku **Nastavení** → **Možnosti sítě** → **Automatické aktualizace aplikací**, a pak vyberte požadovanou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



- Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Povolení aplikací

Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Aplikace** →  → **Vypnuto** → **OK**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zapnout**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** →  → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.




Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.




Telefon

Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

-  Funkce **Volání a zprávy v dalších zařízeních** umožňuje využívat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla vašeho smartphonu. Na tabletu a smartphonu spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Volání a zprávy v dalších zařízeních**. Na tabletu i smartphonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.


Volat

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  nebo  uskutečníte video hovor.



Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce deaktivovaná, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím aktivujte přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.


Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, spusťte aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Mezinárodní volání

- 1 Spusťte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů



Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru



V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.


Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .

Blokování telefonních čísel

Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

- 1 Spustte aplikaci **Telefon** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla**.
- 2 Klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty**, vyberte kontakty nebo telefonní čísla a klepněte na položku **Hot**.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost **Přidat telefonní číslo**, zadejte telefonní číslo, potom klepněte na položku .

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.

-  Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se aktivuje klepnutím na přepínač **Blokovat neznámá/soukromá čísla**.

Kontakty

Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **+**.
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte kontaktní údaje a klepněte na položku **Uložit**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Spusťte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **☰** → **Správa kontaktů** → **Import kontaktů**.
- 2 Import kontaktů proveďte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace kontaktů s webovými účty




Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.



- 1 Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kontakty**.

Hledání kontaktů


Spusťte aplikaci **Kontakty**. Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Vytvoření hlasového hovoru.
-  /  : Vytvoření video hovoru.

-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.


Odstranění kontaktů

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Upravit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstraňovat po jednom, klepněte na kontakt v seznamu kontaktů a klepněte na položku **Další** → **Odstranit**.


Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Upravit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.


Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
- 2 Skupinu vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud váš seznam kontaktů obsahuje duplicitní kontakty, slučte je do jednoho, aby byl seznam kontaktů co nejpřehlednější.

- 1 Spustíte aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

Zprávy

Úvod




Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.


Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.




Funkce **Volání a zprávy v dalších zařízeních** umožňuje využívat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla vašeho smartphonu. Na tabletu a smartphonu spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Volání a zprávy v dalších zařízeních**. Na tabletu i smartphonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.

Odesílání zpráv

- 1 Spusťte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .
- 2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, řekněte zprávu a potom uvolněte prst. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.
- 3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

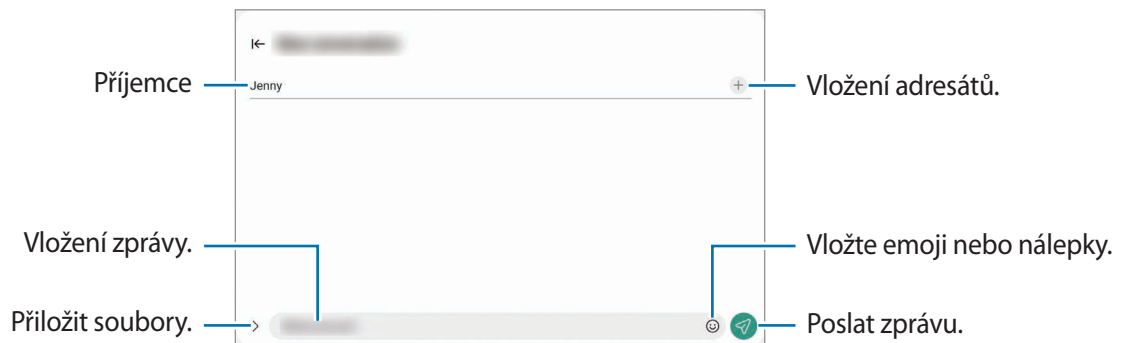


Zobrazení zpráv

- 1 Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
 - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

Třídění zpráv

Zprávy můžete třídit podle kategorie a snadno je tak spravovat.


Spustíte aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace** → .

Pokud se možnost kategorie nezobrazí, klepněte na položku  v horní části seznamu zpráv, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím na **Kategorie konverzací** aktivujete přepínač.

Mazání zpráv

Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zpráv


Spustíte aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku  v horní části seznamu zpráv a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete blokovat nežádoucí zprávy, měnit nastavení oznámení a mnoho dalšího.

Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.


- 1 Spustíte aplikaci **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.


Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

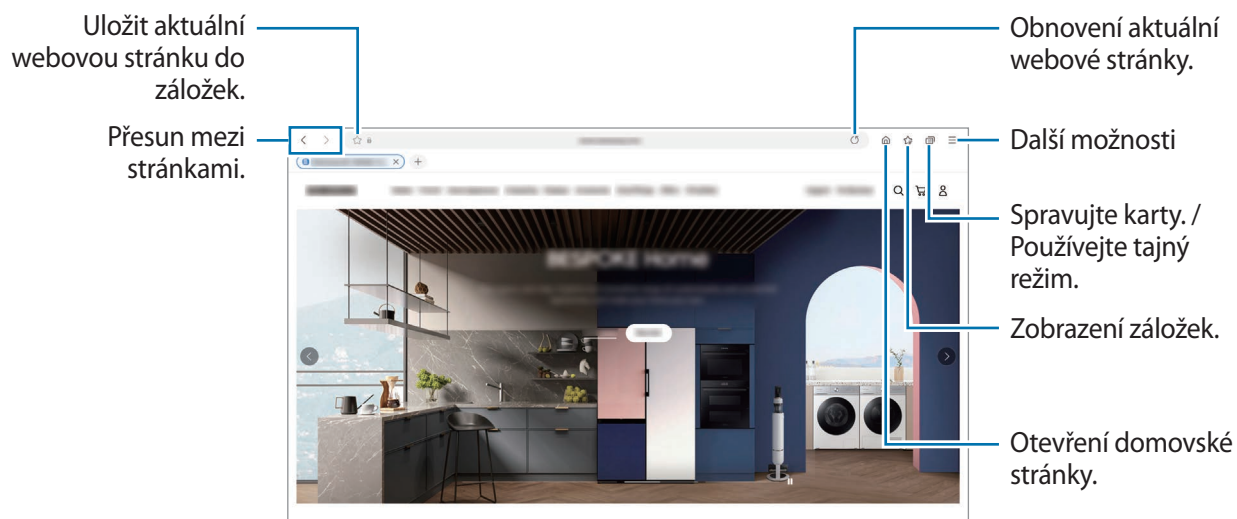

Používání tajného režimu

Pokud nastavíte heslo pro tajný režim, můžete ostatním zabránit v prohlížení vaší historie vyhledávání, historie procházení a uložených stránek.

- 1 Klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení**.
- 2 Klepnutím na příslušný přepínač aktivujte volbu **Zamknout Režim utajení**, klepněte na položku **Start**, a poté nastavte heslo pro tajný režim.


V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů. Chcete-li tajný režim deaktivovat, klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.

 V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.


Více oken

Úvod


Funkce Více oken umožňuje spustit až tři aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.

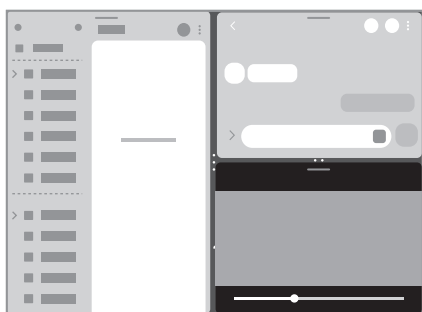

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

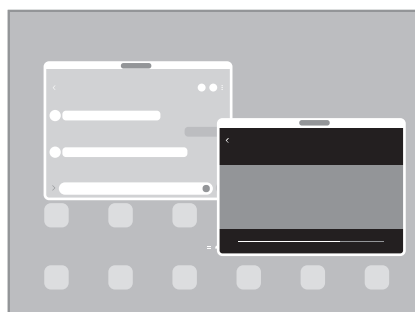

Zobrazení v novém okně

 Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.




Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit.

Spouštění aplikací z panelu na okraji obrazovky

- 1 Když používáte aplikaci, přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji, přetáhněte ji doleva a umístěte ji tam, kde se zobrazí **Otevřete puštěním zde**.

Zvolená aplikace se spustí v zobrazení s rozdělenou obrazovkou.

 Můžete nastavit spouštění aplikace v zobrazení s rozdělenou obrazovkou jedním klepnutím. Klepněte na položku  →  a klepněte na položku **Klepnutí** v části **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce**. Pokud klepnutím aktivujete přepínač **Zobrazit poslední aplikace**, můžete spouštět nedávno používané aplikace v zobrazení s rozdělenou obrazovkou z panelu na okraji obrazovky.

Přidávání dvojic aplikací

Přidejte často používané aplikace jako dvojici aplikací, abyste je mohli v zobrazení rozdělené obrazovky spouštět zároveň jediným klepnutím.

- 1 V zobrazení s rozdělenou obrazovkou klepněte na kroužky mezi okny s aplikacemi.
- 2 Klepněte na položku ☆.
- 3 Vyberte místo, kam chcete přidat dvojici aplikací.
Aplikace, které používáte v zobrazení s rozdělenou obrazovkou, se uloží na vámi zvolené místo jako dvojice aplikací.

Nastavení velikosti okna

Tažením kruhů mezi okny s aplikacemi změníte velikost oken.

Když přetáhnete kruhy mezi okny aplikací k okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

Zobrazení v novém okně

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v novém okně**.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Pokud klepnete na tlačítko Domů během používání vyskakovacího okna, okno se minimalizuje a zobrazí se jako ikona aplikace. Budete-li chtít vyskakovací okno znovu použít, klepněte na ikonu aplikace.

Spouštění aplikací z panelu na okraji obrazovky

- 1 Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.
- 2 Klepněte na aplikaci, podržte ji, přetáhněte ji doleva a umístěte ji tam, kde uvidíte **Puštěním zde zobrazíte v novém okně**.
Zvolená aplikace se zobrazí v novém okně.

Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.

Bixby

Úvod

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení.

Požadavek můžete službě Bixby říci nebo můžete napsat text. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/bixby.



Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.


Spuštění služby Bixby

Stisknutím a podržením bočního tlačítka spustíte službu Bixby. Zobrazí se úvodní stránka služby Bixby. Po výběru jazyka, který chcete ve službě Bixby používat, se přihlaste se do účtu Samsung a proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce. Následně se zobrazí obrazovka služby Bixby.

Používání služby Bixby



Stiskněte a podržte boční tlačítka, zároveň službě Bixby řekněte, co chcete, potom prst z tlačítka uvolněte. Případně řekněte „Hi, Bixby“ a poté řekněte, co potřebujete.

Můžete například stisknout a podržet boční tlačítka a říct: „How’s the weather today?“. Na obrazovce se objeví informace o počasí.

Pokud vám asistent Bixby během konverzace položí otázku, můžete pokračovat v hovoru s asistentem Bixby bez stisknutí bočního tlačítka nebo klepnutí na ikonu .

Probuzení služby Bixby hlasem

Konverzaci se službou Bixby můžete zahájit slovy „Hi, Bixby“. Zaregistrujte svůj hlas tak, aby služba Bixby reagovala na váš hlas, když řeknete „Hi, Bixby“.

- 1 Spustíte aplikaci **Bixby** a klepněte na položku  →  → **Settings** → **Voice wake-up**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Wake with “Hi, Bixby”** funkci aktivujete.
- 3 Klepnutím na přepínač **Recognise voice** tuto funkci aktivujete.
- 4 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Nyní můžete říct „Hi, Bixby“ a zahájit konverzaci.

Komunikování pomocí psaného textu

Pokud není hlas rozpoznán z důvodu hlasitého prostředí nebo pokud se nacházíte v situaci, kdy je mluvení obtížné, můžete se službou Bixby komunikovat pomocí textu.

Spusťte aplikaci **Bixby**, klepněte na položku , a potom napište, co chcete.

Během takové komunikace vám Bixby bude také odpovídat pomocí textu namísto hlasové zpětné vazby.

Bixby Vision

Úvod


Bixby Vision je služba, která poskytuje různé funkce založené na rozpoznávání obrázků. Bixby Vision můžete používat k rychlému vyhledávání informací na základě rozpoznání objektů. Můžete používat řadu užitečných funkcí služby Bixby Vision.



- V závislosti na velikosti obrázku, jeho formátu nebo rozlišení nemusí být tato funkce k dispozici nebo nemusíte získat správné výsledky vyhledávání.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za informace o produktech, které poskytuje aplikace Bixby Vision.

Spuštění aplikace Bixby Vision

Spusťte službu Bixby Vision pomocí jednoho z následujících způsobů.

- V aplikaci **Fotoaparát** klepněte na položku **DALŠÍ** v seznamu režimů snímání a klepněte na položku **BIXBY VISION**.
- V aplikaci **Galerie** vyberte snímek a klepněte na .
- V aplikaci **Internet** klepněte na snímek, podržte ho a klepněte na položku **Hledat s Bixby Vision**.
- Pokud jste si přidali ikonu aplikace Bixby Vision na obrazovku Aplikace, spusťte aplikaci **Bixby Vision**.

Používání Bixby Vision

1 Spuštění aplikace Bixby Vision.

2 Vyberte funkci, kterou chcete použít.




- **PŘELOŽIT:** Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho překlad.
- **TEXT:** Rozpoznávání textu z dokumentů nebo obrázků a jeho extrakce.
- **INFORMACE:** Vyhledávání snímků podobných rozpoznanému objektu online a souvisejících informací.



Dostupné funkce a výsledky vyhledávání se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (Kids) aktivujete službu. Pokud nemůžete položku  (Kids) na panelu rychlého spuštění najít, klepněte na položku  a přetáhněte tlačítko, abyste položku přidali. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.



Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při aktivaci funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

Zavření aplikace Samsung Kids

Chcete-li službu Samsung Kids zavřít, klepněte na tlačítko Zpět nebo na položku  → **Zavřít Samsung Kids** a zadejte kód pro odemčení.

Samsung Health

Úvod


Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zobrazovat tipy týkající se zdraví.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-health.

Používání aplikace Samsung Health

Spustíte aplikaci **Samsung Health**. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit položky na domovské obrazovce Samsung Health, klepněte na položku  → **Správa položek**.

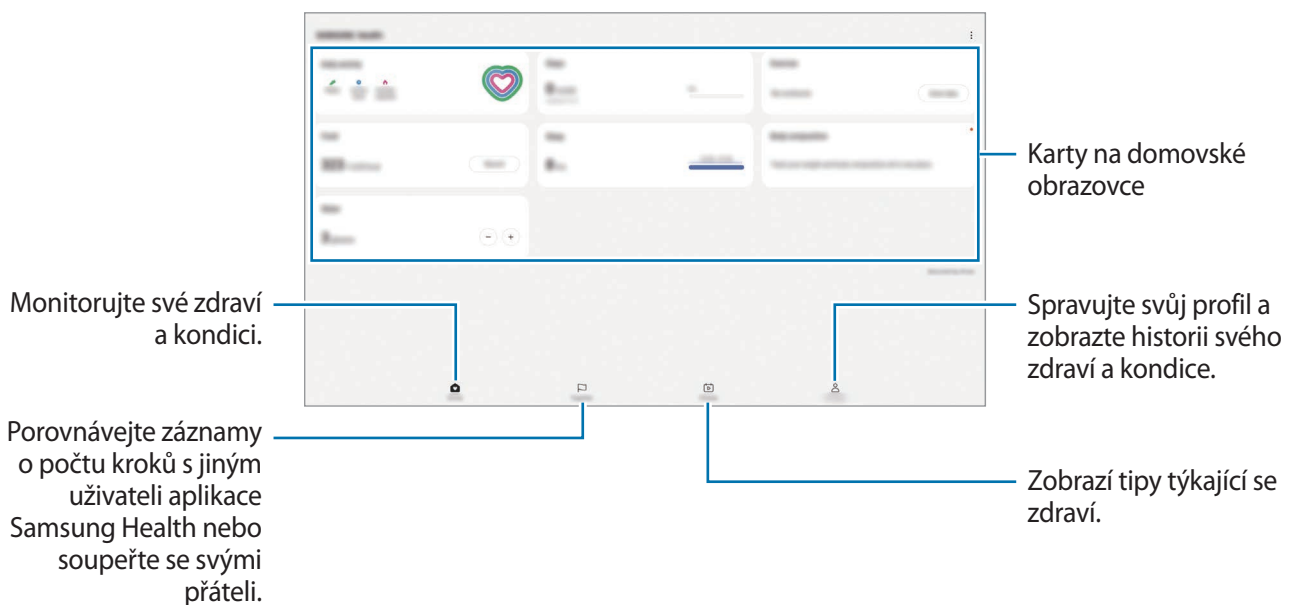

- Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
- Pokud používáte kartu kroky při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

Samsung Global Goals

Globální cíle, které stanovilo Valné shromáždění OSN v roce 2015, se zaměřují na vytvoření udržitelné společnosti. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

Samsung TV Plus

Vybírejte kanály jako na televizi a užívejte si různý video obsah zdarma.

Spustte aplikaci **Samsung TV Plus**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Galaxy Shop

Otevřete web Samsung a zobrazujte různé informace týkající se produktů.

Spustte aplikaci **Galaxy Shop**.





Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Kalendář




Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Vytváření událostí

- 1 Spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .
- 2 Zadejte údaje o události a klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spustíte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Správa kalendářů** → . Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.



Reminder

Zaregistrujte úkoly jako upomínky a získávejte oznámení v souladu s nastavenými podmínkami.




- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít aktivovanou funkci GPS. Dostupnost upomínek na základě polohy závisí na modelu.


Spuštění aplikace Reminder

Spusťte aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Reminder (.

Vytváření upomínek



- 1 Spusťte aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na položku , zadejte podrobnosti a pak klepněte na položku **Uložit**.

Dokončení upomínek

Na seznamu upomínek klepněte na položku  nebo vyberte upomínku a klepněte na položku **Dokončit**.

Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.

- 1 V seznamu upomínek klepněte na položku  → **Dokončeno**.
- 2 Vyberte kategorii a klepněte na položku .
- 3 Vyberte upomínku, kterou chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.
Připomenutí budou přidána do seznamu připomenutí a budou vám znovu připomínány.

Odstraňování upomínek

Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstr**. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr**.

Moje soubory

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Spusťte aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **Q**.

Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.


Spusťte aplikaci **Hodiny**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Spusťte aplikaci **Kalkulačka**.

Historii vymažete klepnutím na položku **Smazat historii**.


Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku . Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.

Game Launcher

Aplikace Game Launcher shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě pro snadný přístup. Pro usnadnění hraní her lze zařízení nastavit do herního režimu.

Spusťte aplikaci **Game Launcher** a vyberte požadovanou hru.



- Pokud se **Game Launcher** neobjeví, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Game Launcher**.
- Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Game Launcher. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku **Moje hry** →  → **Přidat hry**.

Odstranění hry z aplikace Game Launcher

Klepněte na položku **Moje hry**, klepněte na hru a podržte ji a pak klepněte na položku **Odebrat**.

Změna režimu výkonu

Můžete změnit režim výkonu her.

Spusťte aplikaci **Game Launcher**, klepněte na položku **Další** → **Game Booster** → **Optimalizace hry** a potom vyberte požadovaný režim.


- **Výkon:** Toto nastavení poskytuje při hraní her důraz na co nejvyšší výkon.
- **Standardní:** Toto nastavení vyvažuje výkon a dobu využití baterie.
- **Spořič baterie:** Toto nastavení šetří při hraní her energii baterie.












Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.

Game Booster

Game Booster umožňuje hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel Game Booster otevřete během hraní her klepnutím na položku  na navigačním panelu. Pokud je navigační panel skrytý, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky. Máte-li navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Klepnutím otevřete Game Booster**.

-  : Zamknutí dotykového displeje během hraní hry. Chcete-li dotykový displej odemknout, přetáhněte libovolným směrem ikonu zámku.
 -  : Skrytí tlačítek na navigačním panelu. Chcete-li tato tlačítka zobrazit, klepněte na položku  na navigačním panelu.
 -  : Pořizování snímků obrazovky.
 -  : Zaznamenání herní relace. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .
 -  : Konfigurace nastavení služby Game Booster.
 - **Režim s prioritou**: Nastavte zařízení, aby blokovalo příchozí hovory a všechna upozornění s výjimkou alarmů – nebudete tak při hraní rušeni.
 - **Teplota/Paměť**: Kontrola stavu paměti a teploty zařízení. Můžete také nastavit zařízení, aby automaticky upravovalo hlasitost nebo snímkovou frekvenci videa tak, aby nedocházelo k přehřívání zařízení, a aby ukončovalo aplikace spuštěné na pozadí, pokud nebude dostatek paměti.
-  • Můžete nastavit, aby se panel Game Booster otevřel z navigačního panelu, když je navigační panel nastavený na používání možnosti **Gesta potažení**. Na panelu Game Booster klepněte na položku  → **Blokovat během hry** a klepnutím na přepínač **Navigační gesta** tuto možnost aktivujte.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na hře.

Spouštění aplikací ve vyskakovacích oknech během hraní her

Když hrajete hru, můžete spouštět aplikace ve vyskakovacích oknech.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci v seznamu aplikací.

SmartThings

Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).

Chcete-li zobrazit více informací, spusťte aplikaci **SmartThings** a klepněte na položku **Menu** → **Použití**.


- 1 Spusťte aplikaci **SmartThings**.
- 2 Klepněte na položku **Zařízení** → **Přidat zařízení** nebo **+**.
- 3 Vyberte zařízení a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti. Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

Smart View

Pokud si chcete zobrazený obsah zařízení prohlížet na velké obrazovce, připojte zařízení k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Smart View**).
- 2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho zařízení.



- Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

Music Share


Úvod

Funkce Sdílení hudby umožňuje sdílení vašeho reproduktoru Bluetooth, který již je připojen k vašemu zařízení, s jinou osobou. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují funkci Music Share.

Sdílení reproduktoru Bluetooth

Přes reproduktor Bluetooth můžete poslouchat hudbu ze svého tabletu i kamarádova chytrého telefonu.


- 1 Ujistěte se, že jsou tablet a reproduktor Bluetooth propojeny.
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na svém tabletu spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth** →  → **Rozšířené nastavení**. Poté klepnutím na přepínač aktivujte volbu **Music Share**.
Po klepnutí na volbu **Music Share** můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 V kamarádově chytrém telefonu vyberte svůj reproduktor ze seznamu zařízení Bluetooth.
- 4 Na svém tabletu přijměte požadavek na připojení.
Reproduktor se začne sdílet.
Když začnete přehrávat hudbu z kamarádova chytrého telefonu, přehrávání hudby z vašeho tabletu se pozastaví.

Společný poslech hudby pomocí Galaxy Buds

Přes svoje a kamarádova sluchátka Buds můžete poslouchat hudbu ve svém tabletu.

Tato funkce je podporována pouze u řady Galaxy Buds.

- 1 Přesvědčte se, že váš tablet, kamarádův chytrý telefon a sluchátka Buds jsou propojené.
Více informací o připojení najdete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na chytrém telefonu kamaráda spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth** → **Rozšířené nastavení**, poté klepnutím na přepínač aktivujte volbu **Music Share**.
Po klepnutí na volbu **Music Share** můžete používat i další funkce, například nastavit, s kým se má zařízení sdílet.
- 3 Na svém tabletu otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 4 Klepněte na volbu **Music Share** a ze seznamu detekovaných zařízení vyberte kamarádova sluchátka Buds.
- 5 Na kamarádově chytrém telefonu přijměte požadavek na připojení.
Při přehrávání hudby přes tablet ji můžete poslouchat společně přes oboje sluchátka Buds.

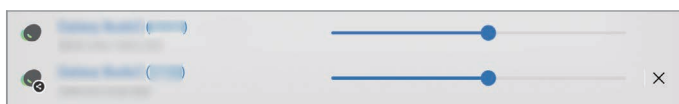

Samsung Flow


Prostřednictvím aplikace Samsung Flow můžete snadno připojit svůj tablet k chytrému telefonu nebo počítači a používat je tak pohodlným způsobem – například kontrolovat upozornění nebo sdílet obsah.

Aplikace Samsung Flow musí být nainstalována na obou zařízeních, která chcete připojit. Pokud není aplikace Samsung Flow nainstalována, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**. Pro počítače si ji můžete stáhnout z obchodu Microsoft Store.




Tato funkce je k dispozici pouze u některých zařízení Samsung Android a počítačích se systémem Windows 10 nebo vyšší verzí.

Připojování k chytrému telefonu

- 1 Na chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung Flow.
- 2 Na tabletu spusťte aplikaci **Samsung Flow** a klepněte na položku **Připojit k telefonu**.
Pokud je váš tablet připojený k počítači, klepněte na možnost  → **Připojit k telefonu**.
- 3 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte chytrý telefon.
Pokud se zobrazí místní okno pro výběr způsobu připojení, vyberte požadovaný způsob.
- 4 Na obou zařízeních potvrďte heslo.
Zařízení se automaticky spojí.


Připojení k počítači

- 1 Na tabletu spusťte aplikaci **Samsung Flow** a klepněte na položku **Připojit k počítači**.
Pokud je váš tablet připojený k chytrému telefonu, klepněte na možnost  → **Připojit k počítači**.
- 2 Na počítači spusťte aplikaci Samsung Flow a klepněte na položku **Start**.
- 3 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte váš tablet.
Pokud se zobrazí místní okno pro výběr způsobu připojení, vyberte požadovaný způsob.
- 4 Na obou zařízeních potvrďte heslo.
Zařízení se automaticky spojí.


Denní panel

Úvod

Denní panel vám umožňuje používat tablet jako rámeček na obrázky nebo tabuli, když se nabíjí pomocí kabelu USB nebo nabíjecí dokovací stanice. Můžete si užívat prezentaci se svými oblíbenými obrázky a zobrazovat informace, jako je čas, počasí nebo váš kalendář. Během jejího používání můžete také vytvářet poznámky a ovládat hudbu.

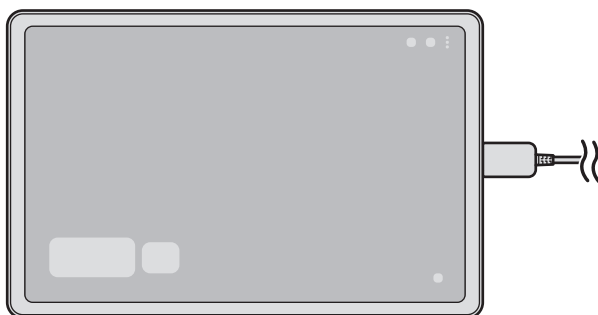

Spuštění aplikace Denní panel


- 1 Nabijte zařízení pomocí kabelu USB nebo nabíjecí dokovací stanice.
 -  Abyste zařízení připojili k nabíjecí dokovací stanici, nasuňte zařízení do nabíjecí dokovací stanice tak, aby se konektory zařízení a nabíjecí konektory nabíjecí dokovací stanice dostaly do vzájemného kontaktu.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Klepnutím sem spustíte Denní panel**.
Objeví se hlavní obrazovka aplikace Denní panel, na které se zobrazí hodiny, informace o počasí nebo kalendář.

Používání aplikace Denní panel

Přehrávání prezentace


Zařízení můžete používat jako rámeček na fotografie. Užívejte si prezentace svých oblíbených snímků v aplikaci Denní panel.

Na hlavní obrazovce aplikace Denní panel přehrajete prezentaci tažením doprava.

-  Chcete-li přidat své oblíbené snímky, aby se zobrazovaly v rámci prezentace, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Denní panel** → **Prezentace** → **Vyberte alba** a poté vyberte album.

Zapisování poznámek v aplikaci Denní panel

Můžete zařízení používat jako tabuli a zapisovat si v aplikaci Denní panel poznámky.

- 1 Na hlavní obrazovce aplikace Denní panel táhněte doleva a klepněte na položku .
- 2 Vyberte pero a pište nebo kreslete na obrazovku.
- 3 Klepněte na položku **Hotovo**.
Poznámka, kterou vytvoříte, bude připnuta na Denní panel.

Ovládání hudby

Ve službě Denní panel můžete snadno ovládat přehrávání hudby.

Klepněte na položku  a vyberte aplikaci pro ovládání přehrávání.

Konfigurace nastavení aplikace Denní panel

Nakonfigurujte si různá nastavení aplikace Denní panel, abyste aplikaci Denní panel více přizpůsobili svým individuálním potřebám.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Denní panel**.

- **Prezentace:** Vyberte snímky, které chcete přidat do prezentace, a změňte nastavení prezentace, jako je pořadí snímků, rychlost přechodů a styl. Můžete také nastavit, aby se v prezentaci zobrazovaly hodiny nebo informace o počasí.
- **Čas, počasí a kalendář:** Změňte nastavení hlavní obrazovky aplikace Denní panel.
- **Poznámka:** Zapínejte nebo vypínejte funkci poznámek v aplikaci Denní panel.
- **SmartThings:** Nastavte zařízení, aby na Denním panelu zobrazovalo zařízení a scény SmartThings.
- **Hudba:** Zapínejte nebo vypínejte funkci ovladače hudby v aplikaci Denní panel.
- **Automaticky spustit při připojení k nabíječce USB:** Nastavení automatického spuštění aplikace Denní panel při nabíjení pomocí USB kabelu.
- **Přidat Denní panel na obr. Apl.:** Přidejte ikonu aplikace Denní panel na obrazovku Aplikace.
- **Tmavý režim:** Aplikace Denní panel přejde do tmavého režimu. Použití tmavého režimu je možné také naplánovat.
- **Vypnout podle plánu:** Nastavte plán zavření aplikace Denní panel. Při aktivaci této funkce klepněte na položku **Nast. čas**, abyste nastavili čas pro zavření aplikace Denní panel.
- **O aplikaci Denní panel:** Zobrazí se verze aplikace Denní panel a právní informace.


Zavření aplikace Denní panel

Chcete-li aplikaci Denní panel zavřít, klepněte na tlačítko Domů nebo na tlačítko Zpět.

Samsung DeX

Úvod

Samsung DeX je služba, která umožňuje používat tablet jako počítač. Stačí jej připojit k externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru, nebo ke krytu klávesnice. Úkoly, které chcete dělat na tabletu, můžete rychle a jednoduše dokončit na velké obrazovce s využitím klávesnice a myši. Při použití služby Samsung DeX můžete zároveň používat i tablet.

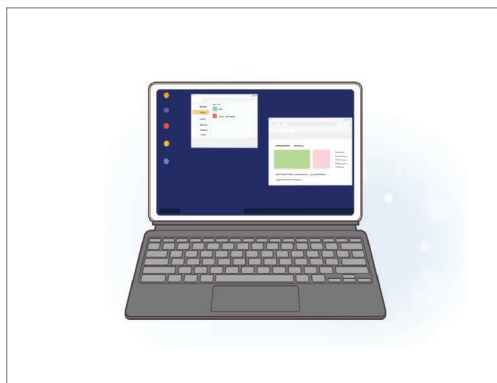

Na obrazovce tabletu



Na externím displeji



Používejte pouze oficiální příslušenství podporované zařízením Samsung DeX a poskytované společností Samsung. Na problémy s výkonem a závady způsobené používáním příslušenství, které není oficiálně podporováno, se nevztahuje záruka.


Propojení zařízení a spuštění aplikace Samsung DeX


Připojení ke klávesnicovému krytu

Používejte tablet jako počítač připojením klávesnicového krytu.

Připevněte dokovací port klávesnice zařízení tak, aby se připojil ke konektoru krytu klávesnice.

Když klepnete na položku **Start**, objeví se obrazovka Samsung DeX.

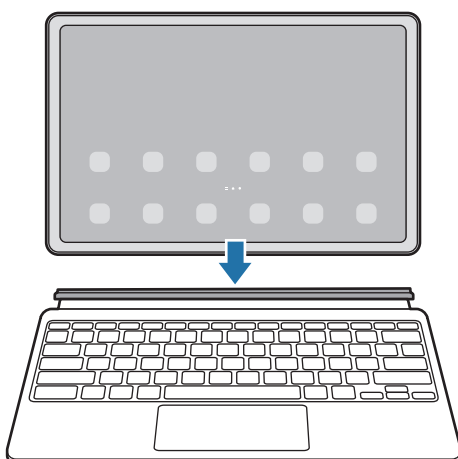


- Chcete-li nastavit zařízení tak, aby se automaticky přepínalo na Samsung DeX při připojení klávesnicového krytu, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení** → **Samsung DeX** a potom klepnutím na přepínač **Autom. spustit při připojení klávesnice v pouzdře** tuto funkci aktivujte.
- Při používání klávesnicového krytu můžete snadno spustit Samsung DeX jednoduchou kombinací tlačítek (**Fn + DeX**).
- Můžete Samsung DeX také spustit z rychlých nastavení bez klávesnicového krytu. Na panelu s oznámeními potáhněte prstem dolů a klepněte na položku  (**DeX**).
- Chcete-li zařízení používat na výšku, připojte zadní stranu klávesnicového krytu k zadní části zařízení.

Kabelová připojení k externím displejům



Tablet můžete připojit k externímu displeji pomocí adaptéru HDMI (USB typ C k HDMI).

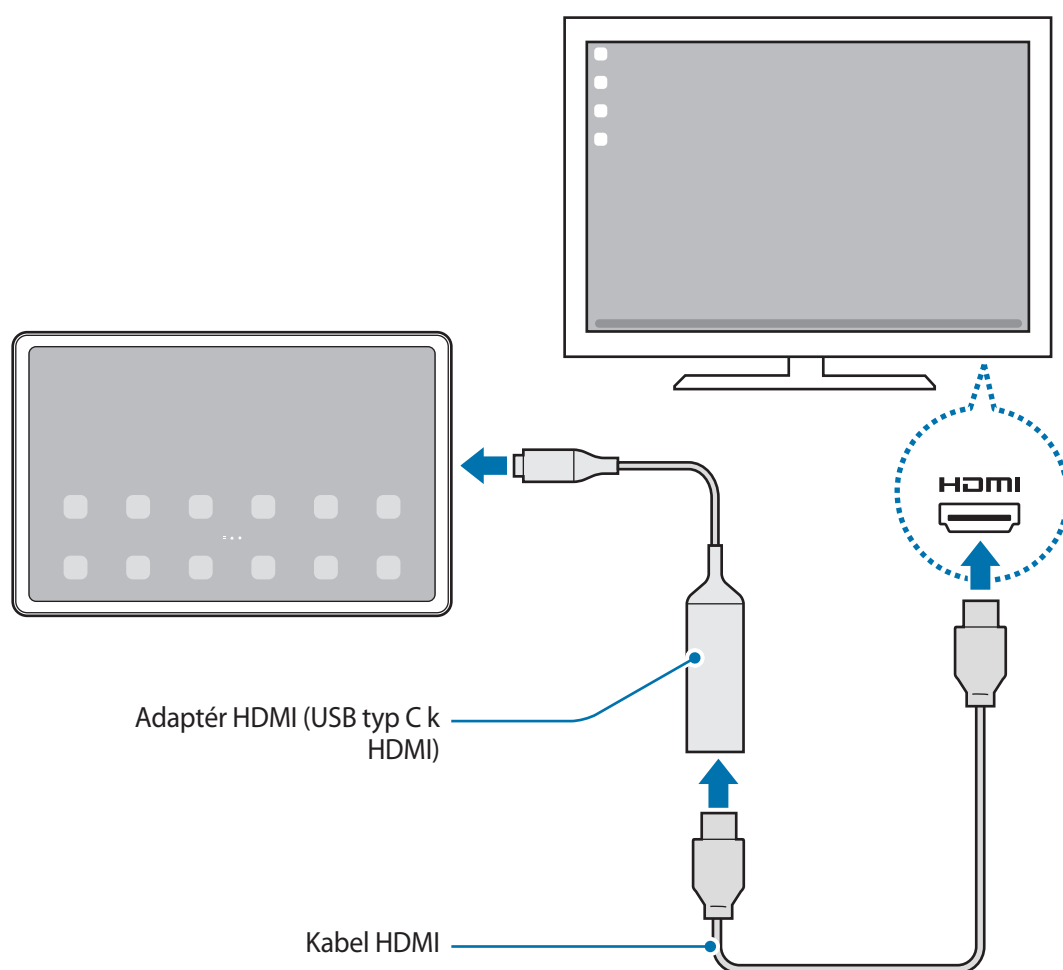- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojená zařízení** → **Samsung DeX** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Automaticky spustit při připojení HDMI**.
- 2 Připojte k tabletu adaptér HDMI.
- 3 Kabel HDMI připojte k adaptéru HDMI a k portu HDMI televizoru nebo monitoru.
- 4 Na obrazovce tabletu klepněte na položku **Start**.
Obrazovka Samsung DeX se objeví na připojeném televizoru nebo monitoru, aniž by se změnila obrazovka tabletu.



Bezdrátové připojení k televizoru


Samsung DeX můžete používat, když připojíte tablet bezdrátově k televizoru.

- 1 V tabletu otevřete oznamovací panel, potáhněte směrem dolů a poté klepněte na tlačítko  (DeX) a podržte je.
 - 2 V seznamu nalezených zařízení vyberte televizor a klepněte na položku **Zahájit**.
Některé televizory budou rozpoznány pouze při zapnutém režimu zrcadlení obrazovky.
 - 3 Pokud se na televizoru objeví okno s požadavkem na připojení, přijměte požadavek.
 - 4 Připojování dokončete podle pokynů na obrazovce.
Až se obě zařízení propojí, na televizoru se zobrazí obrazovka aplikace Samsung DeX.
-  • Doporučuje se používat televizor Smart TV od společnosti Samsung vyrobený po roce 2019.
 - Ověřte, že televizor, ke kterému se chcete připojit, podporuje zrcadlení obrazovky.

Ovládání obrazovky Samsung DeX


Ovládání pomocí dotykové podložky a klávesnice klávesnicového krytu

Když používáte Samsung DeX s klávesnicovým krytem, můžete používat dotykovou podložku a klávesnici klávesnicového krytu k ovládání obrazovky Samsung DeX.

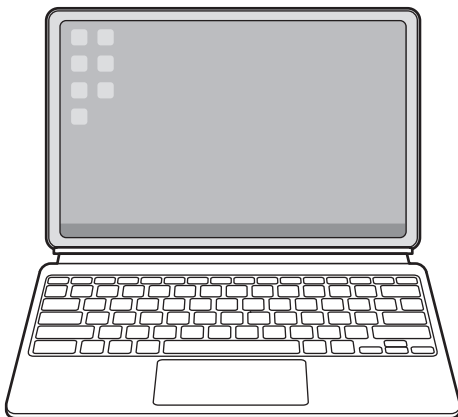

Ovládání pomocí externí klávesnice a myši


Můžete používat bezdrátovou klávesnici/myš. Další informace naleznete v příručce k příslušnému zařízení.

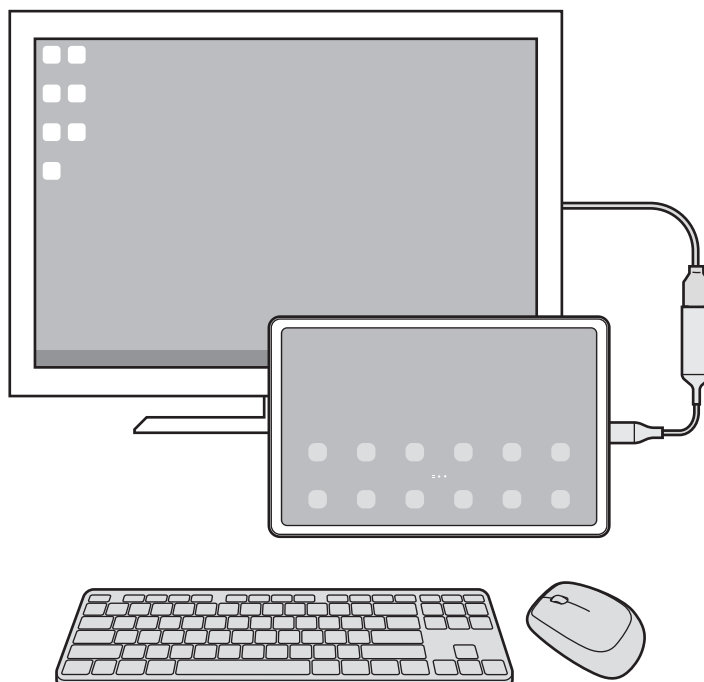


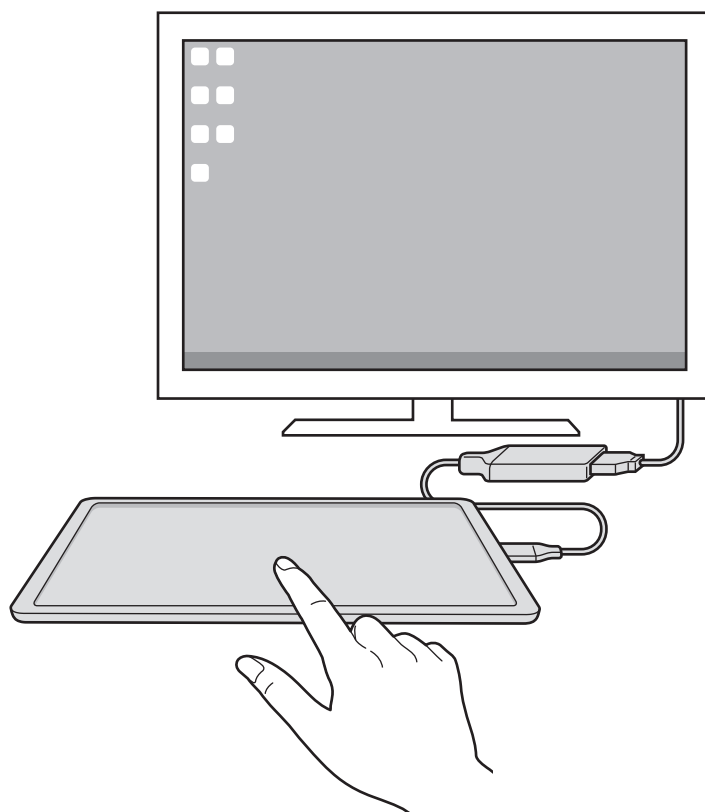
- Můžete nastavit ukazatel myši tak, aby přecházel z externího displeje na obrazovku tabletu. Spustíte aplikaci **Nastavení**, vyberte možnost **Samsung DeX → Myš a trackpad**, a potom možnost aktivujte kliknutím na spínač **Plov. ukazatel na obr. tabletu**.
- Můžete také používat externí klávesnici na obrazovce tabletu.

Používání tabletu jako dotykové podložky

Tablet můžete používat jako dotykovou podložku.

Na tabletu klepněte na položku  na navigačním panelu. Máte-li navigační panel nastavený tak, aby se používala možnost **Gesta potažení**, otevřete panel oznámení a klepněte na položku **Použijte tablet jako touchpad**.

- Pokud poklepete na položku  na dotykové podložce, můžete si prohlédnout gesta, která lze provádět pomocí dotykové podložky.
- Pokud se obrazovka tabletu vypne, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka nebo tím, že na ni poklepete.



Používání služby Samsung DeX

Používejte funkce tabletu v prostředí podobném prostředí počítače. Spuštěním více aplikací současně můžete využívat multitasking. Můžete také kontrolovat upozornění a stav tabletu.





- Uspořádání obrazovky Samsung DeX se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
- Při spouštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusejí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.
- Chcete-li upravit nastavení obrazovky, použijte nastavení displeje připojeného televizoru nebo monitoru.
- Chcete-li změnit zvukový výstup, klepněte na stavový panel, vyberte možnost **Výstup médií** a potom vyberte zařízení.


Současné používání externího displeje a tabletu

Při používání služby Samsung DeX můžete používat zároveň používat jiné aplikace pro externí displej a pro tablet.

Pokud například na připojeném televizoru či monitoru sledujete video, můžete konverzovat s přáteli přes aplikaci na zaslání zpráv.

Na připojeném televizoru nebo monitoru spusťte aplikaci, které mají být spuštěny na obrazovce Samsung DeX. Potom spusťte jinou aplikaci na tabletu.

Zamknutí obrazovky Samsung DeX



Pokud chcete zamknout obrazovku služby Samsung DeX a displej tabletu během použití služby Samsung DeX, vyberte možnost  → **Zamk. DeX**.



Když používáte službu Samsung DeX, nemůžete zamknout její obrazovku a displej tabletu stisknutím bočního tlačítka.

Ukončení aplikace Samsung DeX

Samsung DeX můžete ukončit následujícími způsoby.

- Na tabletu otevřete panel s oznámeními, potáhněte prstem dolů a klepnutím na položku  (**DeX**) funkci deaktivujte.
- Stisknutím kombinací tlačítek (**Fn + DeX**), když používáte Samsung DeX s klávesnicovým krytem.
- Klepněte na položku  ve spodní části levého rohu a klepněte na položku **Konec DeX**.
- Odpojte tablet od adaptéru HDMI.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.


- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Google TV:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte nebo vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
- **Meet:** Uskutečňujte jednoduché videohovory, vytvářejte videokonference nebo se k nim připojujte.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou snímky a videa.





Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

S Pen

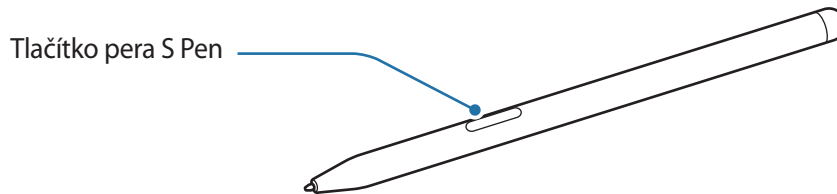Používání pera S Pen




-  Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.
- Netlačte perem S Pen na displej příliš velkou silou. Mohlo by dojít k deformaci hrotu pera.
-  Pokud je v okolí zařízení magnet, nemusí některé akce pera S Pen fungovat (například nabíjení nebo klepnutí na dotykový displej).
- I když bylo pero S Pen plně vybité, můžete používat ostatní funkce pera S Pen, jako je klepnutí na dotykový displej nebo funkce služby Bezdotykové akce.
- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Nabíjení pera S Pen

Pero S Pen musíte nabít, než budete moci ovládat aplikace vzdáleně pomocí tlačítka pera S Pen.

Nabíjení začne, když se pero S Pen řádně zarovná s nabíječkou pera S Pen.

Pokud je funkce bezdotykových akcí deaktivována, pero S Pen se bude nabíjet jen během nabíjení zařízení.

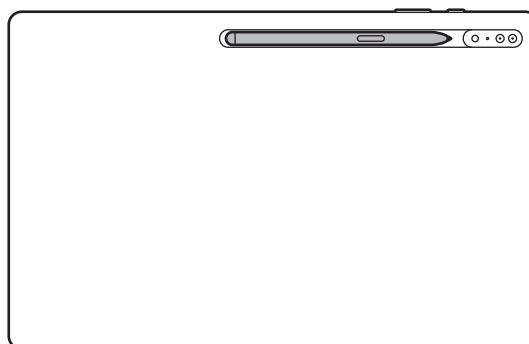



- Pokud nejsou zařízení a pero S Pen připojeny jako na obrázku, je možné, že se pero S Pen nenabije. Pero S Pen připojíte zarovnáním konce pera S Pen s koncem nabíječky pera S Pen podle obrázku.
- Pokud byste zařízení používali na podlaze s perem S Pen vloženým do nabíječky pera S Pen, pero by se mohlo poškrábat. Chcete-li tomu zabránit, připevněte pero S Pen k horní části zařízení. Pero S Pen se však v tomto případě nenabíjí.





Bezdotykové akce

Můžete ovládat aplikace pomocí pera S Pen připojeného k zařízení pomocí Bluetooth Low Energy (BLE).

Stisknutím a podržením tlačítka pera S Pen můžete například rychle spouštět aplikace, jako je aplikace fotoaparátu. Při používání aplikace fotoaparátu můžete také pořídit fotografii jedním stisknutím tlačítka. Při přehrávání hudby můžete zvýšit hlasitost zvednutím pera S Pen při současném stisknutí a podržení tlačítka pera S Pen, spuštění pera můžete zase hlasitost snížit.



- Než budete moci použít funkci bezdotykových akcí, je třeba pero S Pen nejprve nabít. Další informace naleznete v části [Nabíjení pera S Pen](#).
- Když odpojíte pero S Pen od nabíječky, na stavové liště se objeví ikona . Pokud je pero S Pen vybité, pokud je od zařízení příliš vzdálené, nebo pokud jsou mezi perem S Pen a zařízením překážky nebo pokud mezi nimi dochází k externímu rušení, pero S Pen se od zařízení odpojí a ikona zešedne (). Pokud chcete znovu používat funkci bezdotykových akcí, připojte pero S Pen k zařízení vložením do nabíječky pera S Pen.

Fotografování pomocí pera S Pen

I když pořizujete fotografie pomocí zařízení na dálku, můžete snadno pořizovat fotografie stisknutím tlačítka pera S Pen, aniž byste museli nastavovat časovač.

- 1 Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykové akce**, potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač.
- 2 Spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

3 Jedním stisknutím tlačítka pera S Pen pořídíte fotografii.

- Chcete-li pořádit sérii fotografií, stiskněte a podržte tlačítko pera S Pen.
- Chcete-li změnit režim snímání, posuňte pero S Pen doleva nebo doprava při současném stisknutí a podržení tlačítka pera S Pen.
- Chcete-li přepínat mezi fotoaparáty, stiskněte tlačítko pera S Pen dvakrát.

Změna používaných aplikací nebo funkcí

Aplikaci, funkci nebo akce, které chcete používat s funkcí S Pen můžete změnit. Spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na volbu **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykové akce**.

Resetování pera S Pen

Pokud má pero S Pen problémy s připojením nebo pokud se pero S Pen často odpojuje, resetujte pero S Pen a znovu je připojte.

Vložte pero S Pen do nabíječky pera S Pen. Pak spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** →  → **Obnovit pero S Pen**.




- Připojit můžete pouze pera S Pen schválená společností Samsung, která podporují funkci Bluetooth Low Energy (BLE).
- Neodpojujte pero S Pen od zařízení, když probíhá připojování. V takovém případě by došlo k přerušení procesu.


Bezdotykový příkaz

Bezdotykové akce je menu, které nabízí funkce pera S Pen a rychlý přístup k často používaným aplikacím.

Abyste otevřeli panel Bezdotykové akce, přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stisknete tlačítko pera S Pen. Můžete také klepnout na ikonu Bezdotykové akce (🖋️) pomocí pera S Pen.

Vyberte funkci nebo aplikaci na panelu Bezdotykové akce.

 Pokud je vypnutá obrazovka nebo zamknutá pomocí některé metody zámku obrazovky, není možné otevřít panel Bezdotykové akce vyjmutím pera S Pen.

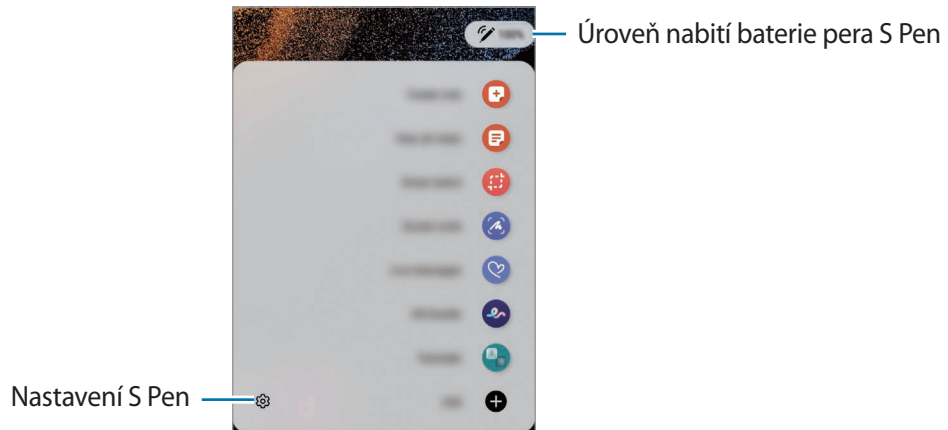

- **Vytvořit poznámku:** Možnost vytváření poznámek ve vyskakovacím okně. Tuto funkci také můžete spustit poklepnutím na displej, když držíte stisknuté tlačítko pera S Pen. Další informace naleznete v části [Samsung Notes](#).
- **Zobr. všechny poznámky:** Zobrazte všechny poznámky v aplikaci **Samsung Notes**.
- **Inteligentní výběr:** Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace jako například sdílení a ukládání. Další informace naleznete v části [Inteligentní výběr](#).
- **Psaní po displeji:** Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast. Můžete také zachytit aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Další informace naleznete v části [Psaní po displeji](#).
- **Okamžité zprávy:** Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovouto živou zprávu uložíte jako animovaný soubor. Další informace naleznete v části [Okamžité zprávy](#).
- **AR kresba:** Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Další informace naleznete v části [AR kresba](#).
- **Přeložit:** Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen. Další informace naleznete v části [Přeložit](#).

- **PENUP:** Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.
- **Bixby Vision:** Pomocí služeb Bixby Vision můžete vyhledávat podobné obrázky, rozpoznávat a překládat text a provádět další funkce. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).
- **Zvětšit:** Přejedte perem S Pen nad oblastí obrazovky, kterou chcete zvětšit.
- **Pohled:** Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku. Další informace naleznete v části [Pohled](#).
- **Omalovánky:** Přidávejte na snímky ze služby PENUP barvy pomocí pera S Pen.
- **Zapisovat do kalendáře:** Spusťte aplikaci **Kalendář** a pište nebo kreslete na obrazovku. Další informace naleznete v části [Zapisovat do kalendáře](#).
- **Přidat:** Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu.

Ikona Bezdotykové akce

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Panel Bezdotykové akce můžete otevřít klepnutím na ikonu perem S Pen.

Chcete-li posunout ikonu, přetáhněte položku  do nového umístění.

Pokud chcete ikonu odebrat, přetáhněte položku  na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.


Pokud se na obrazovce nezobrazí ikona Bezdotykové akce, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Bezdotykový příkaz** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit ikonu bezdot. příkazů**.






Při používání aplikací, které podporují funkci vzdušných akcí, můžete dostupné akce pro jednotlivé aplikace zobrazit přejetím perem S Pen přes ikonu Bezdotykové akce.

Inteligentní výběr

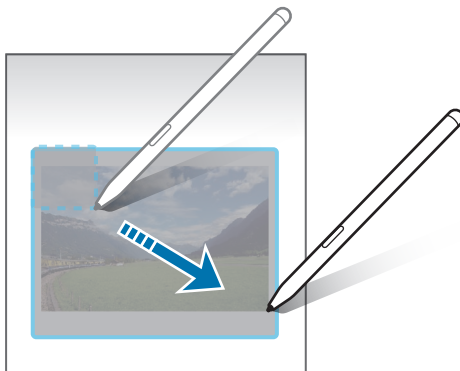Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako je sdílení nebo ukládání. Kromě toho můžete vybrat oblast ve videu a zachytit ji jako animaci GIF.


- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Vyberte na panelu nástrojů ikonu požadovaného tvaru a přetáhněte perem S Pen přes obsah, který chcete vybrat.




- 3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.
 - **Připnout/Vložit:** Vybranou oblast můžete připnout na obrazovku. Snímek můžete také vložit do jiných aplikací, například **Samsung Notes**. Klepněte na snímek, podržte jej a pak jej přetáhněte na obrazovku jiné aplikace.
 - : Extrahuje text z vybrané oblasti.
 - : Automaticky změní vzhled vybrané oblasti.
 - : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast.
 - : Umožňuje sdílet vybranou oblast s ostatními.
 - : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

Zachycení oblasti z videa

Při přehrávání videa můžete vybrat oblast a uložit ji jako animaci GIF.

- 1 Pokud jste při přehrávání videa našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.
- 2 Na panelu nástrojů klepněte na položku .
- 3 Upravte polohu a velikost oblasti, kterou chcete zachytit.

Upravení polohy.

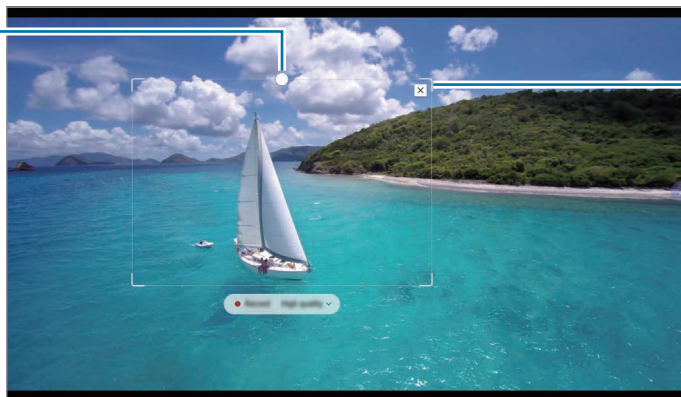

Úprava velikosti přetažením rámečku.





- 4 Klepnutím na položku **Nahrát** spustíte zachycení.



- Před zachycením videa se ujistěte, že je video spuštěné.
- Na obrazovce se ukáže maximální doba, po kterou můžete pokračovat v zachycování oblasti videa.
- Při zachycení oblasti z videa nebude nahrán zvuk videa.

- 5 Klepnutím na položku **Stop** zachycování zastavte.


- 6 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

-  : Umožňuje psát a kreslit na vybranou oblast. Klepněte na položku  a ještě před uložením souboru se podívejte, jak výsledek vypadá.
-  : Umožňuje sdílet vybranou oblast s ostatními.
-  : Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.


Psaní po displeji

Umožňuje pořídit snímek obrazovky, na který můžete psát a kreslit nebo z něj vyříznout konkrétní oblast.

- 1 Pokud jste našli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.
Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky a zobrazí se lišta úprav.
- 2 Napište poznámku na snímek obrazovky.

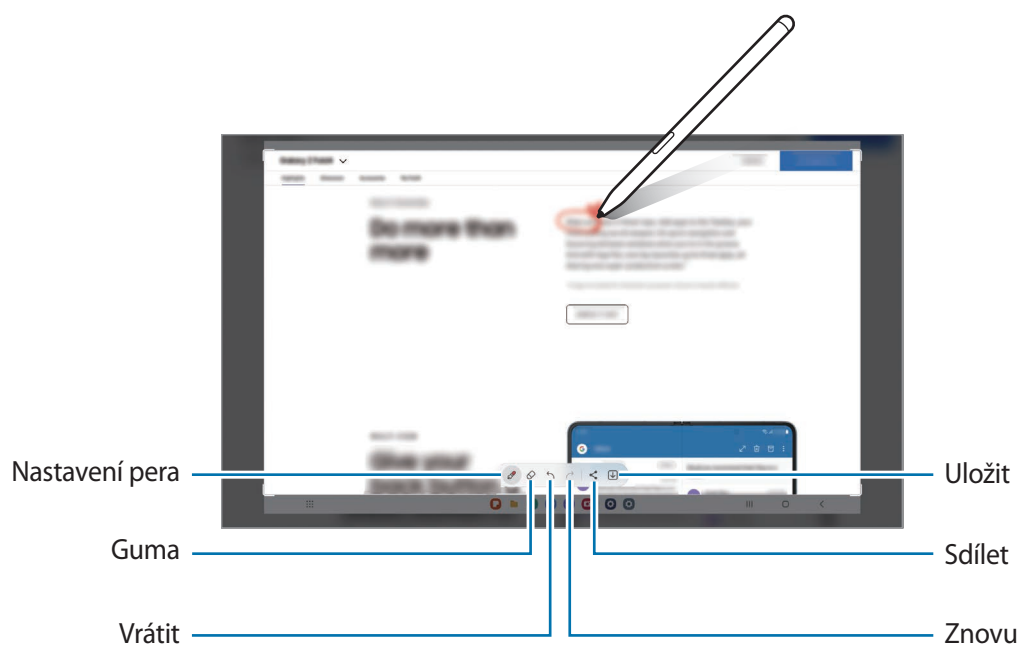


- 3 Sdílejte nebo uložte snímek obrazovky.
Pořízené snímky můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

 Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Okamžité zprávy

Namísto textové zprávy vytvářejte a odesílejte jedinečné zprávy tak, že zaznamenáte své akce během psaní rukou nebo kreslení a takovou živou zprávu uložíte jako animovaný soubor.

- 1 Když chcete odeslat animovanou zprávu, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Okamžité zprávy**.
- 2 Přizpůsobte obrázek na pozadí a klepněte na položku **Hotovo** nebo **Začít kreslit**.
- 3 Pište nebo kreslete na obrazovce živé zprávy.

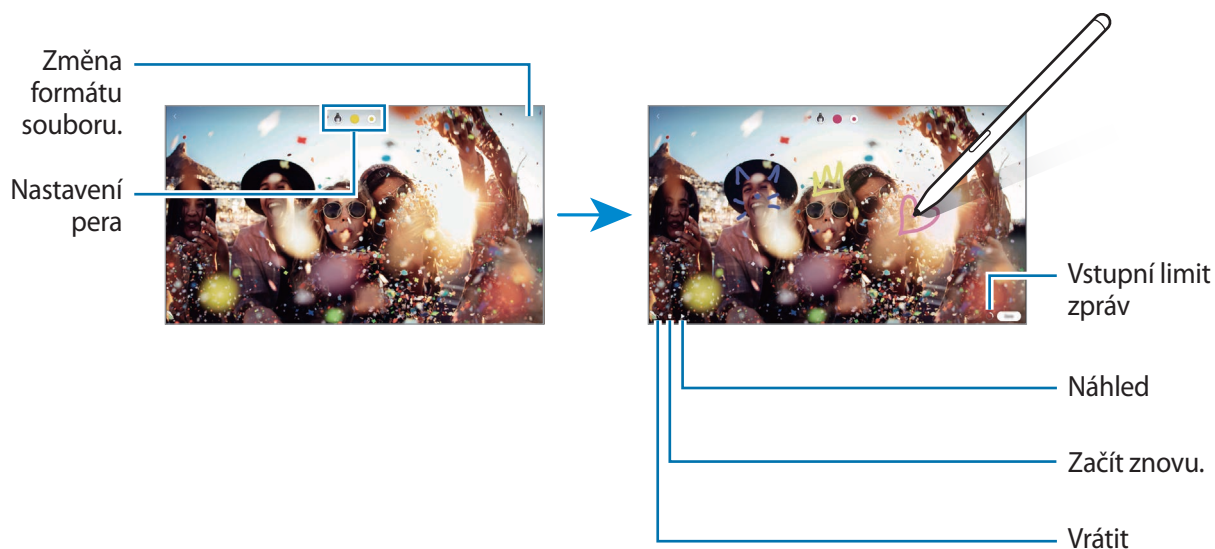


- 4 Klepněte na položku **Hotovo**.
Živá zpráva bude uložena do složky **Galerie** jako animovaný soubor GIF nebo video.
- 5 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte způsob.

Přeložit

Přejedte perem S Pen přes text, který chcete přeložit. Jednotky obsažené v textu budou také převedeny.

- 1 Pokud jste našli text, který chcete přeložit, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Přeložit**.
- 2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky. Klepnutím na položky **T** nebo **E** můžete přepínat mezi slovy a větami.
- 3 Přejedte perem S Pen nad textem, který chcete přeložit, nebo nad jednotkou, kterou chcete převést. Zobrazí se přeložený text. Budete-li si chtít poslechnout výslovnost původního textu, klepněte na položku **🔊**. Ikona **🔊** se nemusí objevit v závislosti na vybraném jazyku.

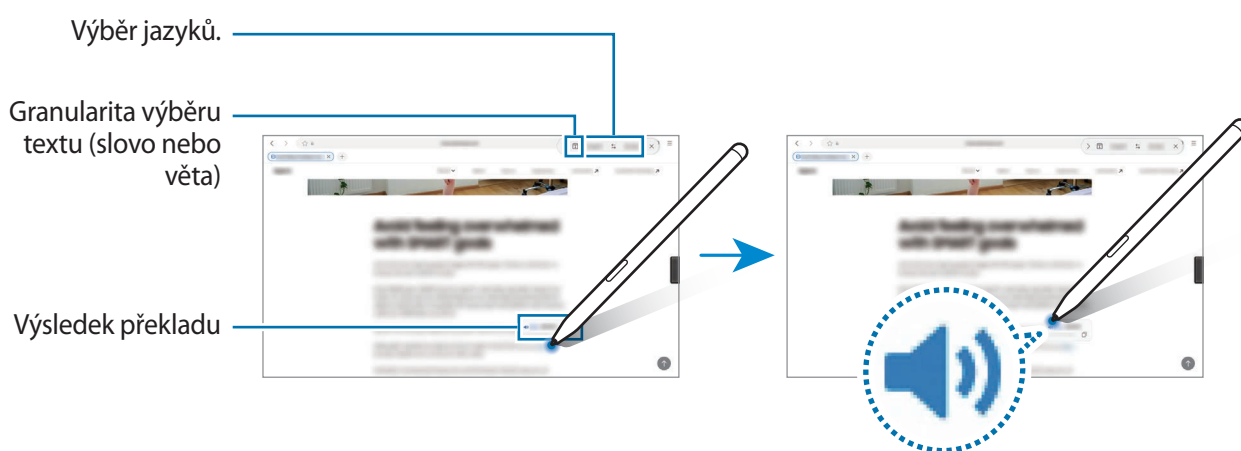


- 📌 • Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
- Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je na obrazovce rozpoznatelný text.

Bixby Vision

Když přejedete perem S Pen nad obsahem, bude obsah rozpoznán a zobrazí se dostupné ikony hledání. Funkce můžete použít k vyhledávání podobných obrázků, rozpoznání a překládání textu a podobně. Další informace naleznete v části [Bixby Vision](#).

- 1 Pokud máte snímek, ve kterém chcete vyhledávat relevantní informace nebo ze kterého chcete extrahovat text, otevřete panel Bezdotykové akce a klepněte na položku **Bixby Vision**.
- 2 Přejedte perem S Pen přes požadovaný obsah. Když se na displeji zobrazí dostupné možnosti, vyberte požadovanou volbu.

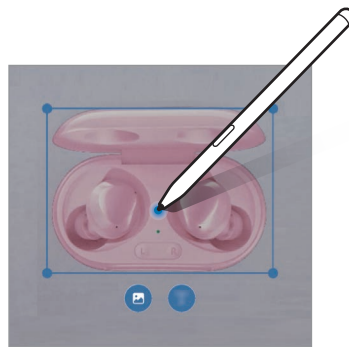


Pohled

Umožňuje zmenšit aplikaci na miniaturu. Přejetím perem S Pen nad miniaturou můžete aplikaci otevřít v zobrazení na celou obrazovku.

Můžete například spustit aplikaci mapy, otevřít panel Bezdotykového příkazu a potom klepnout na položku **Pohled**. Aplikace bude zmenšena na miniaturu ve spodní části obrazovky. Při prohlížení webových stránek stačí přejet perem S Pen nad miniaturou. Aplikace mapy se otevře v zobrazení na celou obrazovku a vy můžete rychle vyhledat místa.


Přejetím perem S Pen směrem od obrazovky aplikaci znovu zmenšíte na miniaturu.


Pokud chcete minimalizovanou aplikaci zavřít, klepněte na miniaturu, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.

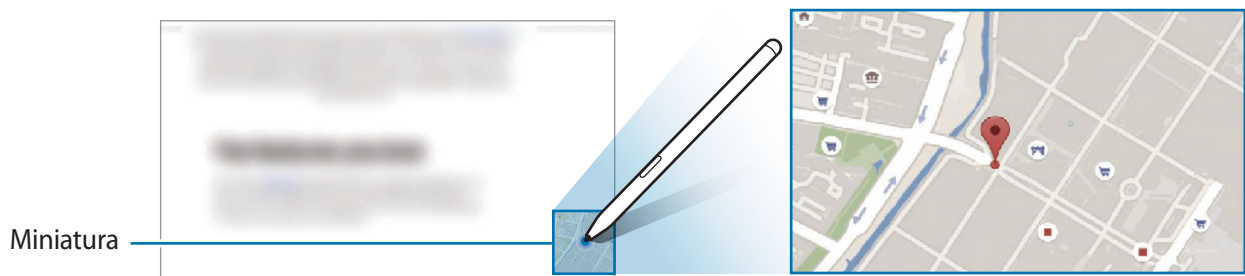

Zapisovat do kalendáře

Zadávejte do kalendáře své plány jednoduše tak, že na obrazovce kalendáře budete psát nebo kreslit.


Otevřete panel Bezdotykové akce, klepněte na položku **Zapisovat do kalendáře**, potom do kalendáře zadejte své plány. Po dokončení klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li provést úpravu, klepněte na položku .

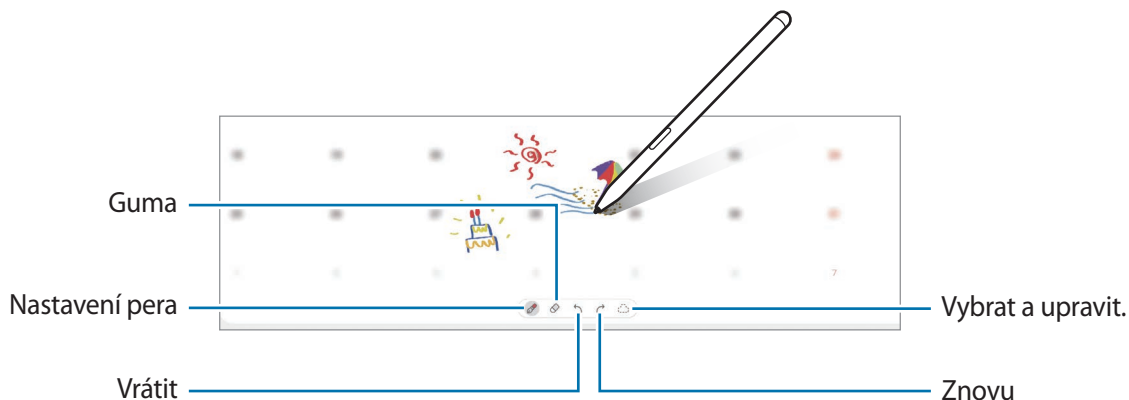

Bezdotykový náhled

Když perem S Pen přejedete nad položkou na obrazovce, můžete zobrazit náhled obsahu nebo se podívat na informace ve vyskakovacím okně.


V některých aplikacích se v okně náhledu zobrazí Akční tlačítka.

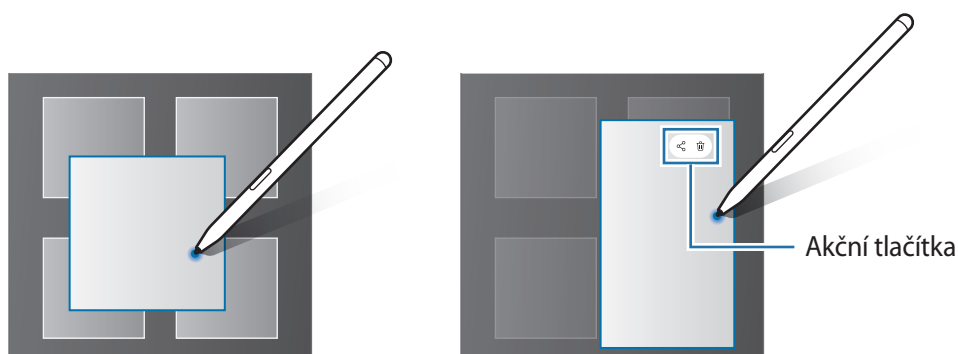

Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bezdotykový náhled**.

Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko pera S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

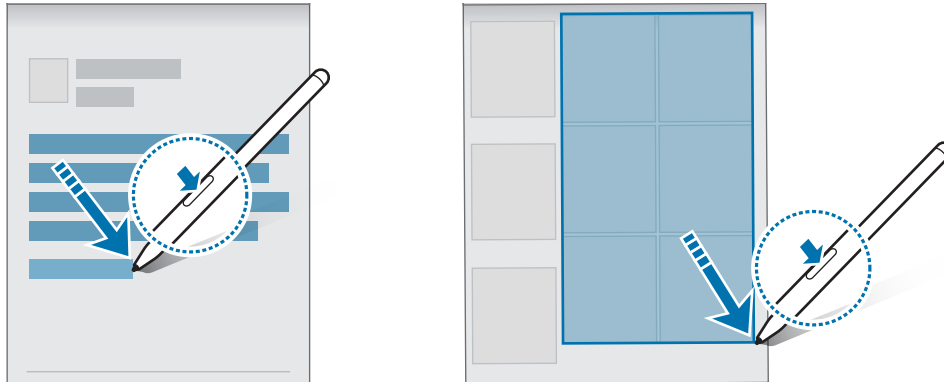

Poznámky na vypnutém displeji

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovku.

Když je obrazovka vypnutá, přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko pera S Pen.

Když po napsání poznámky klepnete na volbu **Uložit** nebo znovu připojíte pero S Pen do nabíječky pera S Pen, poznámka se uloží do **Samsung Notes**.



Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepnete na možnost **Rozšířené funkce** → **S Pen** a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Poznámky na vypnutém displeji**.

Odemknutí obrazovky pomocí pera S Pen

Pokud je obrazovka při připojení pera S Pen zamknutá, můžete obrazovku odemknout stisknutím tlačítka pera S Pen.

1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **S Pen** → **Další nastavení pera S Pen**.

2 Klepnutím na přepínač **Odemknutí perem S Pen** tuto funkci aktivujete.
Nyní můžete odemknout obrazovku stisknutím tlačítka pera S Pen.



- Funkce **Odemknutí perem S Pen** je k dispozici pouze tehdy, pokud je nastavena metoda zámku obrazovky.
- Chcete-li tuto funkci použít, musí být pero S Pen připojeno k zařízení.


Samsung Notes


Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

1 Spustíte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku  a poté vytvořte poznámku.

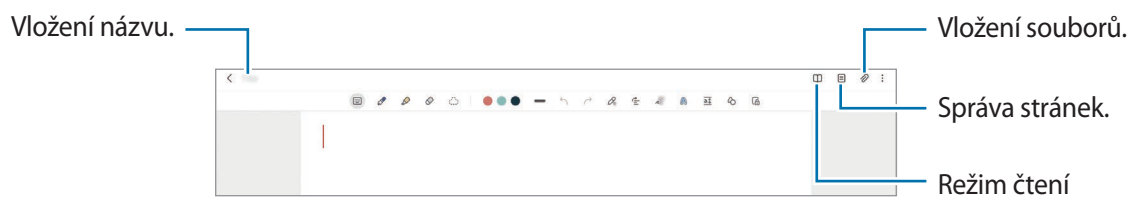

2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko **Zpět**.
Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na položku  → **Uložit jako soubor**.


Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

Vytváření ručně psaných poznámek


Na obrazovce vytváření poznámek můžete ručně psát nebo kreslit.


Ruční psaní si usnadníte, pokud obrazovku zvětšíte tak, že na ní roztáhnete dva prsty od sebe.

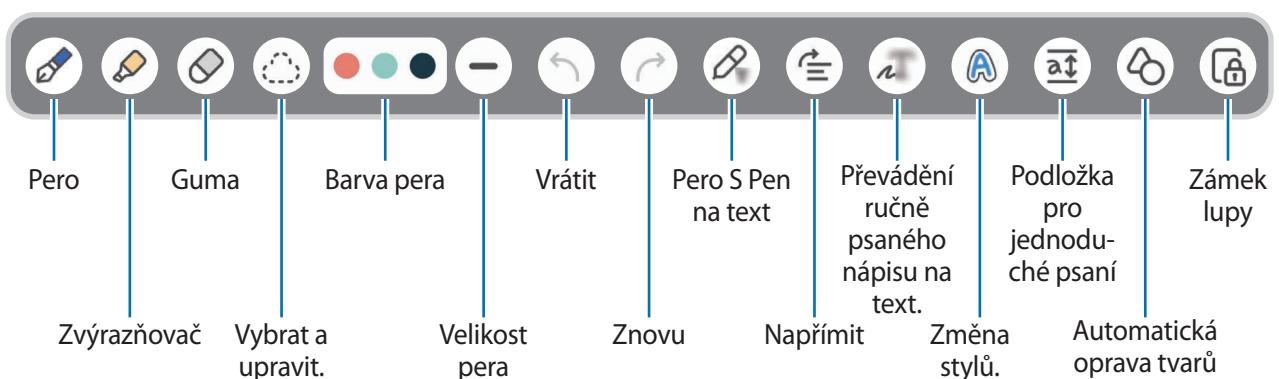

 Pokud zadávání prsty nefunguje, klepněte na položku  → **Zapnout kreslení prstem**.

Používání nástroje guma

Když chcete z poznámky vymazat ruční nápis, klepněte na položku  a vyberte oblast, kterou chcete vymazat. Případně vyberte oblast při současném stisknutí a podržení tlačítka pera S Pen.

Chcete-li změnit typ guma, znovu klepněte na položku .



- **Guma tahů:** Vymaže se řádek, který vyberete.
- **Guma oblastí:** Vymaže pouze oblast, kterou vyberete. Velikost guma můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.




I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání nebo změna velikosti.

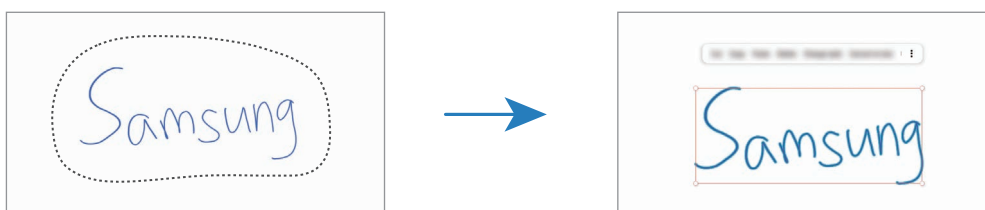


- 1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku .
Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .
- 2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.
 - Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.
 - Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.




- 3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.

Převádění ručně psaného textu na text


Klepněte na položku  a pište na displej perem S Pen. Ručně psaný text bude okamžitě nahrazen textem.

Až dokončíte psaní na obrazovku, klepněte na položku . V okně náhledu se objeví možnosti. Pokud přetáhnete položku  nebo , můžete vybrat požadovaný ručně psaný text. Chcete-li nápis psaný rukou nahradit textem, klepněte na položku **Převést**.

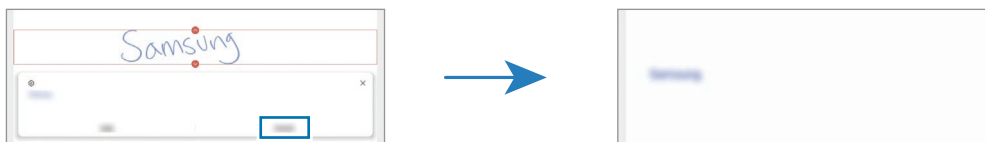



Vodorovné narovnávání obsahu


Ručně psaný text a kresby lze vodorovně narovnat.

Poté, co dokončíte psaní nebo kreslení na obrazovku, klepněte na položku .

Změna stylů


Můžete měnit styl psaní rukou a kreslení.


Po napsání textu nebo nakreslení obrázku na displej dvakrát klepněte na položku  a vyberte požadovanou barvu nebo tloušťku čáry. Poté namiřte perem S Pen na místo, kde chcete styl použít. Když se zobrazí ikona , klepněte tam, kde chcete změnit styl.

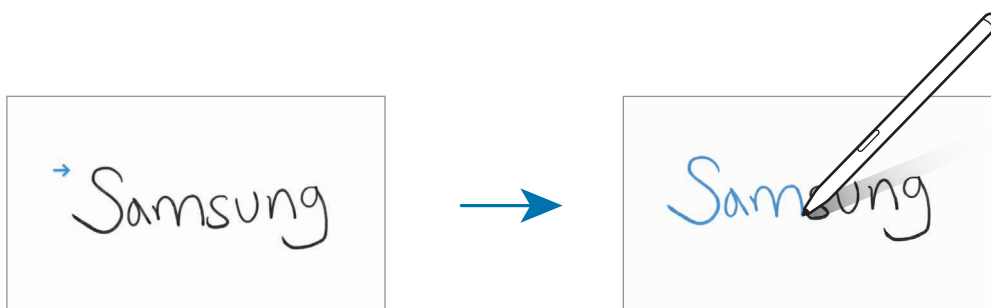

Používání podložky pro jednoduché psaní

Pomocí podložky pro jednoduché psaní můžete snáze psát v ruce.

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku . Vstupní pole se zvětší a zobrazí se jako panel pro jednoduché psaní.

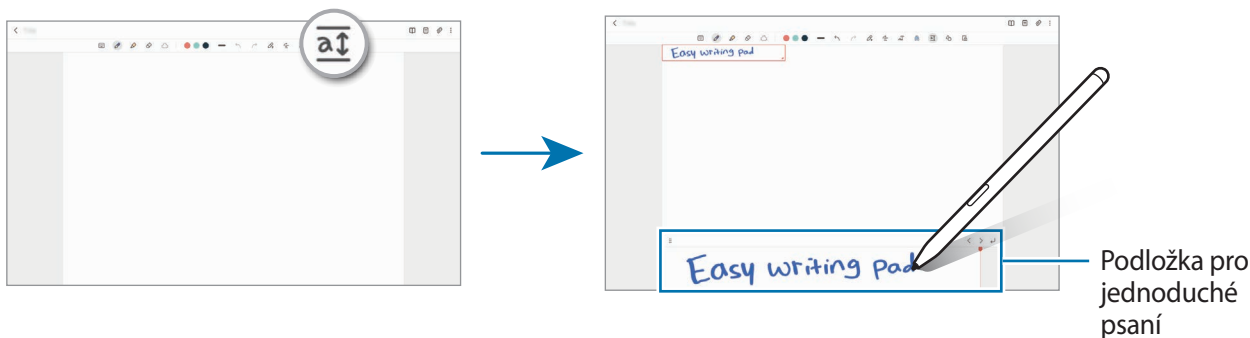



Automatická oprava tvarů

Klepněte na volbu  a nakreslete tvar. Tvar bude opraven.


Záznam hlasu do poznámek

Při vytváření poznámky je možné nahrát hlasovou zprávu, a obsah se poté synchronizuje se záznamem.

Na obrazovce pro vytváření poznámek klepněte na položku  → **Záznam hlasu** a vytvořte poznámku.


Vyberte poznámku ze seznamu a klepnutím na volbu  přehrajte nahrávku. Poté se na obrazovce spolu s nahrávkou zobrazí obsah vytvořený během nahrávání.

Přidávání poznámek do souborů PDF

Spusťte aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku , a poté vyberte soubor PDF. Poznámky budete moci vkládat do souboru PDF.

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

- 1 Spusťte aplikaci **Samsung Notes**.
- 2 Vyberte poznámku a klepněte na položku  → **Přidat do** → **Domovská obrazovka**.
Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

PENUP

PENUP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvary, prohlížejte si výtvary ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

Spustte aplikaci **PENUP**.

Fotoaparát

Úvod


Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

1 Spustte aplikaci **Fotoaparát**.

Aplikaci můžete spustit také tak, že dvakrát rychle stisknete boční tlačítko nebo ikonu  na uzamčené obrazovce přetáhnete doleva.




- Pokud spustíte aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Dostupnost některých metod závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.

3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

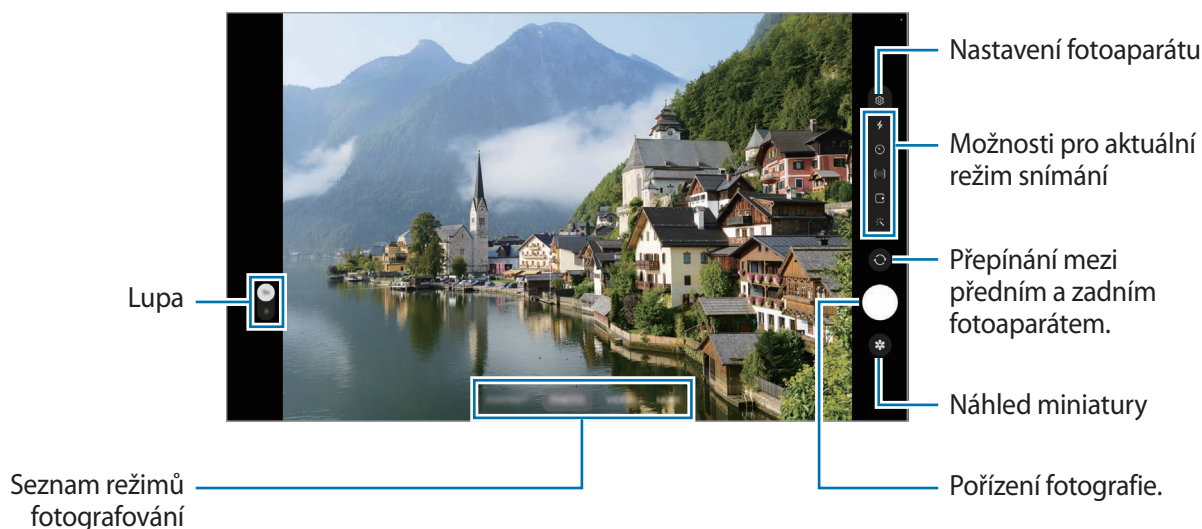

- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Objekt nemusí být jasně zaostřený, pokud je blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Maximální kapacita pro záznam videa se může lišit podle rozlišení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

Používání funkcí zoomu

Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, vyberte možnost **0.5x/1x** nebo ji přetáhněte nahoru či dolů. Případně na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.

- **0.5x:** Ultraširokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizování širokoúhlých fotografií nebo záznam širokoúhlých videí, například krajiny.
- **1x:** Širokoúhlý fotoaparát umožňuje pořizování základních fotografií nebo nahrávání běžných videí.



Funkce zoomu jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.

Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)


Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.









Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.










Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud chcete pořídít sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Metody fotografování** a klepnutím aktivujte přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť**.

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.

-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
-  : Vyberte poměr stran pro snímky.
-  : Aktivace nebo deaktivace funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci aktivujete, nahraje se zároveň videoklip několik sekund před klepnutím na tlačítko Fotoaparát.
-  : Vyberte snímkovou frekvenci.
-  : Vyberte poměr stran pro videa.

-  : Vyberte rozlišení videí.
-  : Použijte efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.
-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Měření se zdůrazněním středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Maticové měření** průměruje celou scénu.  **Bodové měření** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř kruhového rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
-  : V režimu **JÍDLO** můžete upravit odstín barev.
-  : Přizpůsobte možnosti snímání při pořizování snímků jedním záběrem.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.


Režim fotografií

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání v závislosti na okolí, aby vám usnadnil fotografování.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídíte snímek.

Návrhy snímku

Fotoaparát na základě rozpoznání polohy a úhlu objektu navrhne ideální kompozici snímku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku  a klepnutím aktivujete přepínač **Návrhy snímku**.




- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE**.
Na obrazovce náhledu se objeví průvodce.
- 2 Umístěte průvodce na objekt.
Fotoaparát rozpozná kompozici a na obrazovce náhledu se objeví doporučená kompozice.
- 3 Pohněte zařízením tak, aby se vodítka zarovнала s doporučenou kompozicí.
Po dosažení ideální kompozice se průvodce změní na žlutý.

- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .




Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokoúhlým snímkem krajiny nebo osob, klepněte na položku .
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .





Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekty a pořídte snímek.

Režim videa




Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí, aby vám usnadnil fotografování.


- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na položku  nahrajte video.
 - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, potáhněte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce náhledu nebo klepněte na položku .
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
- 2 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

Režim SINGLE TAKE

Pořizujte různé fotky a videa v rámci jediného snímku.


Zařízení automaticky vybere nejlepší snímek a vytvoří fotografie s filtry nebo videa, u kterých se budou určité části opakovat.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **SINGLE TAKE**.
- 2 Klepněte na položku  a nasměrujte fotoaparát na snímání požadované scény.
- 3 Jakmile budete hotovi, klepněte na miniaturu náhledu.
Pokud chcete zobrazit i další výsledky, přetáhněte ikonu  nahoru. Pokud chcete jednotlivé výsledky ukládat individuálně, klepněte na možnost **Vybrat**, zaškrtněte požadované položky a klepněte na položku .

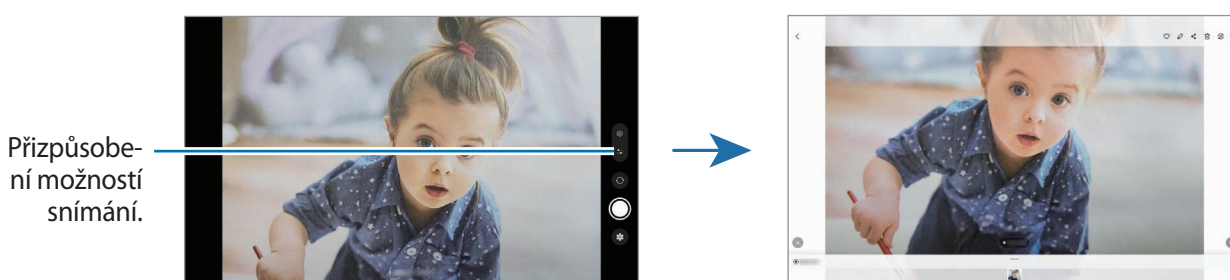

Režim portréru / režim video portréru

Zachycujte snímky nebo videa se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím. Můžete také použít efekt pozadí a po pořízení snímku ho upravit.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **PORTRÉT** nebo **DALŠÍ** → **PORTRÉTNÍ VIDEO**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný efekt pozadí.
Intenzitu efektu pozadí upravíte přetažením posuvníku nastavení.

- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí **Připravený**, klepnutím na položku pořídíte fotografii, nebo klepnutím na položku nahrajte video.



- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání.
- Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
 - Zařízení nebo předmět se pohybují.
 - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.

Režim Pro / Režim videa Pro

Pořizujte fotografie nebo videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PRO** nebo **PRO VIDEO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořídte fotografii klepnutím na položku nebo nahrajte video klepnutím na položku .


Dostupné možnosti

- **WB:** Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
- **EV:** Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Vyšší hodnota citlivosti ISO však může zvýšit šum na fotografiích nebo videích.

Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti


Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.

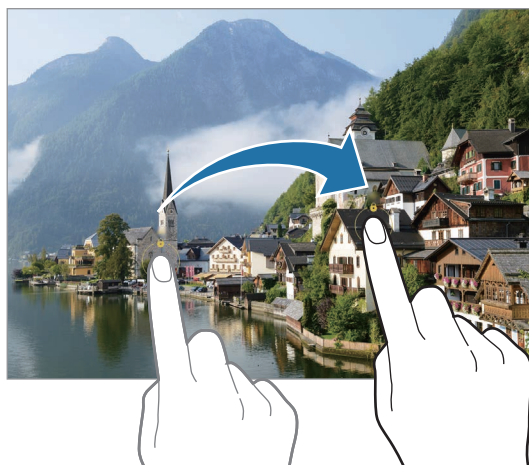



Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **NOC**.
- 2 Klepněte na položku  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.




Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **JÍDLO**.
- 2 Klepněte na obrazovku a přetáhněte kruhový rámeček přes oblast, kterou chcete zvýraznit. Oblast mimo kruhový rámeček se rozmaže.
Budete-li chtít změnit velikost kruhového rámečku, přetáhněte roh rámečku.
- 3 Abyste upravili barevný odstín, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídít fotografii, klepněte na položku .





Panoramatický režim

V panoramatickém režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.
 - 2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
 - 3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.
-  Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.
Pokud nastavíte snímkovou frekvenci na , zařízení bude snímkovou frekvenci automaticky upravovat podle proměňující se scény.
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Návrhy snímku:** Nastaví zařízení tak, aby podle rozpoznané polohy a úhlu objektu navrhlo ideální kompozici snímku.
- **Skenovat QR kódy:** Nastavte zařízení, aby skenovalo QR kódy z obrazovky náhledu.


Obrázky

- **Potažením tlačítka Spoušť:** Vyberte akci, která proběhne, když potáhnete tlačítko Fotoaparát k okraji obrazovky a podržíte ho.
- **Vodoznak:** Při pořizování fotografií přidává do levého dolního rohu vodoznak.
- **Vysoce kvalitní obrázky:** Pořizujte snímky ve formátu High Efficiency Image Format (HEIF).


Selfie

- **Uložit selfie jako v náhledu:** Nastavte zařízení, aby ukládalo snímky tak, jak se zobrazují na obrazovce náhledu, když je pořizujete předním fotoaparátem, aniž byste jimi listovali.
- **Barevný odstín selfie:** Nastavte odstín, který se použije, když pořizujete selfie.

Videa

- **Vysoce efektivní videa:** Můžete nahrávat videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili úložiště zařízení.
 Možná nebudete moci přehrávat videa HEVC na ostatních zařízeních nebo je sdílet online.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

Obecné

- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.
 -  • Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
 - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Nastavení, které se zachová:** Když spustíte fotoaparát, ponechají se naposledy použitá nastavení, například režim snímání.
- **Umístění úložiště:** Výběr umístění úložiště. Tato funkce se objeví po vložení SD karty.

Soukromí

- **Oznámení o ochraně soukromí:** Zobrazí zásady ochrany soukromí.
- **Oprávnění:** Zobrazení oprávnění nezbytných pro použití aplikace Fotoaparát.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zobrazte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.


Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

Používání Galerie

Spustíte aplikaci **Galerie**.

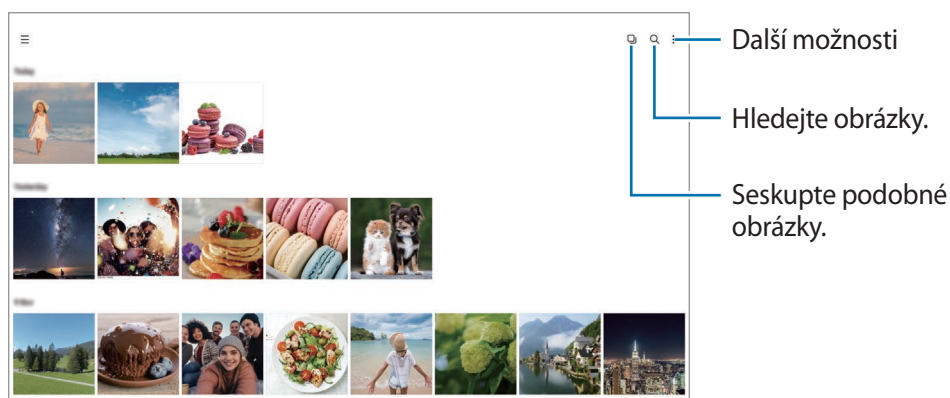

Seskupení podobných obrázků


Spustíte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku , čímž seskupíte podobné snímky a zobrazíte pouze ty nejlepší jako náhled. Když klepnete na náhled snímku, můžete zobrazit všechny fotografie ve skupině.


Zobrazení snímků

Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Ostatní soubory můžete zobrazit pootážením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.



Oříznutí zvětšených snímků


- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na položku . Oříznutá oblast se uloží jako soubor.

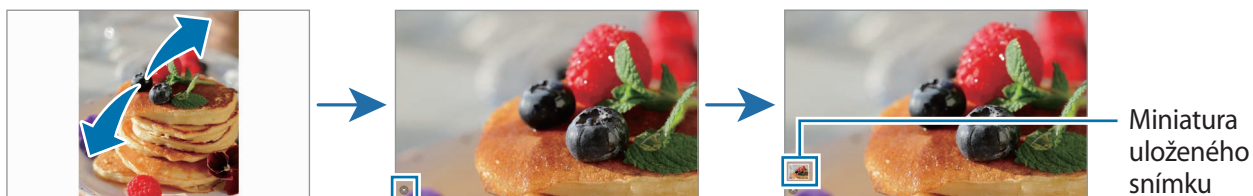

Prohlížení videí

Spusťte aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

Abyste během přehrávání mohli využívat více možností, klepněte na položku  → **Otevřít ve Videopřehr.**

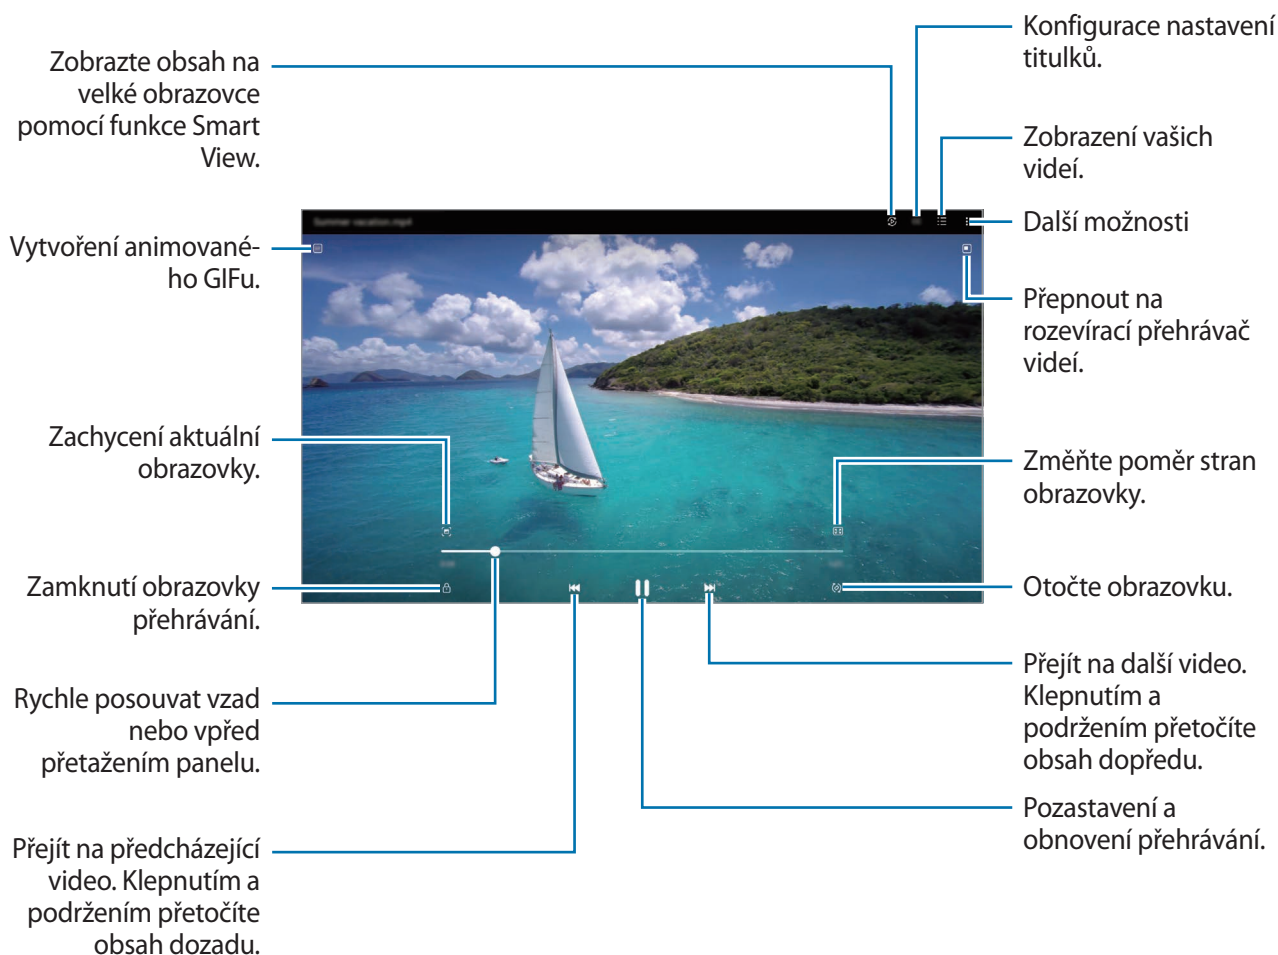

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Sledování jasnějších a čistších videí



Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev. Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Jas videa** → **Jasný**.



- Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.
- Použití této funkce zvýší spotřebu energie z baterie.

Alba

Vytvářejte alba a řadte snímky a videa.

- 1 Spustte aplikaci **Galerie** a klepnutím na volbu  → **Alba** →  → **Album** vytvořte album.
- 2 Vyberte snímky nebo videa, které chcete zkopírovat nebo přesunout do alba.

Příběhy

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy.

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Příběhy** a vyberte příběh.

Synchronizace snímků a videí

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  →  → **Synchronizovat s OneDrive** a dokončete synchronizaci podle pokynů na obrazovce. Aplikace **Galerie** a cloud se synchronizují.

Když se aplikace **Galerie** synchronizuje s cloudem, budou se fotografie a videa ukládat také do cloudu. Snímky a videa uložená v cloudu můžete zobrazovat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.



Když propojíte účet Samsung a účet Microsoft, budete moci nastavit cloudové úložiště jako Microsoft OneDrive.

Mazání snímků nebo videí

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo příběh, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.**

Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Spustte aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → , a potom aktivujte funkci klepnutím na přepínač **Koš**. Chcete-li zobrazit soubory v koši, spustte aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

Zóna AR

Úvod

Aplikace AR zóna poskytuje funkce související s rozšířenou realitou. Vyberte funkci a zaznamenejte zábavné fotografie nebo videa.

Spuštění AR zóny

AR zónu můžete spustit následujícími způsoby:

- Spustíte aplikaci **Zóna AR**.
- Spustíte aplikaci **Fotoaparát** a klepněte na položku **DALŠÍ** → **ZÓNA AR**.




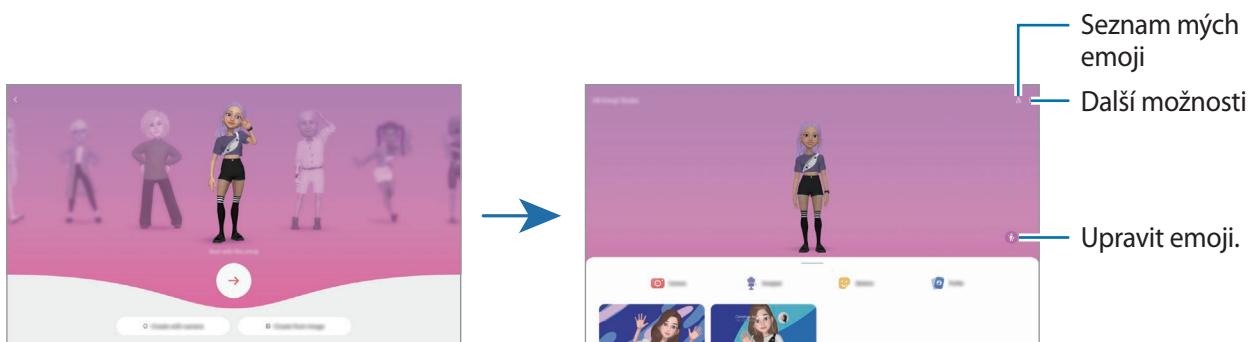
Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Studio AR emoji

Vytvářejte emoji libovolným způsobem a bavte se při jejich používání v různých funkcích.

Vytvoření AR Emoji



- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**.
- 2 V rámci urychlení práce si můžete vybrat předpřipravené emoji. Potáhněte vlevo nebo vpravo, vyberte si emoji a klepněte na položku .
Pokud si chcete vytvořit vlastní emoji, pořídte si selfie nebo vyberte obrázek.
- 3 Emoji vytvoříte podle pokynů na obrazovce.



Výběr AR emoji, které se má použít


Spustíte aplikaci **Zóna AR**, klepněte na položku **Studio AR emoji** →  a potom vyberte požadované emoji.

Odstranění AR emoji

Spustte aplikaci **Zóna AR**, klepněte na položku **Studio AR emoji** →  → , zaškrtněte emoji, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.


Vytvoření krátkého videa s AR emoji a vyzdobení zařízení pomocí něj


Můžete vytvořit krátké video s emoji a použít ho jako obrázek na pozadí hovoru.

- 1 Spustte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**.
- 2 Vyberte **Vytvořit video** nebo **Obr. hovoru**.
- 3 Vyberte požadovanou šablonu.
Chcete-li změnit obrázek na pozadí, klepněte na položku .
- 4 Uložte video klepnutím na položku **Uložit**.
Uložená videa můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.
- 5 Chcete-li video použít přímo, vyberte možnost ve spodní části obrazovky.

Vytvoření profilu kontaktu pomocí AR emoji

Použijte emoji jako profilový obrázek pro váš účet Samsung a v aplikaci **Kontakty**. Můžete si vybrat z různých póz nebo si vytvořit svoje vlastní výrazy.


- 1 Spustte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Studio AR emoji**.
- 2 Klepněte na položku **Profil** a vyberte emoji.
- 3 Klepnutím na položku  zachyťte svůj výraz nebo si vyberte požadovanou pózu.
- 4 Klepněte na položku **Hotovo** → **Uložit**.

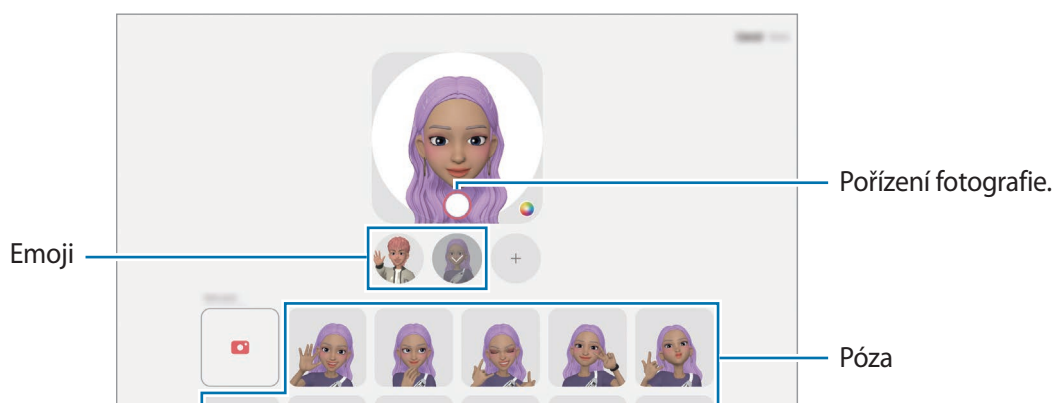

Fot. AR emoji

Vytvářejte zábavné fotografie nebo videa s obrázky emoji v různých režimech snímání.

- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Fot. AR emoji**.
- 2 Vyberte obrázek emoji a režim, které chcete používat. Dostupné režimy se mohou lišit v závislosti na vybraném obrázku emoji.
 - **SCÉNA**: Emoji napodobuje výrazy vašeho obličeje. Můžete také změnit obrázek na pozadí.
 - **MASKA**: Obličej z obrázku emoji se objeví na vaší tváři, takže vypadáte, jako byste měli masku.
 - **ZRCADLO**: Emoji napodobuje pohyby vašeho těla.
 - **HRA**: Emoji se přesune na skutečné pozadí.

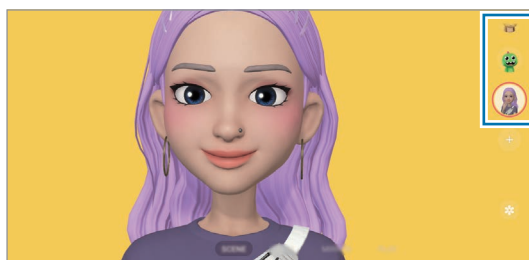

- 3 Klepnutím na ikonu emoji pořídíte fotografii nebo klepnutím a podržením ikony zaznamenejte video. Pořízené fotografie a videa můžete zobrazovat a sdílet v aplikaci **Galerie**.


Nálepky AR emoji

Vytvářejte vlastní nálepky s výrazy a akcemi obrázků emoji. Nálepky emoji můžete používat při odesílání zpráv nebo na sociálních sítích.

Vytváření vlastních nálepek


- 1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji**.
- 2 Klepněte na položku **+** v horní části stránky seznamu nálepek.
- 3 Upravte nálepky podle svých požadavků a klepněte na položku **Uložit**. Nálepky, které jste vytvořili, můžete zobrazit klepnutím na položku **Vlastní**.


Odstraňování nálepek AR emoji

Spusťte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **Nálepky AR emoji** →  → **Odstranit nálepky**. Vyberte nálepky emoji, které chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.

Použití nálepek AR emoji v chatech

Nálepky emoji můžete používat během konverzací prostřednictvím zpráv nebo na sociálních sítích. Následující akce jsou příklady použití nálepek emoji v aplikaci **Zprávy**.

- 1 Při psaní zprávy v aplikaci **Zprávy** klepněte na položku  na klávesnici Samsung.
- 2 Klepněte na ikonu emoji.
- 3 Vyberte jednu z nálepek emoji.
Vloží se nálepka emoji.

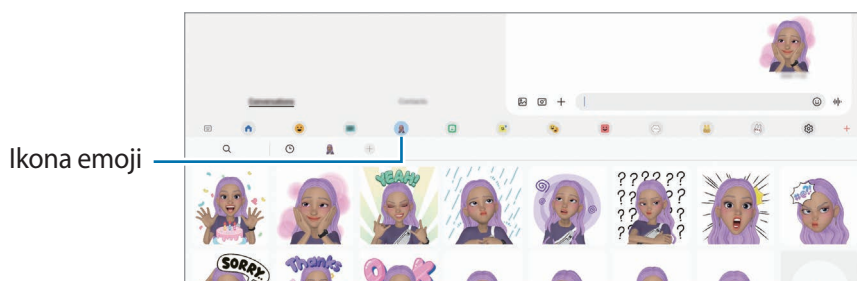


AR kresba


Nahrávejte zábavná videa s virtuálním psaním nebo kreslením rukou na obličej nebo jinam. Když fotoaparát rozpozná obličej nebo volný prostor, budou malůvky na obličej sledovat pohybující se obličej a malůvky na prázdném prostoru zůstanou na stejném místě, i když se bude fotoaparát pohybovat.


1 Spustíte aplikaci **Zóna AR** a klepněte na položku **AR kresba**.


Když fotoaparát objekt rozpozná, objeví se na obrazovce rozpoznaná oblast.


2 Klepněte na položku  a pište nebo kreslete na rozpoznanou oblast.

- Pokud přepnete na zadní fotoaparát, můžete také psát nebo kreslit mimo rozpoznanou oblast.
- Když klepnete na položku , a potom začnete vytvářet malůvky, můžete se při vytváření malůvek nahrát.

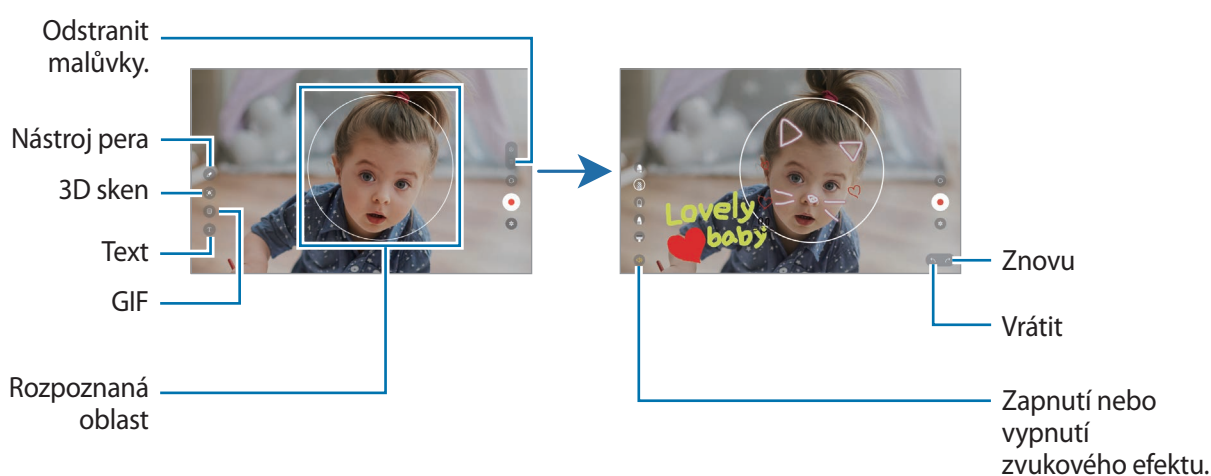




3 Chcete-li pořídit video, klepněte na položku .

4 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .
Video můžete zobrazit a sdílet ve složce **Galerie**.

 Dostupné funkce na obrazovce náhledu se mohou lišit v závislosti na použitém fotoaparátu.

Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

- 1 Spustíte aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
 - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
 - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.
- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

Změna režimu záznamu

V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.



- **Standardní:** Toto je normální režim nahrávání.
- **Řeč na text:** Zařízení nahraje váš hlas a zároveň jej převede na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.



Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. V takovém případě před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

Sdílení obsahu






Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný způsob sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Quick Share


Sdílení obsahu s okolními zařízeními

Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings.

- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) aktivujte funkci. Pokud nemůžete položku  (**Quick Share**) na panelu rychlého spuštění najít, klepněte na položku  a přetáhněte tlačítko, abyste položku přidali.
 - 3 Klepněte na položku  → **Quick Share** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.
 - 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.
-  Tato funkce nepodporuje sdílení videí s televizory nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Abyste mohli sledovat videa na televizoru, použijte funkci Smart View.

Nastavení toho, kdo může zařízení najít

Můžete určit, kdo bude moci najít vaše zařízení a odesílat do něho obsah.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Quick Share**).
- 2 Vyberte možnost.
 - **Nikdo:** Nedovolit ostatním najít vaše zařízení.
 - **Pouze kontakty:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení pouze uživatelům Samsung, které máte v kontaktech.
 - **Kdokoli v okolí:** Povolí sdílení obsahu ve vašem zařízení všem blízkým zařízením.

Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.

Způsob 1) Zachycení pomocí tlačítka: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.






Způsob 2) Zachycení přejetím: Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:









- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku , se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo provedte ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zobrazit v **Galerie**.
- **#**: Přidání značek do snímku obrazovky. Chcete-li vyhledávat snímky obrazovky podle značek, klepněte na položku **Hledat** v horní části obrazovky Aplikace a pak klepněte na položku **Kopie obrazovek** → . Zobrazí se seznam značek a vy budete moci snadno vyhledat požadovaný snímek obrazovky.
- : Sdílení snímku obrazovky s ostatními.



Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**, a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Zobr. panel nástr. po zachycení**.

Záznam obrazovky

Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Záznam obrazovky**) aktivujte službu.
 - 2 Vyberte nastavení zvuku a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.
Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.
 - Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .
 - Chcete-li zobrazit ukazatel pera S Pen na obrazovce, klepněte na volbu . Tuto funkci můžete použít je v případě, že je pero S Pen odpojeno od zařízení.
 - Abyste zaznamenali obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na položku .
 - 3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku .
Video můžete zobrazit v aplikaci **Galerie**.
-  Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**.

Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového.

Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Přenášení dat pomocí kabelu USB

Své předchozí zařízení můžete k tomuto připojit pomocí kabelu USB, abyste mohli snadno a rychle přenášet data.

- 1 Připojte toto zařízení k předchozímu pomocí kabelu USB tohoto zařízení.
V závislosti na předchozím zařízení může být zapotřebí USB konektor.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno pro výběr aplikace, klepněte na položku **Smart Switch** → **Přijmout data**.
- 3 Na předchozím zařízení klepněte na položku **OK**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
Zařízení rozpozná vaše předchozí zařízení a objeví se seznam dat, která je možné přenést.
- 4 Vyberte položku, kterou budete chtít přenést, a klepněte na položku **Přenést**.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte se, že je zařízení dostatečně nabitě. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat přerušen.

Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

- 1 Na předchozím zařízení spustíte aplikaci **Smart Switch**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
- 2 Spustíte na svém zařízení aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**

- 3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.
- 5 Na svém zařízení klepněte na položku **Přijmout data**, vyberte operační systém svého předchozího zařízení a pak klepněte na položku **Bezdrátové**.
- 6 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Přijmout**.
- 7 Na svém zařízení vyberte požadovanou možnost, klepněte na položku **Další** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat.


Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Přenášejte data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení na externí úložiště.
- 2 Vložte externí úložné zařízení do svého tabletu nebo ho k němu připojte.
- 3 V tabletu otevřete **Nastavení** a klepněte na možnost **Účty a zálohování** → **Přenos přes ext. úložiště**.
- 4 V části **Obnovit z SD karty** vyberte datum zálohy.
- 5 Vyberte požadovanou možnost, klepněte na položku **Další** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat.

Přenos záložních dat z počítače

Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

- 1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.
 - 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
-  Pokud předchozí zařízení není zařízením Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
- 3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
 - 4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.
 - 5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
 - 6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení.

Spustíte aplikaci Nastavení.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku Q.

Tato kapitola obsahuje ucelený návod k nastavením a funkcím na zařízeních Samsung.

Nastavení a funkce mohou být u některých modelů odlišné, případně zde uvedené popisy nastavení a funkcí nemusí být na vašem zařízení dostupné.



Účet Samsung account

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účet Samsung account**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
 - ⚠ Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat \(modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).

Můžete také vybrat aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Aplikace jen s mobilními daty \(Modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot \(modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.


Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
Sítě s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na položku  vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci deaktivujte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Zobrazení informací o kvalitě sítě Wi-Fi

Umožňuje zobrazit informace o kvalitě Wi-Fi sítě, například její rychlost a stabilitu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Informace o kvalitě sítě se zobrazí pod sítěmi Wi-Fi. Pokud se nezobrazují, klepněte na položku  → **Intelligent Wi-Fi** a klepnutím aktivujte přepínač **Zobrazit info o kvalitě sítě**.



V závislosti na síti Wi-Fi se informace o kvalitě nemusejí objevit.


Sdílení hesel sítě Wi-Fi

Pokud si vyžádáte, aby osoba, která je připojená k zabezpečené síti Wi-Fi, sdílela své heslo, budete se moci k dané síti připojit, aniž byste museli zadávat heslo. Tato funkce je k dispozici mezi zařízeními, která mají mezi sebou navzájem uložené kontakty, obrazovka druhého zařízení navíc musí být zapnutá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 V seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
- 3 Klepněte na položku **Požádat o heslo**.
- 4 Potvrďte žádost o sdílení na druhém zařízení.
Heslo Wi-Fi bude na vašem zařízení zadáno a zařízení se připojí k síti.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

Opatření pro používání funkce Bluetooth

- Společnost Samsung nenesse odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.


Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.



Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.


- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Chcete-li zrušit párování zařízení, klepněte na položku  vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit párování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

Odesílání a příjem dat


Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


- 1 Spustíte aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat. Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.


Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci aktivujte.

Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .

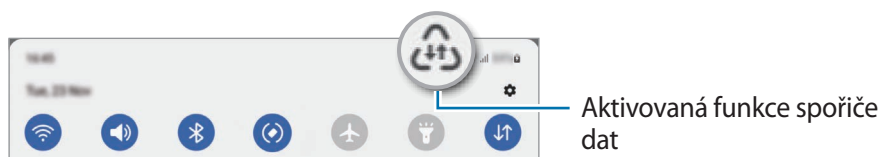

-  Pokud budete chtít vybrat aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Smí používat data, když je zap. Spořič dat** a vyberte aplikace.

Aplikace jen s mobilními daty (Modely s aktivovanou mobilní sítí)

Vybere aplikace, které budou vždy používat mobilní data, i když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.



Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Aplikace jen s mobilními daty** a klepněte na přepínače vedle požadovaných aplikací.

-  Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Umožní používat zařízení jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.
 - 2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona .
Úroveň zabezpečení a heslo můžete změnit po klepnutí na položku **Konfigurovat**.
 - 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.
-  • Pokud mobilní hotspot nenajdete, klepněte na svém zařízení na položku **Konfigurovat** a nastavte položku **Pásmo** na hodnotu **2,4 GHz**, klepněte na položku **Upřesnit** a klepnutím na přepínač **Skrytá síť** funkci deaktivujte.
 - Pokud aktivujete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení svého zařízení sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

Další nastavení připojení

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zařízení:** Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Nastavte na svém zařízení virtuální privátní síť (VPN), abyste se mohli připojit ke školní nebo firemní soukromé síti.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 3 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 4 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.



Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku **⋮** → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → **▼** → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Připojená zařízení

Změňte nastavení připojení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojená zařízení**.

- **Quick Share:** Změňte nastavení služby Rychlé sdílení. Další informace naleznete v části [Quick Share](#).
- **Automaticky přepnout Buds:** Nastavte sluchátka Galaxy Buds tak, aby se přepínala z jiného zařízení na váš tablet, když uskutečníte nebo přijmete hovor, přehrávala média a další funkce. Tuto funkci můžete použít jen v případě, že jste přihlášení ke stejnému účtu Samsung na jiném zařízení a máte na sobě sluchátka Galaxy Buds.
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Propojte svůj tablet a smartphonu, abyste mohli využívat funkce volání a zaslání zpráv na tabletu s využitím čísla smartphonu. Na tabletu i smartphonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.
- **Pokračovat s aplikacemi v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací vašeho zařízení na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Multi control:** Používejte myš a klávesnici připojené k počítači Samsung, který podporuje tuto funkci na vašem zařízení.
- **Druhá obrazovka:** Propojte svůj tablet a počítač pro používání tabletu jako dalšího displeje k počítači. V počítači musí být nainstalován systém Windows 10 nebo vyšší.
- **Samsung DeX:** Nastavte zařízení, abyste je mohli používat jako počítač. Další informace naleznete v části [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Změňte nastavení funkce Smart View. Smart View je funkce, která umožňuje prohlížení zobrazeného obsahu zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky. Další informace naleznete v části [Smart View](#).
- **SmartThings:** Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT). Další informace naleznete v části [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.

Režimy a rutiny

Úvod

Vyberte režim podle vaší aktuální činnosti nebo místa, kde se nacházíte, nebo přidejte obvykle opakované úkony jako rutinní a používejte své zařízení pohodlněji.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny**.

Používání režimů

Přidání režimů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim nebo klepnutím na položku **+** → **Vlastní** přidejte své vlastní režimy.

Spouštění režimů


Režimy se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Také je můžete spustit ručně klepnutím kamkoliv na tlačítko.

Chcete-li spouštět režimy ručně, vyberte požadovaný režim a klepněte na položku **Zapnout**.

Chcete-li spuštěný režim vypnout, klepněte na režim a klepněte na položku **Vypnout**.

Použití rutinních úkonů


Přidávání rutinních úkonů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný rutinní úkon, nebo klepnutím na položku **+** přidejte vlastní rutinní úkony.

Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Spustit ručně**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění. Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Přidat**. Rutinní úkon můžete přidat na domovskou obrazovku jako nástroj, a mít tak k němu rychlý přístup.

Spouštění rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spouštění **Spustit ručně**, můžete kdykoli spustit klepnutím na toto tlačítko.

Chcete-li spouštět rutinní úkony ručně, klepněte na položku  vedle rutinního úkonu, který chcete zapnout. Také můžete klepnout na nástroj rutinního úkonu na domovské obrazovce.

Chcete-li zastavit spuštěné rutinní úkony, klepněte na rutinní úkon pod položkou **Spuštěno** a klepněte na položku **Zastavit**.

Zvuky a vibrace

Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastaví zařízení, aby po určitou dobu používalo tichý režim.
- **Vyzváněcí tón:** Změna vyzváněcího tónu.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk tak, aby byl používán pro určité akce, například pro nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Vibrace při hovoru:** Změna nastavení vibrací při volání.
- **Vibrace upozornění:** Změna nastavení vibrací při upozornění.
- **Vibrace systému:** Nastavte zařízení, aby při akcích, jako je ovládání dotykového displeje, vydávalo vibrace.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavuje zařízení, aby zvuk médií z určité aplikace přehrávalo samostatně na jiném zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Kvalita zvuku a efekty

Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na volbu **Zvuky a vibrace** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.
- **Dolby Atmos pro hry:** Okuste během hraní zvuk Dolby Atmos optimalizovaný přímo pro hry.
- **Ekvalizér:** Vyberte volbu pro konkrétní hudební žánr a užívejte si optimalizovaného zvuku.
- **Zvětšení rozsahu UHQ:** Vylepšete zvukové rozlišení pro hudbu a videa při použití kabelových sluchátek.
- **Adapt Sound:** Natavte si ten nejlepší zvuk pro svoje uši.



V závislosti na modelu musíte pro použití některých funkcí připojit sluchátka.

Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace** → **Samostatný zvuk aplikace** a aktivujte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.


- **Oznámení aplikace:** Vyberte aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení.
- **Oznámení na Zamykací obrazovce:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Styl oznámení v okně:** Slouží k výběru stylu vyskakovacího oznámení a změně nastavení.
- **Nerušit:** Nastaví zařízení tak, aby tlumilo všechny zvuky kromě povolených výjimek.
- **Rozšířené nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení oznámení.

Displej

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý/Tmavý:** Aktivace nebo deaktivace tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.
 Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- **Jas:** Úprava jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší. Další informace naleznete v části [Plynulost pohybu](#).
- **Pohodlí pro oči:** Omezte namáhání očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje. Další informace naleznete v části [Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje](#).
- **Velikost a styl písma:** Změní velikost a styl fontu.

- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Výřez fotoaparátu:** Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Hlavní panel:** Změna nastavení hlavního panelu. Další informace naleznete v části [Hlavní panel](#).
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Další informace naleznete v části [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Plynulost pohybu

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se každou sekundu obnoví displej. Vysoká obnovovací frekvence zabrání poblikávání displeje při přepínání mezi obrazovkami. Posun obrazu po displeji bude plynulejší. Když vyberete standardní obnovovací frekvenci, baterie vydrží déle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Plynulost pohybu**.
- 2 Vyberte obnovovací frekvenci.
 - **Vysoká:** Získejte plynulejší animace a rolování tím, že se obnovovací frekvence vaší obrazovky bude automaticky upravovat až na hodnotu 120 Hz.
 - **Standardní:** Standardní obnovovací frekvenci používejte v běžných situacích, abyste šetřili baterii.

Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje

Změní režim obrazovky nebo nastaví barvu displeje podle vašich potřeb.

Změna režimu obrazovky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** a vyberte požadovaný režim.

- **Živý:** Tato možnost optimalizuje rozsah barev, sytost a ostrost displeje. Můžete také nastavit vyvážení barev displeje pomocí hodnot barev.
- **Přirozený:** Tato možnost nastaví obrazovku na přirozený odstín.




- Barvy displeje můžete upravit pouze v režimu **Živý**.
- Režim **Živý** nemusí být kompatibilní s aplikacemi třetích stran.

Optimalizace vyvážení barev pro celou obrazovku

Barvy displeje můžete optimalizovat nastavením barevných odstínů podle svých potřeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý** a použijte posuvník nastavení barev v části **Vyvážení bílé**.

Když přetáhnete lištu pro úpravu barev směrem k hodnotě **Studená**, zvýrazní se modrý barevný odstín. Když přetáhnete lištu směrem k hodnotě **Teplá**, zvýrazní se červený barevný odstín.

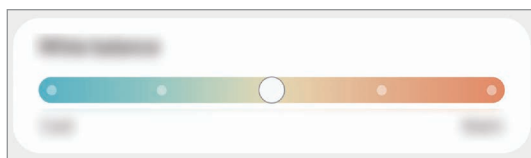

Úprava odstínu obrazovky nastavením hodnoty barev

Intenzitu určitých barevných odstínů můžete zvýšit nebo snížit úpravou jednotlivých hodnot Červená, Zelená nebo Modrá.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Režim displeje** → **Živý**.
- 2 Klepněte na položku **Rozšířené nastavení**.
- 3 Podle svých potřeb upravte posuvníky pro barvy **Č** (červená), **Z** (zelená) nebo **M** (modrá). Dojde k úpravě odstínu obrazovky.

Pozadí a styl

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a styl**.

Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknout displej

Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Zamknout displej:** Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených na zamknuté obrazovce a tapety pro zamknutou obrazovku.
- **Pomůcky:** Změní nastavení položek, které se zobrazí, když klepnete na hodiny na zamknuté obrazovce.
- **Upravit klepnutím a přidržením:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo možnosti úprav, když klepnete a podržíte zamknutou obrazovku.
- **Roamingové hodiny:** Změňte hodiny tak, aby při roamingu na zamčené obrazovce zobrazovaly jak místní, tak domácí časové pásmo.
- **O Zamykací obrazovce:** Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



- Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

Zabezpečení a soukromí

Možnosti

Zkontrolujte stav zabezpečení a soukromí zařízení a změňte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí**.

- **Zamknout displej:** Změna nastavení zamknuté obrazovky.
- **Účty:** Změňte nastavení svých účtů.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find My Mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
- **Zabezpečení aplikací:** Naskenujte aplikace a chraňte své zařízení před škodlivým softwarem.
- **Aktualizace:** Zobrazí verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Soukromí:** Umožňuje změnu nastavení soukromí.
- **Biometrika:** Změní nastavení biometrických údajů. Další informace naleznete v částech [Rozpoznání obličeje](#) a [Rozpoznání otisků prstu](#).
- **Samsung Pass:** Ověří vaši identitu snadno a bezpečně pomocí vašich biometrických dat. Další informace naleznete v části [Samsung Pass](#).
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).

- **Zabezpečené Wi-Fi:** Nastavuje zařízení, aby chránilo vaše data během používání nezabezpečených sítí Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Zabezpečené Wi-Fi](#).
- **Private Share:** Sdílejte s ostatními soubory bezpečně prostřednictvím technologie blockchainu.
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.



Bezpečnostní opatření pro použití funkce rozpoznání obličeje

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.


Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
 - 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
 - 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
 - 4 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.
-  • Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
 - Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidejte alternativní vzhled, abyste vylepšili rozpoznávání** a přidejte alternativní vzhled.

Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci aktivujte.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, deaktivují se zároveň všechny související funkce.

Rozpoznání otisků prstu

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Silná nebo barevná ochranná fólie může ovlivnit funkci. Používáte-li ochrannou fólii obrazovky, zkontrolujte, zda je označena jako kompatibilní se snímačem otisků prstů na obrazovce. (jako jsou například ochranné fólie obrazovky prodávané společností Samsung) (SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů, které při ovládání zařízení používáte nejčastěji.

► SM-X700, SM-X706B:

- Boční tlačítko má vestavěný snímač otisků prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání snímače otisků prstů nebo k jeho poškození kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Zakrytí snímače otisků prstů příslušenstvím, jako jsou například nálepky, může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů.
- Ověřte, zda jsou snímač otisků prstů a vaše prsty čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na to, abyste prstem přejeli celý snímač otisků prstů.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

► SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B:


- Zařízení má v obrazovce vestavěný snímač rozpoznávání otisků prstů. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození ochrany displeje nebo dotykového displeje v oblasti snímače otisků prstů nebo k jeho poškození předměty, jako jsou mince, klíče, pera a náhrdelníky.
- Oblast snímače otisků prstů a vaše prsty musí být čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Stiskněte obrazovku, aby špička vašeho prstu pokryla širokou plochu oblasti rozpoznávání otisku prstu.

Registrace otisků prstů


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.

4 Klepněte na položku **Registrovat** a zaregistrujte svůj otisk prstu.

► **SM-X700, SM-X706B:** Přiložte prst k bočnímu tlačítku. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej přiložte k bočnímu tlačítku.

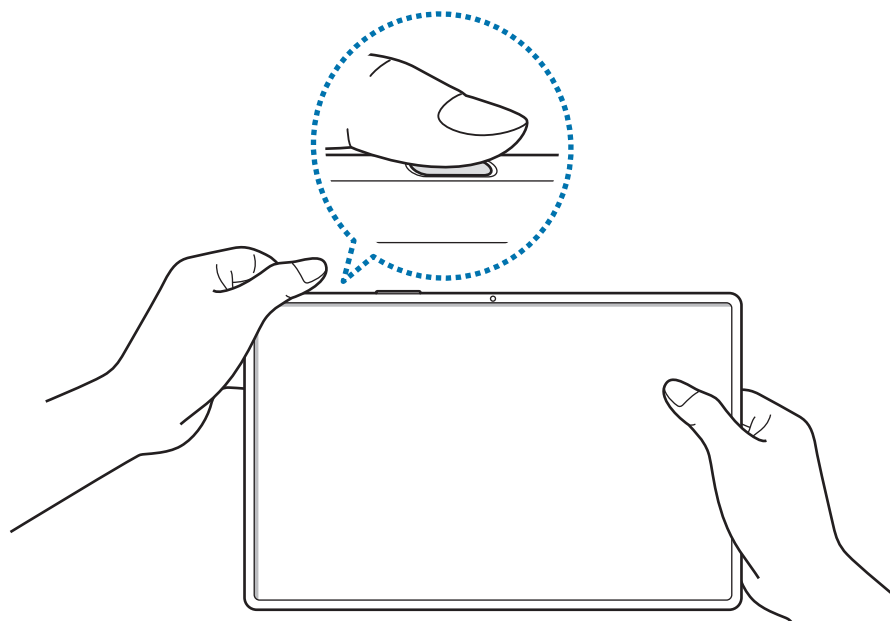

► **SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B:** Přiložte prst ke snímači otisků prstů. Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na snímač otisků prstů.

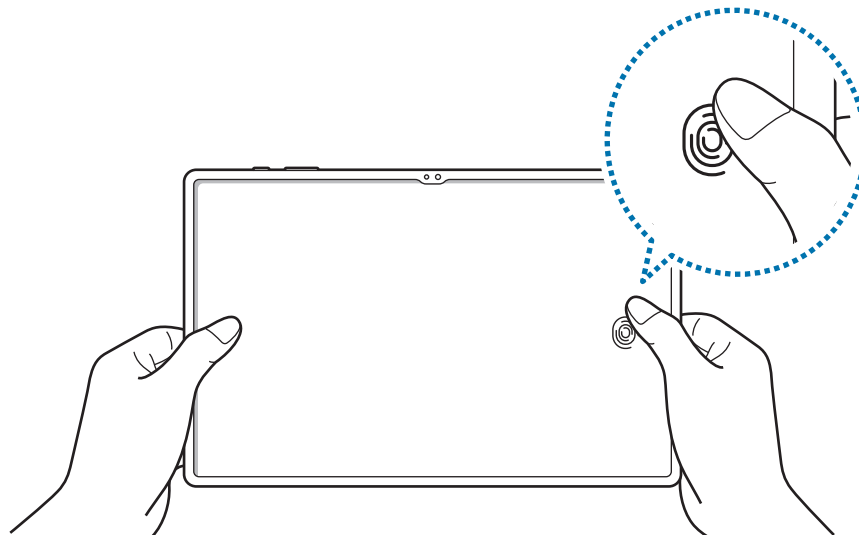

Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován.

5 Po dokončení registrace otisků prstů klepněte na položku **Hotovo**.

Klepnutím na volbu **Zkontrol. přidané otisky prstů** můžete zkontrolovat, zda je váš otisk prstu zaregistrován.

Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu

Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí otiskem prstu** tuto funkci aktivujete.
- 4 Na zamčené obrazovce položte prst na snímač otisků prstů a načtěte otisk prstu.

Změna nastavení ikony rozpoznávání otisků prstů (SM-X800, SM-X806B, SM-X900, SM-X906B)

Nastavte zařízení, aby zobrazovalo nebo skrývalo ikonu rozpoznávání otisků prstů, když klepnete na vypnutou obrazovku.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím aktivujte nebo deaktivujte přepínač **Klepnutím zobrazit ikonu při vypnuté obrazovce**.

Mazání registrovaných otisků prstů

Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Otisky prstů**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Vyberte otisk prstu, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odebrat**.

Samsung Pass

Zaregistrujte své biometrické údaje ve službě Samsung Pass a snadno ověřujte svou identitu při používání služeb, které vyžadují přihlášení nebo uvedení osobních údajů.



- Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které otevřete v aplikaci **Internet**. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
- Registrované biometrické údaje jsou uloženy pouze ve vašem zařízení a nesynchronizují se s ostatními zařízeními ani servery.


Registrace služby Samsung Pass

Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své biometrické údaje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Ověření hesla do účtu Samsung

Namísto zadávání hesla k účtu Samsung můžete k ověření své identity použít uložené biometrické údaje, například když kupujete obsah z webu **Galaxy Store**.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku  → **Nastavení** → **Účet a synchronizace** a klepnutím na přepínač **Ověřit pomocí Samsung Pass** funkci aktivujte.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce webových stránek zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k webu.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte možnost **Přihlásit se pomocí Samsung Pass** a klepněte na možnost **Zapamat**.

Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím

Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické vyplňování ID a hesel.

- 1 Na přihlašovací stránce aplikace zadejte svoje ID a heslo, poté klepněte na tlačítko pro přihlášení k aplikaci.
- 2 Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa přihlašovacích informací

Zde můžete zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se službou Samsung Pass, a spravovat své přihlašovací údaje.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na položku **Aplikace/weby** a vyberte webovou stránku nebo aplikaci ze seznamu.
- 2 Klepněte na položku **Upravit** a upravte své ID, heslo a název webových stránek nebo aplikace. Budete-li chtít přihlašovací údaje vymazat, klepněte na položku **Odstranit**.

Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi

Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.

Chcete-li zobrazit seznam webových stránek a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, klepněte na hlavní obrazovce Samsung Pass na položku **Nastavení** → **Partneři**. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky ani aplikace, které podporují službu Samsung Pass, možnost **Partneři** se nezobrazí.



- Dostupnost webových stránek a aplikací se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb nebo na modelu.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung Pass.



Automatické zadávání osobních údajů

Pomocí služby Samsung Pass můžete snadno zadávat své osobní údaje, například e-mailovou adresu nebo údaje o platební kartě, v aplikacích, které podporují automatické vyplňování.

- 1 Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass vyberte možnost v položce **Soukromé informace**.
- 2 Zadejte údaje a klepněte na položku **Uložit**.
Nyní můžete k automatickému zadávání osobních údajů v podporovaných aplikacích použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali ve službě Samsung Pass.

Odstranění dat služby Samsung Pass

Své biometrické údaje, přihlašovací informace a data aplikací zaregistrovaná ve službě Samsung Pass můžete odstranit.

Na hlavní obrazovce služby Samsung Pass klepněte na  → **Nastavení** → **Zobrazit všechna zařízení, která používají Samsung Pass** →  → **Opustit Samsung Pass**.



- Váš účet Samsung zůstane aktivní.
- Údaje Samsung Pass na ostatních zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung budou také odstraněny.

Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.




Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Nastavení zabezpečené složky


1 Spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečená složka**.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Když se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda si přejete resetovat typ zámku zabezpečené složky pomocí vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Aktivovat**. Pokud typ zámku zapomenete, můžete ho resetovat pomocí svého účtu Samsung. Jestliže tuto funkce neaktivujete a typ zámku zapomenete, nebudete ho moci resetovat.

Jakmile bude instalace hotová, objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka (.



- Když spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, musíte aplikaci odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Chcete-li změnit název nebo ikonu bezpečné složky, klepněte na položku  → **Přizpůsobit**.

Nastavení podmínky automatického zámku pro zabezpečenou složku

1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.


2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete bezpečnou složku zamknout ručně, klepněte na položku  → **Zamknout a ukončit**.

Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.

1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Přidat soubory**.

2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.

3 Klepněte na položku **Přesunout**.

Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek a klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.

Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.

1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **+**.


2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.


Přidávání účtů




Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správa účtů** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.


Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a deaktivujte funkci klepnutím na přepínač **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Zabezpeč. složka**) funkci deaktivujte. Pokud nemůžete položku  (**Zabezpeč. složka**) na panelu rychlého spuštění najít, klepněte na položku  a přetáhněte tlačítko, abyste položku přidali.

Pokud chcete znovu zobrazit bezpečnou složku, klepněte na aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečená složka** a poté aktivujte přepínač klepnutím na položku **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Spustíte aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**. Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, otevřete aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Download** → **Secure Folder**.



Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Šifruje data pomocí Wi-Fi sítě a zakazuje sledování aplikací a webových stránek tak, abyste mohli Wi-Fi sítě používat bezpečně. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky aktivuje, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona .



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli služeb nebo na modelu.

Výběr aplikací, které budou chráněny pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi

Vyberte aplikace, které chcete chránit pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi, abyste mohli spolehlivě chránit data, jako je vaše heslo nebo vaše aktivita v aplikacích, před přístupem ostatních osob.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečené Wi-Fi** →  → **Nastavení** → **Chráněné aplikace** a klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete chránit pomocí služby Zabezpečená Wi-Fi.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Zakoupení plánu ochrany

Každý měsíc obdržíte bezplatný plán ochrany pro síť Wi-Fi. Můžete si také zakoupit placené plány ochrany a získat na omezenou dobu neomezenou ochranu šířky pásma.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečené Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na položku **Plán ochrany** → **Upgrade** a vyberte požadovaný plán.



Určité plány ochrany můžete přenést na jiné zařízení přihlášené ke stejnému účtu Samsung.

- 3 Nákup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zobrazí seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované. Můžete také zobrazit, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Poslední přístup:** Zobrazí aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.

Bezpečnost a nouzové situace

Máte možnost spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty. Také můžete změnit nastavení nouzových funkcí, jako jsou bezdrátové nouzové výstrahy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

- **Zdravotní informace:** Zadání vašich lékařských informací.
- **Nouzové kontakty:** Zadání vašich nouzových kontaktů.
- **Tísňové SOS:** Nastavte zařízení, aby uskutečnilo nouzové volání na přednastavené číslo, když pětkrát stisknete boční tlačítko.
- **Sdílení informací v tísni:** Nastavte zařízení, aby po určitou dobu na vaše nouzové kontakty odesílalo údaje, například vaši polohu nebo oznámení o nízkém stavu nabití baterie.
- **Služba určení polohy v nouzi:** Aktivace služby nouzového určování polohy (ELS).
- **Bezdrátová nouzová upozornění:** Změna nastavení pro bezdrátové nouzové výstrahy.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Účty a zálohování

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty, se kterými chcete provést synchronizaci.
- **Uživatelé:** Nastavte další uživatelské účty pro ostatní uživatele, aby mohl každý používat zařízení s vlastním přizpůsobeným nastavením například e-mailových účtů, tapet a dalších předvoleb. Další informace naleznete v části [Uživatelé](#).



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Samsung Cloud:** Zálohujte data a nastavení a obnovte data a nastavení předchozího zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Uchovávejte své osobní údaje, data aplikací a nastavení ve vašem zařízení v bezpečí. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty pro ostatní uživatele, aby mohl každý používat zařízení s vlastním přizpůsobeným nastavením například e-mailových účtů, tapet a dalších předvoleb.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Správce:** Správce účtu je vytvářen pouze při prvním nastavování zařízení a může být pouze jeden. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením, včetně správy uživatelských účtů. Uživatelské účty můžete přidávat nebo odstraňovat, pouze když používáte tento účet.
- **Host:** Tento účet umožňuje hostům přístup k zařízení. Informace a údaje použité během relace hosta jsou uloženy dočasně. Při každém použití tohoto účtu budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta, nebo zda ji chcete resetovat.
- **Nový uživatel:** Tento účet uživatelům umožňuje přistupovat k vlastním aplikacím či obsahu a upravovat nastavení zařízení, jež mají vliv na všechny účty.
- **Nový omezený účet:** Omezený účet má přístup pouze k aplikacím a obsahu povoleným prostřednictvím účtu správce a nemůže využívat služby, které vyžadují přihlášení. (modely s Wi-Fi)

Přidávání uživatelů


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele** / **Přidat uživatele nebo profil** a podle pokynů na obrazovce nastavte uživatelský účet.

Přidávání omezených profilů (modely s Wi-Fi)

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel (omezený profil)** a nastavte účet uživatele podle pokynů na obrazovce.

Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu uživatelského účtu v horní části zamčené obrazovky a vyberte účet, na který se chcete přepnout.

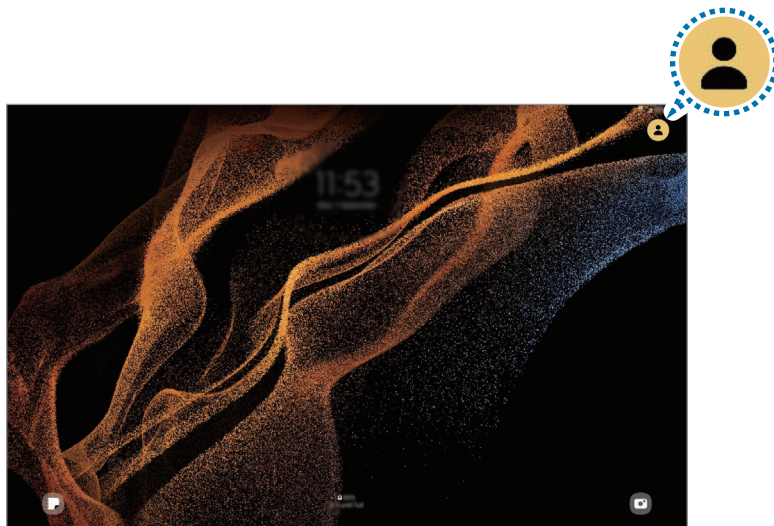

Zamknutá obrazovka

Správa uživatelů

Při použití účtu správce můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení účtů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na uživatelský účet, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na uživatelský účet a změňte nastavení.

Samsung Cloud

Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.

Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na položku **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- 2 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **Zálohovat**.

3 Klepněte na položku **Hot**.



- Některá data nebudou zálohována. Pokud chcete zjistit, která data se budou zálohovat, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na možnost **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
- Chcete-li zobrazit zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.

Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.





Rozšířené funkce

Možnosti

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Labs**: Používejte nové funkce zařízení.
- **S Pen**: Změna nastavení pro používání pera S Pen. Další informace naleznete v části [S Pen](#).
- **Boční tlačítko**: Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).

- **Pohyby a gesta:** Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Inteligentní návrhy:** Nastavení zařízení tak, aby analyzovalo klíčové informace ve zprávách nebo oznámeních, jako jsou události a adresy, a navrhlo jejich přidání jako události do kalendáře nebo použití souvisejících aplikací. Můžete také získat návrhy užitečných akcí na základě historie používání aplikace. Při obdržení chytrého tipu se objeví ikona ✨.
-  Shromážděné informace se ukládají a používají pouze v tomto zařízení, aby byly chráněny vaše osobní údaje.
- **Kopie obrazovek a záznam obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Zobrazit kontakty při sdílení obsahu:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
- **Denní panel:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo prezentaci se zvolenými funkcemi během nabíjení. Další informace naleznete v části [Denní panel](#).
- **Příslušenství:** Změna nastavení příslušenství.
- **Efekty videohovoru:** Nastavte používání funkce, která mění nebo odstraňuje šum v pozadí během videohovorů. Další informace naleznete v části [Efekty videohovoru](#).
- 
 - Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.
 - Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.
- **Game Launcher:** Aktivuje Game Launcher. Další informace naleznete v části [Game Launcher](#).
- **Jas videa:** Funkce zvyšuje kvalitu obrazu vašich videí a vy se tak můžete těšit z jasnějších a živějších barev.
-  Tato funkce nemusí být u některých aplikací k dispozici.
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).
-  Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli služeb nebo na modelu.

Pohyby a gesta

Aktivujte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.

- **Poklepáním zapnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se vypnutá obrazovka zapnula poklepáním na libovolné místo na její ploše.
- **Poklepáním vypnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se obrazovka poklepáním na prázdnou plochu na domovské nebo uzamčené obrazovce vypnula.
- **Během prohl. nechat zap. obr.:** Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej sledujete.
- **Ztlumit zakrytím displeje:** Nastavte zařízení tak, abyste pomocí pohybů nebo gest mohli ztlumit určité zvuky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**. Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

Efekty videohovoru


Můžete používat funkce, které mění nebo odstraňují šum v pozadí během videohovorů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Efekty videohovoru** a funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Na obrazovku Aplikace pro videohovory se přidá ikona

Používání efektů při videohovorech


Na obrazovce s aplikacemi pro videohovory klepněte na položku


- **Obnovit vše:** Obnoví nastavení.
- **Pozadí:** Změní nebo rozostří pozadí během videohovorů.
- **Automatická synch.:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci automatického rámování. Když tuto funkci aktivujete, zařízení bude během videohovorů automaticky měnit úhel snímání a přiblížení či oddálení při rozpoznání a sledování osob.


- **Režim mikrofonu:** Odstraní šum v pozadí, aby byl zvuk jasnější.
 - **Standardní:** Odstraní šum, aby zvuk zněl jako normální videohovor.
 - **Zaměření na hlas:** Zaměří se na zvuk přicházející ze směru předního fotoaparátu.
 - **Veškerý zvuk:** Přenáší všechny zvuky kolem vás, například zvuk hudby.
 - **Nastavení:** Vyberte nebo přidejte barvy pozadí nebo snímky, které budou použity během videohovorů.
-  • Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.
- Některé funkce jsou k dispozici pouze při předního fotoaparátu.

Dual Messenger

Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
Objeví se pokročilé aplikace.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem .

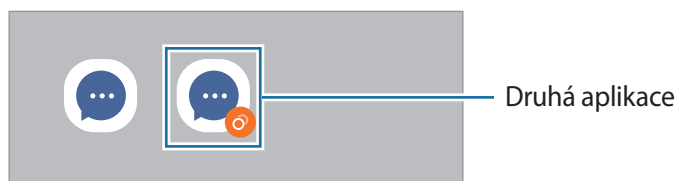

-  • V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.

-  Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zobrazit historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Cíl času u obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace deaktivuje a nemůžete ji používat.
- **Monitor při řízení vozidla:** Aktivace monitoru jízdy pro sledování množství času, kdy zařízení používáte za jízdy.
- **Monitor hlasitosti:** V rámci ochrany sluchu můžete aktivovat monitorování hlasitosti.
- **Rodičovská kontrola:** Řídí používání digitálního zařízení dětmi.

Péče o baterii a zařízení

Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.

Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Zavírání aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie**.

- **Úsporný režim:** Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezte využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Další nastavení baterie:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení baterie.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Úložiště

Zkontrolujte stav použitého a dostupného úložiště.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**. Pokud chcete odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom klepněte a podržte položku nebo ji vyberte a klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřního úložiště je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část tohoto úložiště. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřního úložiště svého zařízení můžete zjistit v části Specifikace na webu Samsung.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

Ochrana zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Ochrana zařízení** → **Zkontrolovat tablet**.

Automatická optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Automatická optimalizace** a klepnutím na přepínač **Restartovat v případě potřeby** funkci aktivujte.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Aktualizace softwaru**.

Diagnostika

Vyzkoušejte své zařízení pomocí služby Samsung Members.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Diagnostika**. Vyberte položku, kterou chcete vyzkoušet, nebo klepnutím na položku **Testovat vše** vyzkoušejte všechny položky.

Aplikace


Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa


Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Jazyky aplikací:** Vyberte jazyky, které chcete pro jednotlivé aplikace používat.
- **Převod textu na řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, když je aktivní funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
 Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.
- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Seznam klávesnic a vých. kláv.:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš a trackpad:** Změní nastavení pro externí myš nebo trackpad.
- **Hesla a automatické vyplnění:** Umožňuje výběr služby automatického vyplňování, která se bude používat.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si přizpůsobenou službu na základě vašich zájmů a způsobu používání zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku  → **Všechny jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.

3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Doporučeno pro vás:** Zkontrolujte funkce usnadnění, které v současné době používáte, a prohlédněte si další doporučené funkce.
- **TalkBack:** Aktivuje funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Nastavení** → **Výuka a nápověda**.
- **Mluvená pomoc:** Použití funkcí hlasového asistenta.
- **Zlepšení viditelnosti:** Umožňuje úpravu nastavení pro zrakově postižené uživatele.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
- **Interakce a obratnost:** Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou obratností.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení přímého přístupu a funkcí upozornění.
- **Instalované aplikace:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zobrazí informace o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, když je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.



Web podporuje pouze některé jazyky.

O tabletu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O tabletu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stavové informace:** Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je Wi-Fi, MAC adresa a sériové číslo.
- **Právní informace:** Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.

Upozornění ohledně používání



Opatření pro používání zařízení

Při používání zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako je zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavováním rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporúčujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, spustíte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci aktivujete klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Abyste zobrazili ID FCC, spustíte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **O tabletu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Přečtěte si následující příklady situací, kdy se může zařízení přehřívát.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje a dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod stanovenou úroveň. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným vypnutím.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Dodatek



Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámeček zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámeček SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Spusťte aplikaci **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společnostmi Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek místa v úložišti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro ověření formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.


Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, potom klepněte na přepínač **Bluetooth**, abyste jej znovu aktivovali.
- Na svém zařízení spusťte aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**, abyste resetovali síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  → **Roz. Pan. rych. spuštění** → **Ovládání jasu** → **Zobrazit vždy**.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li zobrazit navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení nebo ukládání v žádném úložišti informací a systému pro načítání informací.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.