

# MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone FL**

**1. / 8. 1. 2024**






**CZ**




# Obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.....	3
POPIS TELEFONU .....	5
VOLÁNÍ.....	13
ZPRÁVA.....	13
KONTAKTY .....	14
ZÁZNAMY O HOVORECH.....	15
MULTIMEDIA .....	15
NASTAVENÍ FUNKCE SOS .....	20
NASTAVENÍ .....	21
SEZNAM SOUBORŮ .....	25
APLIKACE .....	25
LUPA.....	27

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral mobilní  
telefon značky **EVOLVEO**.


## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

	Řídíte-li motorové vozidlo, používejte při telefonování sluchátka s mikrofonom. V naléhavých situacích zaparkujte vozidlo na okraji silnice, abyste mohli v důležitém hovoru pokračovat.
	Při nastupování do letadla telefon vypněte a na palubě ho nezapínejte.
	Při používání telefonu poblíž zařízení, jako jsou kardiostimulátory, naslouchátka nebo jiné lékařské přístroje, buďte velice opatrní, protože telefon může rušit jejich provoz.

	<p>Telefon se sami nepokoušejte rozebrat. V případě problémů s telefonem požádejte o pomoc prodejce nebo servis.</p>
	<p>Telefon nepřipojujte na nabíječku, pokud v něm není vložena baterie.</p>
	<p>Telefon chraňte před účinky magnetického pole. Nepřibližujte ho k magnetickým prvkům, jako jsou například platební karty.</p>
	<p>Chraňte před kapalinami. V případě, že do telefonu pronikne nějaká tekutina, nebo se projeví koroze, vyndejte hned baterii a požádejte o pomoc prodejce.</p>

# POPIS TELEFONU



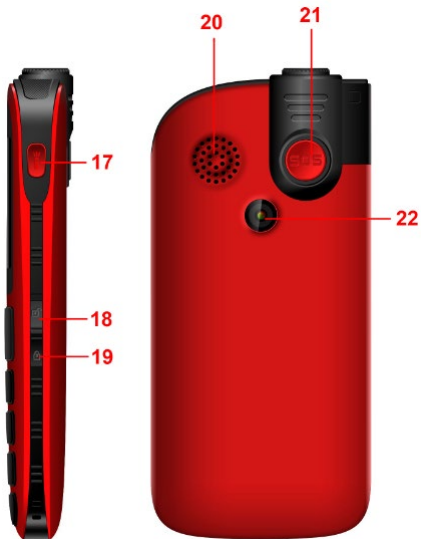

<b>1</b>	<b>Svítilna</b>	<b>12</b>	<b>Konektor USB C</b>
<b>2</b>	<b>Sluchátko</b>	<b>13</b>	<b>Nabíjecí kolébka</b>
<b>3</b>	<b>Tlačítko volání</b>	<b>14</b>	<b>Hlasitost +</b>
<b>4</b>	<b>Tlačítko konec hovoru</b>	<b>15</b>	<b>Hlasitost -</b>
<b>5</b>	<b>Numerické tlačítko</b>	<b>16</b>	<b>Vypínač FM-rádia</b>
<b>6</b>	<b>Tlačítko ,Nahoru‘</b>	<b>17</b>	<b>Vypínač svítilny</b>
<b>7</b>	<b>Tlačítko ,Dolů‘,</b>	<b>18</b>	<b>Odemknout</b>

	<b>vyvolání menu</b>		
<b>8</b>	<b>Tlačítko ,Hvězdička‘</b>	<b>19</b>	<b>Zamknout</b>
<b>9</b>	<b>Tlačítko ,Křížek‘</b>	<b>20</b>	<b>Reproduktor</b>
<b>10</b>	<b>Otvor pro poutko</b>	<b>21</b>	<b>Tlačítko ,SOS‘</b>
<b>11</b>	<b>Konektor pro sluchátka</b>	<b>22</b>	<b>Fotoaparát</b>




TLAČÍTKO	FUNKCE
<p><b>Tlačítko volání</b></p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci, která se ihned zobrazí v levém dolním rohu displeje.  Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla;  Stisknutím přijmete příchozí hovor;  Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu zobrazíte historii hovorů.</p>
<p><b>Tlačítko konec hovoru</b></p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu přejdete do seznamu kontaktů;  Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do předchozí nabídky;  Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu telefon vypnete.</p>

	<p>Zapnutí telefonu: Delším podržením tlačítka vypnutý telefon opět zapnete. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.</p>
<p><b>Tlačítko</b> <b>,Dolů‘,</b> <b>vyvolání</b> <b>menu</b></p> <p><b>Tlačítko</b> <b>,Hvězdička‘</b></p>	<p>Jejich stisknutím můžete v seznamu funkcí procházet jednotlivé volby; V pohotovostním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka ,Dolů‘ do Menu a stisknutím tlačítka ,Nahoru‘ vyvoláte funkci SMS;</p> <p>V režimu "FM rádio" použijte tlačítka ,Nahoru‘ a ,Dolů‘ k nastavení frekvence.</p>
<p><b>Numerická</b> <b>tlačítka</b></p>	<p>V pohotovostním režimu umožňují zadat volané číslo a v editačním režimu číslice a písmena;</p>

<p><b>Tlačítko *</b></p>	<p>Dvojitým stisknutím tlačítka * v pohotovostním režimu napíšete symbol "+" pro mezinárodní volání.</p>
<p><b>Tlačítko #</b></p>	<p>Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu.</p>
<p><b>Postranní tlačítko</b></p>	<p>Tlačítko hlasitosti: Úprava hlasitosti při hovoru, při přehrávání videí a poslechu FM rádia. Stisknutím tohoto tlačítka nahoru / dolů se telefon zapíná / vypíná. Tlačítko svítilny: zapnutí/vypnutí svítilny.</p>

**Umístění slotu SIM karty / TF karty,  
viz obrázek níže:**

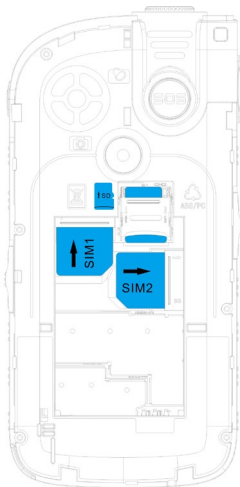

## **VOLÁNÍ**

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka „volání“ zahájíte hovor.

Stisknutím tlačítka konec hovoru ukončíte nebo odmítnete příchozí hovor.

## **ZPRÁVA**

Při vstupu do menu se zobrazí:

- Napsat zprávu
- Doručené zprávy
- Neodeslané zprávy
- Koncepty
- Odeslané zprávy
- Zabezpečené doručené zprávy
- Šablony
- Nastavení
- Kapacita zpráv

Kapacita zpráv je dána maximální úložnou kapacitou telefonu a externích SIM karet. Stav paměti SIM karty nebo telefonu je možné zkontrolovat.

## **KONTAKTY**

V telefonním seznamu telefonu je možné uložit až 250 telefonních čísel, kapacita kontaktů na SIM kartě závisí na telefonním operátorovi, informaci vám podá váš telefonní operátor.

### **1. Rychlé vytáčení**

Nastavení telefonních čísel, které bude možné volit zrychlenou volbou dlouhým stisknutím tlačítek 2-9.

Vyberte „Menu“ a pomocí tlačítka dolů nalistujte „Telefonní seznam“  
Vyberte „Možnosti/Další/Zrychlená

volba“ a nastavte čísla 2-9: Je možné zde nastavit a uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají číslům 2-9. Po aktivaci Rychlého vytáčení v pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačítek a telefon vytočí odpovídající telefonní číslo ze seznamu rychlého vytáčení.

## **ZÁZNAMY O HOVORECH**

Z hlavní nabídky vstoupíte do Historie hovorů, kde se zobrazí zmeškané hovory/volaná čísla/příchozí hovory/odmítnuté hovory a záznamy o trvání hovorů.

## **MULTIMEDIA**

### **1. Fotoaparát**

Stisknutím tlačítka ‚Nahoru‘ lze vestavěným fotoaparátem pořizovat fotografie. Stejným tlačítkem lze také upravovat nastavení fotoaparátu. Pokud se vyčerpá kapacita paměti, smažte některé obrázky nebo jiné soubory ve „Správci souborů“.

Obrázek je možné zobrazit v možnostech fotoaparátu a je možné jej upravit pomocí „Nastavení fotoaparátu“ a „Nastavení obrázků“.

## **2. Videorekordér**

Stisknutím tlačítka fotoaparátu ‚Nahoru‘ se začne nahrávat video. Délka záznamu závisí na časovém limitu a kapacitě paměťové karty. Po vstupu do menu Možnosti je možné zvolit následující nastavení: Přepnout na kameru, Nastavení kamery, Nastavení



video a Úložiště.

### 3. MP3

Na obrazovce se zobrazí tato legenda: Seznam, Zpět. V seznamu se zobrazí jména skladem, které jste si nahráli. Zvolením jedné z nich vstoupíte do seznamu: Zvolením možnosti z podrobného seznamu můžete přehrávat, aktualizovat seznam nebo měnit nastavení. Pokud v seznamu nejsou žádné skladby, vidíte pouze Aktualizovat seznam nebo Nastavení.

Stisknutím tlačítek **Nahoru a Dolů** můžete přejít na předchozí nebo další skladbu.

**Numerické tlačítko 5:** Pro zastavení a přehrávání

**Hlasitost:** Stisknutím tlačítka hlasitosti

Ize měnit hlasitost přehrávání.

#### **4. Video přehrávač**

Vyvolejte video přehrávač. Stisknutím tlačítka volání otevřete Možnosti.

#### **5. FM rádio**

Můžete zvolit následující možnosti:

**Stiskněte vypínač FM rádia** pro zapnutí nebo vypnutí.

**Stiskem tlačítka Hlasitost** upravíte hlasitost reprodukce.

**Tlačítka Nahoru-Dolů** spustíte automatické prohledávání stanic

**Seznam stanic:** zobrazuje seznam manuálně nebo automaticky

vyhledaných stanic.

**Nastavení:** Je možné zapnout a vypnout funkce „Přehrávání na pozadí“ a „Reproduktor“.

**Nahrávání:** Pomocí funkce „Nahrávání“ můžete FM program nahrávat.

## **6. Záznamové zařízení**

Vstupte do záznamníku zvuku, stiskem tlačítka Možnosti vyberte Nový záznam a můžete zvolit jednu z níže uvedených možností: Nový záznam, Přehrát, Seznam.

## **7. Fotogalerie**

Pomocí této funkce můžete vybrat jakýkoliv obrázek a stisknutím tlačítka

volání zvolte následující možnosti:  
Prohlížet, Přejmenovat, Smazat atd.

## **NASTAVENÍ FUNKCE SOS**

Funkci můžete zapnout/vypnout, nastavit číslo a znění SMS zprávy. SOS nastavení: Vyberte „Menu“ → „Nastavení“ → „SOS Nastavení“, nastavte „Stav“ na „Zapnuto“ a poté na čísla 1-5 nastavte SOS číslo. Můžete také nastavit znění zprávy.

Postup: Pokud je funkce SOS zapnutá, delším podržením tlačítka „SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude probíhat následovně:

Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na všechna čísla tísňového volání zaslána SMS s obsahem: „Prosím o pomoc.“.

Poté započne vytáčení nastavených čísel tísňového volání, každé číslo bude vytočeno třikrát.

Volání SOS se zastaví, pokud některá z osob hovor přijme, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

## **NASTAVENÍ**

### **1. Nastavení hovorů**

#### **Nastavení duální SIM karty :**

Pomocí této funkce je možné upravit režim SIM karty “Dvě SIM karty”, “Pouze SIM karta 1 ”, “Pouze SIM karta 2 ”, “Režim Letadlo”.

**Přesměrování hovorů:** Zahrnuje pět rozdílných nastavení - Přesměrovat

vždy, Přesměrovat, je-li nedostupný,  
Přesměrovat, když neodpovídá,  
Přesměrovat, je-li obsazeno a  
Přesměrovat všechna datová volání.  
Stisknutím možnosti Zrušit deaktivujete  
veškerá přesměrování hovorů.

**Čekání hovoru:** Aktivujte nebo  
deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost  
zkontrolovat momentální nastavení této  
funkce.

**Blokování hovorů:** Blokování čísel,  
která sami vytáčíte nebo která vám  
volají.

Pokročilé nastavení:

## **Automatické opakované vytáčení**

Po aktivaci této funkce bude telefon automaticky číslo znovu vytáčet pokaždé, když se hovor přeruší nebo je odmítnut.

**Upozornění:** Některé funkce vyžadují podporu operátora.

## **2. Nastavení telefonu**

Pomocí této funkce můžete nastavit datum a čas, jazyk, zkratkové klávesy a automatický zámek displeje.

## **3. Displej**

Touto funkcí se nastavuje prodleva před vypnutím displeje, kontrast a dobu podsvícení. Jednotlivé hodnoty se mění

pomocí klávesy \* a #.

## **4. Zabezpečení**

Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit zabezpečení SIM karty nebo telefonu, seznam nežádoucích čísel atd.

## **Obnovení továrního nastavení**

Vložte heslo ,1234‘

## **5. Profily**

Tento mobilní telefon nabízí několik přednastavených profilů. Profil si můžete vybrat nebo upravit a aktivovat jej. Dostupné jsou tyto možnosti:

Normální  
Tichý



Jednání  
Uvnitř  
Venku

## **SEZNAM SOUBORŮ**

Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na externí paměťové kartě. V tomto menu můžete spravovat obrázky, MP3 soubory a další složky této nabídky.

Moje hudba - složka Audio  
Fotografie - složka Fotografie  
Videa - složka Videa

## **APLIKACE**

### **1. Kalendář**

V kalendáři lze zobrazit datum, přidat událost, smazat událost atd.

## **2. Kalkulačka**

Tato funkce nabízí obvyklé funkce kalkulačky včetně plus, mínus, násobení a dělení.

## **3. Budík**

V budíku lze nastavit 3 alarmy s opakováním, odložením nebo typem upozornění.

## **4. Stopky / Časovač**

Telefon můžete použít jako jednoduché stopky. Stisknutím tlačítka volání se stopky spustí a dalším stisknutím téhož tlačítka zastaví. Po zastavení je lze vynulovat numerickým tlačítkem 5.

## **5. Bluetooth**

Funkci Bluetooth můžete vypnout nebo

zapnout.

Bluetooth: Funkci můžete zapnout a poté vyhledat jiné zařízení Bluetooth, telefon tzv. spárovat s jiným zařízením a používat společně. Přes Bluetooth také můžete nastavit externí úložiště, přístup ke zvukovým souborům atd.

## **LUPA**

Pomocí tlačítek Nahoru-Dolů můžete nastavit zvětšení.

## **Záruční a pozáruční servis**

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete mobilní

telefon poškodit a přijít o záruku.



**■ Likvidace:** Symbol

přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone FL splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Výrobce - Dovozca / Výrobca

Importer / Manufacturer - Importőr / Gyártó:

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.