

xiaomi Smart Scale S200 Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.



Varování

Omezení používání

- Aby nedocházelo k rušení jiných elektronických zařízení nebo vzniku jiných nebezpečí, nepoužívejte váhu ve zdravotnických zařízeních a na místech, kde jsou bezdrátová elektronická zařízení výslovně zakázána, například na čerpacích stanicích, v oblastech skladování a přepravy paliva a chemických látek a na jiných místech v blízkosti hořlavých předmětů a chemikálií.
- Rádiové vlny generované váhou mohou ovlivnit normální provoz implantovaných zdravotnických prostředků nebo osobních zdravotnických prostředků. Používáte-li kardiostimulátor, kochleární implantáty, naslouchadla nebo jiné implantované zdravotnické prostředky, poraďte se před používáním váhy s chirurgem nebo lékařem z nemocnice. Po obdržení povolení používejte váhu pod dohledem a zachovávejte bezpečnou vzdálenost mezi váhou a implantovanými zdravotnickými prostředky.
- Váha obsahuje baterie a příslušenství. Uchovávejte je mimo dosah dětí nebo domácích mazlíčků, aby si s nimi neublížili nebo nedošlo k chybám zařízení.

Přehled o výrobku

- Tato váha je určena k poskytování naměřených dat o hmotnosti lidem, kteří se zajímají o svoje zdraví, úbytek tuku a tvarování těla.
- Nabízí různé režimy vážení, například vážení s malým dítětem, vážení malých předmětů, měření hosta a testování rovnováhy.
- Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

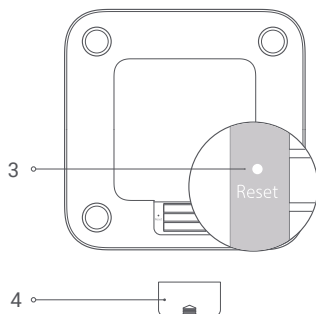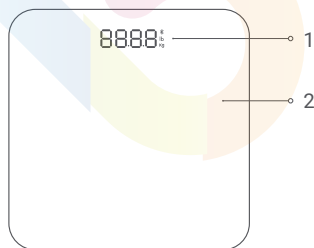

1 Displej

2 Váha

3 Tlačítko resetování

4 Kryt baterie

Naměřená data

88.88 
lb
kg

Popis displeje

	Ikona Bluetooth®: Pokud má tato ikona bílou barvu, udává normální připojení Bluetooth. Pokud ikona bliká bíle, znamená to, že není navázáno žádné připojení Bluetooth.
	Pokud se na váze zobrazí tato ikona, znamená to, že naměřená hodnota překročila 150 kg.
	Nízká úroveň nabití baterie. Baterie včas vyměňte, aby nedošlo k jejich prosakování z důvodu nadměrného vybití.

Funkce


- Režim vážení hmotnosti: Postavte se na váhu a dojde ke změření hmotnosti bez nutnosti připojení Bluetooth.
- Režim vážení malých předmětů: Pro vážení předmětů o hmotnosti větší než 0,1 kg po probuzení váhy. Poznámka: Při vážení malých předmětů o hmotnosti menší než 5 kg probudte váhu lehkým stoupnutím na povrch váhy nebo jeho stisknutím. Poté, co se na displeji zobrazí hodnota 0,0 kg, pokračujte v měření.
- Vážení s malým dítětem / testování rovnováhy: Režim vážení s malým dítětem nebo testování rovnováhy zapněte v aplikaci a poté tento režim používejte podle pokynů v aplikaci. Poznámka: Aby bylo možné používat funkce, jako je vážení s malým dítětem, testování rovnováhy nebo změna jednotek váhy, musíte se připojit k aplikaci.
- Režim vážení offline: Po prvním připojení váhy lze data z vážení ukládat bez připojení k telefonu. Data se automaticky nahrají a uloží do aplikace Xiaomi Home po následujícím připojení váhy k telefonu.
- Měření návštěvníka: Tuto funkci povolte v aplikaci a vyplňte informace o hostovi potřebné k měření. Data hosta se neuloží.
- Sdílení zařízení: Po propojení vašeho účtu s váhou ji můžete v aplikaci sdílet s jinými uživateli. Váš účet, jako hlavní účet, musí ale nejprve ukončit aplikaci nebo se od váhy odpojit vypnutím Bluetooth, a teprve poté se může k váze úspěšně připojit sdílený uživatel. Funkce sdílení zařízení je k dispozici pouze pro účty Xiaomi.
- Obnovení továrních nastavení: Stisknutím a podržením tlačítka resetování po dobu 7 sekund váhu znovu připojte nebo obnovíte její tovární nastavení.

Poznámka:

- Chcete-li provést bezdrátovou aktualizaci (OTA), připojte se k aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jak používat

Instalace baterií

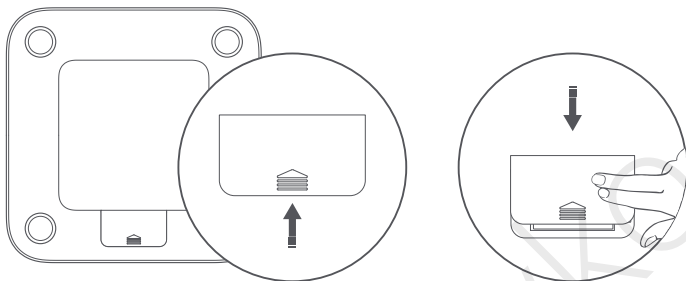

1. Obráťte váhu vzhůru nohama a podle obrázku otevřete kryt baterie na zadní straně.
2. Vložte baterie a zkontrolujte, jestli jsou správně umístěny jejich kladné a záporné póly. Nasaďte zpět kryt baterie a váha se poté automaticky zapne.

Poznámky

- Po instalaci baterií do váhy položte váhu na tvrdý a rovný povrch a nechte ji stát po dobu 30 sekund nebo lehce stoupněte na povrch váhy. Poté, co se na displeji zobrazí hodnota 0,0 kg, můžete váhu použít.
- Po instalaci baterií nebo přesunutí váhy se může na váze zobrazovat nějaká hodnota, i když se nic neváží. Počkejte 5 sekund, dokud displej nezhasne a poté váhu lehkým stoupnutím probudíte. Poté, co se na displeji zobrazí hodnota 0,0 kg, můžete váhu znovu použít.

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home. Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

* Tuto váhu lze spárovat a připojit pouze k aplikaci Xiaomi Home.

Poznámky:

- Váha je kompatibilní se systémem Android 8.0 a novějším a iOS 12.0 a novějším.
- Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
- Otevřete aplikaci Xiaomi Home a zkontrolujte, jestli jsou vaše zařízení a váha vzájemně propojeny pomocí připojení Bluetooth, poté si můžete data prohlížet prostřednictvím aplikace. Pokud je vaše zařízení od váhy odpojeno, budou se naměřená data ukládat do váhy a vy si tato data můžete v aplikaci prohlédnout až po jejich vzájemném propojení. Pokud vaše zařízení není k váze připojeno, můžete ke čtení dat použít funkci brány na



18884C52

váze. Zkontrolujte, jestli je do aplikace přidán produkt s funkcí brány Bluetooth nebo zařízení brány s nejnovější verzí firmwaru; váha se k němu automaticky připojí, a poté si můžete prohlížet naměřená data v historických datech aplikace.

Měření hmotnosti

1. Položte váhu na tvrdý a rovný povrch a zkontrolujte, jestli se nožky váhy dotýkají povrchu a jsou s ním v jedné rovině.
2. Zajistěte, aby byla váha připojena k aplikaci nebo k bráně. Jinak lze provádět pouze měření hmotnosti.

Správné postavení při měření



Stůjte rovně s koleny a chodidla od sebe.



Stůjte přirozeně rovně.

Nesprávné postavení při měření



Ohnutá kolena a chodidla u sebe.



Měření v podřepu.



Nestojíte ve středu váhy.

Poznámka:

Další pokyny k funkcím a nejčastější dotazy naleznete v nabídce Nastavení > Návod a zpětná vazba v pravém horním rohu modulu plug-in váhy v aplikaci.

Výstrahy

- Není-li to nutné, nepohybujte nohama ani nesestupujte z váhy v průběhu měření.
- Tělesnou hmotnost je nutné měřit každý den ve stejnou dobu nebo za stejných podmínek.
- Váhu používejte v suchém prostředí. Nepoužívejte ji ve vlhkých prostředích, například v koupelnách.
- Neponořujte váhu do vody ani do žádné jiné kapaliny.
- Nestoupejte na váhu za účelem zvažení mokřýma nohama nebo pokud je povrch váhy mokrá, aby nedošlo k uklouznutí.
- Nepoužívejte váhu v prostředích s teplotami vyššími než 40 °C, nižšími než 0 °C nebo v blízkosti silných magnetických polí. Uchovávejte ji v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vody, zdrojů ohně a vlhkých, prašných nebo korozivních prostředí.
- Nepoužívejte ji v blízkosti elektrických ohříváčů, mikrovlnných trub, pecí, ohříváčů vody, ohně, svíček

a dalších zdrojů vysoké teploty, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie a vyvolání chyb ve váze. Nevystavujte váhu nárazům, nemačkejte ji, nepouštějte, neházejte nebo na ni neškrábejte, protože silný náraz může způsobit poškození povrchu váhy. Pokud je váha poškozena, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte pracovníky poprodejněho servisu. Rozbitých částí se nedotýkejte a nepokoušejte se je odstranit. Používejte váhu v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.



Varování týkající se bezpečnosti baterií

- Používejte pouze bezpečné a kvalitní alkalické baterie AAA. Výměna baterie za nesprávný typ může vyvolat selhání bezpečnostní ochrany, způsobit výbuch nebo požár.
- Nepokládávejte baterii do prostředí s extrémně vysokou teplotou, například na přímé sluneční světlo, do ohně, do mikrovlnné trouby nebo do pece. V opačném případě může dojít k výbuchu baterie nebo k úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterii nerozebírejte, neporušujte, nemačkejte ani nerozřezávejte. Baterie se nedotýkejte ani se ji nepokoušejte otevřít ostrými předměty nebo šroubováky. V opačném případě může baterie explodovat. Ā
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu; v opačném případě může dojít k výbuchu baterie nebo k úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Baterii nepolykejte, aby nedošlo k popálení chemickými látkami.
- Pokud si myslíte, že mohlo dojít ke spojení baterie nebo k jejímu vniknutí do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud není prostor pro baterie bezpečně uzavřen, přestaňte váhu používat a chraňte jej před dětmi. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je ve shodě s místními zákony a předpisy.

Péče a údržba

- Pravidelně váhu otírejte čistým a lehce navlhčeným měkkým hadříkem (můžete použít neutrální čisticí prostředek), a poté váhu očistíte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Před čištěním váhy vyjměte baterie.
- Nepoužívejte k otírání váhy korozivní roztoky; v opačném případě může dojít k poškození, popraskání nebo odbarvení váhy.
- K vysušení váhy nepoužívejte zařízení pro externí ohřev, například mikrovlnné trouby nebo fény na vlasy.
- Nepoužívejte žádné poškozené nebo prosakující baterie. Pokud nebudete váhu po dlouhou dobu používat (3 měsíce nebo déle), vyjměte baterie. Před opětovným použitím váhy zkontrolujte, jestli jsou baterie neporušené, neprosakují, nepřehřívají se nebo nejsou zdeformované.
- Váhu ani její příslušenství sami nerozebírejte ani neupravujte.
- Váhu ani její příslušenství neskladujte ani nepřpravujte ve stejné krabici s hořlavými a výbušnými materiály.
- Pokud dojde v průběhu skladování váhy k jejímu přehřívání nebo deformaci, nabobtnání nebo k prosakování baterií, okamžitě přestaňte váhu používat a kontaktujte pracovníky poprodejněho servisu.

Řešení problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Váhu nelze zapnout nebo nefunguje normálně.	Baterie je vybitá nebo nedostatečně nabitá.	Vyměňte baterie a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servis.
Při vážení dochází k významné odchylce.	Na nožkách váhy jsou cizí předměty nebo se na okrajích váhy vyskytují překážky nebo není váha umístěna na tvrdém a rovném povrchu.	Odstraňte všechny cizí předměty nebo překážky nebo přesuňte váhu na tvrdý a rovný povrch. Poté prsty lehce stiskněte čtyři rohy váhy a zkontrolujte, jestli váha stojí pevně a zopakujte měření.
	Postavte se na váhu jako při měření dříve než se na displeji zobrazí hodnota 0,00 kg.	Probuďte váhu a poté, co se na displeji zobrazí hodnota 0,00 kg, proveďte měření. Pokud je na displeji hodnota, počkejte, dokud displej nezasne, poté jej znovu probuďte a poté, co se na displeji zobrazí hodnota 0,00 kg, proveďte měření.

Parametry

Název: Chytrá váha Xiaomi S200	Rozměry výrobku: 280 × 280 × 24,5 mm
Model: MJTZC02YM	Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Teplota při skladování: -30 °C až 70 °C	Vlhkost při skladování: 0%–90%
Čistá hmotnost: 1,2 kg	Materiál vnějšího krytu: Tvrzené sklo, technický plast
Rozsah vážení: 0,1–150 kg	Stupnice po: 0,05 kg
Jednotky vážení: kg/lb	Jmenovité napětí: 4,5 V ^{nom} (baterie AAA × 3)
Provozní frekvence: 2402–2480 MHz	Maximální výkon RF výstupu: ≤ 3,55 dBm
Kompatibilita: Android 8.0 a novější nebo iOS 12.0 a novější	Bezdrátová konektivita: Bluetooth Low Energy 5.4
Datum výroby: Viz obal	

Informace o shodě s předpisy

EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu MJTZC02YM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Bluetooth® a příslušná loga jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek společností Xiaomi Inc. podléhá licenci. Jiné obchodní známky a obchodní značky patří příslušným vlastníkům.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Informace na typovém štítku najdete na spodní straně váhy.

Vyrobeno v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Complies with
IMDA Standards
DB106135

