

xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6 l

Uživatelská příručka



Bezpečnostní pokyny

Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob nebo poškození majetku, dodržujte následující bezpečnostní opatření.


- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Hrnec na hot pot a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušený, musí být vyměněn kvalifikovaným personálem výrobce, záručním servisem nebo podobným servisem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Během používání hrnce na hot pot je generována vysoká teplota a pára. Nedotýkejte se výstupu páry ani jiných horkých částí ani se k nim nepřibližujte, abyste se nepopálili.
- Aby nedošlo k nebezpečí, jako je úraz elektrickým proudem nebo zkrat, neponořujte tento výrobek ani napájecí kabel do žádné kapaliny.
- Vnitřní zapojení hrnce na hot pot smí upravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku s jmenovitým proudem 10 A, aby nedošlo k požáru nebo jinému nebezpečí.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete hrnec na hot pot zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
- Zástrčku se síťovým kabelem nezapojujte ani nevyjímejte mokřýma rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte síťový kabel s uvolněným připojením nebo špatným kontaktem.
- Nenechávejte napájecí kabel ležet přes ostré předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
- Napájecí kabel nepřehýbejte, neohýbejte, nekrúťte ani na něj nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k odhalení nebo poškození jeho jádra.
- V případě poruchy nebo závady hrnce na hot pot jej okamžitě odpojte od napájení a vypojte ze zásuvky.

- Aby nedošlo k udušení, nedovolte dětem, aby se přibližovaly k plastovým fóliím a obalové krabici nebo aby si s nimi hrály.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nezahřívejte hrnec bez vody, aby nedošlo k přepálení. Před použitím hrnce se ujistěte, že je v něm dostatek vody, a zapojte jej do zásuvky.
- Normální provozní nadmořská výška hrnce je 0 až 2000 metrů.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je hrnec zapojen, je správně uzemněna, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo jinému ohrožení bezpečnosti.
- Během vaření nebo těsně po dokončení vaření je povrch hrnce horký. Nedovolte dětem, aby se k němu přibližovaly. Nedotýkejte se horké nádoby rukama, abyste se nepopálili.
- Před použitím horké nádoby otřete vodu z topného tělesa na jejím dně, abyste předešli bezpečnostním rizikům, jako je například zkrat.
- Nemanipulujte s vypínačem na spodní straně hrnce na hot pot.
- K vaření nepoužívejte kovové nádoby, aby nedošlo k poškození povrchu hrnce.
- Pokud je objem vody v hrnci větší nebo roven 4 litrům a vaříte s poklicí, po začátku varu poklici ihned sundejte. V opačném případě může dojít k přetečení.
- Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro informační účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.
- Neponořujte produkt do žádné tekutiny.
- **VAROVÁNÍ!** Nedovolte, aby se na konektor dostala tekutina.
- Tento produkt lze používat pouze se základnou, která je součástí balení.
- Tento produkt je určen pro použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou například:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - zemědělské usedlosti;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v zařízeních typu bed and breakfast.



UPOZORNĚNÍ: Horké povrchy.


Přehled o produktu

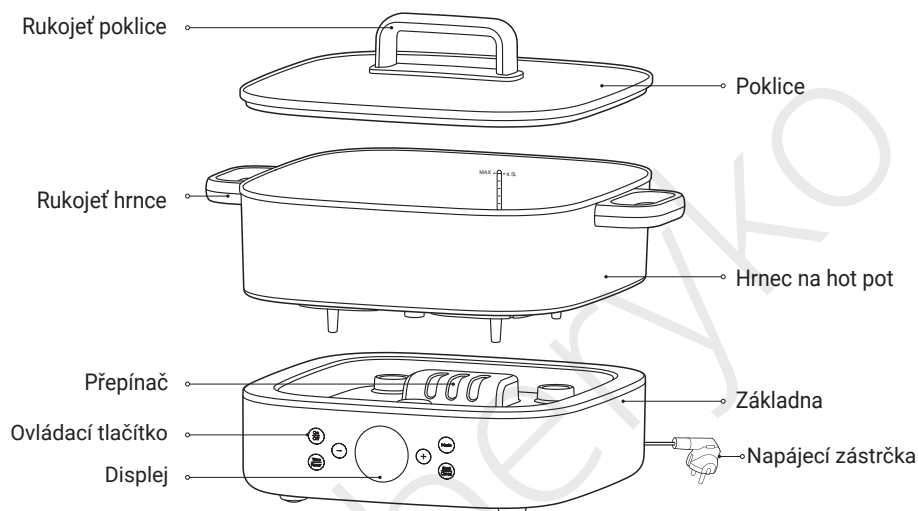

UPOZORNĚNÍ:

1. Při používání hrnce na hot pot jej umístěte na základnu tak, aby vnitřní strana s ryskami byla vzadu.
2. Maximální objem hrnce na hot pot je 6 litrů, doporučená maximální hladina vody je 4,5 litru, aby se zabránilo vystříknutí tekutiny na stůl.

Ovládací panel

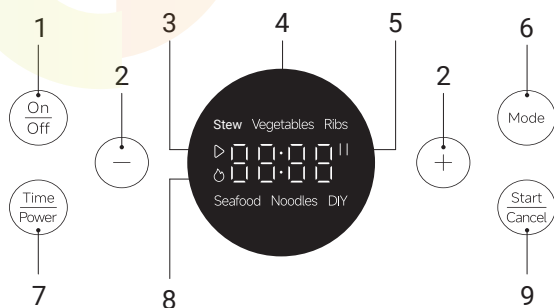

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko +/-
3. Indikátor vaření
4. Displej
5. Indikátor pozastavení
6. Tlačítko režimu
7. Tlačítko času/výkonu
8. Indikátor ohřevu vody
9. Tlačítko Start/Zrušení

Používání

Po připojení napájecího kabelu se rozsvítí displej a po 1 vteřině se hrnec vypne.

UPOZORNĚNÍ: Při prvním použití z hrnce může vycházet mírný zápach.

Doporučujeme přidat vodu a nechat jej 5 minut vodu ohřívat, aby zápach zmizel

1. Počáteční stav

Po prvním zapojení hrnce se rozsvítí celý displej hrnce a po 1 vteřině se hrnec vypne.

Když stisknete tlačítko „On/Off“ pro zapnutí hrnce, přejde do stavu přípravy s výchozím nastaveným režimem dušení a indikátor bude blikat. Na displeji se zobrazí výchozí parametry úrovně výkonu. Indikátor ohřevu vody bliká, zatímco indikátory ostatních režimů budou nepřetržitě svítit.

2. Vypnutý stav

V režimu přípravy se hrnec automaticky vypne, pokud nedojde k žádné operaci do 10 minut.

V režimu ohřevu vody a vaření vydá hrnec každých 30 vteřin dva zvukové signály, pokud je pozastaven na déle než 10 minut bez jakékoliv operace. Hrnec se automaticky vypne, pokud je pozastavený na více než 20 minut bez jakékoliv činnosti. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „On/Off“ a tím hrnec přejde do režimu přípravy s aktivním režimem hot pot.

3. Výběr režimu

Při nastavování režimů vaření v režimu hot pot:

- 1) Při nastavování režimů vaření v režimu hot pot: Stav přípravy: Stisknutím tlačítka „On/Off“ zapnete hrnec na hot pot, který přejde do stavu přípravy s výchozím nastaveným režimem dušení a blikajícím indikátorem. Na displeji se zobrazí výchozí parametry úrovně výkonu. Indikátor ohřevu vody bude blikat, zatímco indikátory ostatních režimů budou nepřetržitě svítit.
- 2) Stav ohřevu vody a stav pozastavení během ohřevu vody: Stisknutím tlačítka „Mode“ přepínáte mezi režimy a na displeji se při přepínání režimů zobrazuje doba vaření. Pokud do 5 vteřin nedojde k žádné operaci, na displeji se zobrazí úroveň výkonu vaření. Vybraný režim zůstává aktivní, zatímco indikátory ostatních režimů se rozsvítí na poloviční jas.
- 3) Ve stavu vaření vody stiskněte tlačítko „Mode“ pro přepínání mezi režimy a na displeji se po přepnutí režimů zobrazí doba vaření. Po přepnutí hrnce do režimu DIY se na displeji zobrazí úroveň výkonu vaření. Indikátor vybraného režimu bude blikat, zatímco indikátory ostatních režimů budou svítit nepřetržitě.

Poznámka: Pokud je doba vaření nastavena v režimu DIY před zahájením vaření, před ohřevem vody nebo v pozastaveném stavu během ohřevu vody, nastavený čas se zobrazí ve stavu vaření vody.

4. Nastavení úrovně výkonu

Úroveň výkonu lze nastavit od úrovně 1 do úrovně 6. Při nastavování úrovně výkonu stiskněte tlačítko „+/-“ pro postupné zvyšování nebo snižování o jednu úroveň.

1) Stav přípravy a stav pozastavení během ohřevu vody:

Po stisknutí tlačítka „+/-“ pro nastavení úrovně výkonu stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ pro zahájení vaření. Při nastavování úrovně výkonu stiskněte a podržte tlačítko „Start/Cancel“ pro zrušení nastavení úrovně výkonu a vrácení zpět k předchozím parametrům úrovně výkonu.

2) Stav ohřevu vody:

Po stisknutí tlačítka „+/-“ pro nastavení úrovně výkonu se hrnec na hot pot okamžitě spustí na základě nových parametrů.

3) Stav vaření vody a stav vaření:

Po stisknutí tlačítka „Time/Power“ pro přepnutí do režimu nastavení výkonu a stisknutí tlačítka „+/-“ pro nastavení výkonu se hrnec okamžitě spustí a začne vařit podle nových parametrů.

4) Stav pozastavení během vaření:

Po stisknutí tlačítka „Time/Power“ pro přepnutí do režimu nastavení výkonu stiskněte tlačítko „+/-“ pro nastavení výkonu a stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ pro spuštění vaření. Při nastavování výkonu stiskněte a podržte tlačítko „Start/Cancel“ pro zrušení nastavení výkonu a vrácení zpět k předchozímu nastavení výkonu.

5. Nastavení času

Stisknutím tlačítka „+/-“ upravíte dobu provozu hrnce na hot pot. Pokud je nastavená doba kratší než 2 minuty, krátkým stisknutím se čas zvyšuje nebo snižuje po 5 vteřinách a dlouhým stisknutím po 15 vteřinách. Pokud je doba nastavená alespoň na 2 minuty, ale méně než 5 minut, krátkým stisknutím se upravuje po 30 vteřinách a dlouhým stisknutím po 1 minutě. Pokud je nastavena doba 5 minut nebo více, krátkým stisknutím se mění po 1 minutě a dlouhým stisknutím po 5 minutách.

- 1) Stav přípravy a pozastavený stav během ohřevu vody: stisknutím tlačítka Time/Power přepnete na úpravu času. Pomocí tlačítek +/- upravte čas a stisknutím tlačítka Start/Cancel spustíte vaření.
- 2) Stav ohřevu vody a stav vaření v režimu DIY: stisknutím tlačítka Time/Power přepnete na úpravu času. Pomocí tlačítek +/- upravte čas. Pokud nedojde k žádné operaci do 5 vteřin, hrnec na hot pot zahájí vaření podle nově nastavených parametrů
- 3) Stav varu vody a pozastavený stav během vaření: stisknutím tlačítek +/- upravte čas a stisknutím tlačítka Start/Cancel spustíte vaření.
- 4) Stav vaření: stisknutím tlačítek +/- upravte čas. Pokud nedojde k žádné operaci do 5 vteřin, hrnec na hot pot zahájí vaření podle nově nastavených parametrů.

Poznámky:

- (1) Při úpravě času v režimu hot pot podržte tlačítko Start/Cancel, čímž zrušíte úpravu časového parametru.
- (2) Pokud je doba vaření hrnce na hot pot kratší než 1 minuta, na displeji se zobrazí odpočítávání začínající od 59 vteřin.

6. Vaření

V režimu hot pot stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ a spustíte ohřev vody. Pokud chcete nastavit časový odpočet, stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ znovu a spustíte odpočítávání. Po dokončení odpočítávání se hot pot automaticky přepne do režimu udržování teploty a vydá dlouhý zvukový signál, který vám připomene, že je třeba vyjmout ingredience. Pokud potřebujete znovu nastavit připomenutí, opakujte výše uvedené kroky.

Poznámky:

- (1) V režimu ohřevu vody a vaření v režimu hot pot stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ pro pozastavení vaření a znovu stiskněte tlačítko „Start/Cancel“ pro spuštění vaření.
- (2) Čas zobrazený na displeji začne ubývat pouze tehdy, když je vařič v režimu vaření a voda v hrnci vře.
- (3) Blikání indikátoru ohřevu vody znamená, že hrnec na hot pot musí nejprve ohřát vodu. Pokud indikátor ohřevu vody svítí nepřetržitě a svítí pouze vybraný režim, zatímco ostatní režimy svítí poloviční intenzitou, znamená to, že se voda ohřívá. Pokud indikátor ohřevu vody svítí nepřetržitě, svítí ostatní režimy a na displeji se zobrazuje doba vaření, znamená to, že hrnec na hot pot začal vařit vodu.
- (4) Po dokončení vaření v hrnci na hot pot může zbytkové teplo z topného tělesa způsobit, že hrnec zůstane po určitou dobu horký a polévka bude ještě krátce vařit.

7. Upozornění na vyvaření

Když hrnec na hot pot v režimu hot pot začne vařit nasucho kvůli nedostatku vody, na displeji se zobrazí chyba E3, hrnec přestane pracovat, všechna tlačítka budou neaktivní a ozvou se tři zapípání jako upozornění na chybu. Po poklesu teploty nebo doplnění vody stiskněte tlačítko Start/Cancel pro obnovení vaření.

8. Upozornění na poruchu/chybu zařízení

Pokud hrnec na hot pot zaznamená chybu nebo poruchu, na displeji se zobrazí chybový kód E1 nebo E2 spolu s třemi pípnutími jako upozorněním. Poté se hrnec automaticky vypne. Pro odstranění této chyby se prosím podívejte do části „Odstraňování problémů“ v uživatelské příručce.

Odstraňování problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Displej nesvítí.		Zkontrolujte, zda je hrnec připojen k elektrické síti.
Hrnc ne funguje.	Napájecí kabel (oba jeho konce) není správně zapojen.	Zkontrolujte zástrčku.
Hrnc se nezahřívá.	Funkce ohřevu není aktivována.	Ohřev zapněte podle uživatelské příručky.
	Došlo k chybě základní desky.	Kontaktujte záruční servis.
	Došlo k chybě topného tělesa.	Kontaktujte záruční servis.
	Došlo k chybě termostatu.	Kontaktujte záruční servis.
Na displeji se zobrazuje E1.	Senzor má přerušený obvod.	Kontaktujte záruční servis.
Na displeji se zobrazuje E2.	Senzor je zkratován.	Kontaktujte záruční servis.
Na displeji se zobrazuje E3.	Chyba teploty způsobená vyvařením	Kontaktujte záruční servis.
Hrnc se i po vyvaření vody stále zahřívá.	Došlo k chybě termostatu.	Kontaktujte záruční servis.
Je cítit nepříjemný zápach.	Objeví se při prvním použití nebo pokud hrnc nebyl delší dobu používán.	Vyčistěte pomocí vroucí vody a jedlé sody.

Poznámky k údržbě

- Opravy hrnce smí provádět pouze odborně vyškolený personál s certifikací pro opravy hrnců na hot pot.
- Ostatní osoby nesmí hrnc na hot pot opravovat, aby nedošlo k vážným následkům.
- Pokud se u hrnce vyskytnou jakékoliv chyby, před kontaktováním záručního servisu se podívejte do části Odstraňování problémů.
- Pokud chyba přetrvává, vypojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte záruční servis.

Čištění a údržba

Čištění vodního kamene

Z hrnce na hot pot je potřeba pravidelně odstraňovat vodní kámen, nejméně jednou za měsíc, v případě špatné kvality vody i častěji.

Při použití vody z vodovodu se na vnitřní nádobě vytvoří skvrny od vodního kamene, což je normální jev. Vodní kámen z vnitřní nádoby můžete jemně odstranit pomocí drátěnky.

Pro odstranění odolného vodního kamene můžete použít následující metody:

1. Použití bílého octa: Nalijte přiměřené množství bílého octa do hrnce, nechte 1 hodinu odstát bez ohřevu, vylijte ocet a hrnec 5 až 6krát vypláchněte čistou vodou. Pokud v hrnci zůstal nějaký vodní kámen, opakujte předchozí kroky.
2. Použití kyseliny citronové: Nalijte do hrnce přiměřené množství vody, přiveďte vodu k varu v režimu „hot pot“ a poté ohřev vypněte. Přidejte 25 g kyseliny citronové, nechte 15 minut odstát a vodu následně vylijte. Poté hrnec 5 až 6krát vyčistěte čistou vodou. Pokud v hrnci zůstal nějaký vodní kámen, opakujte předchozí kroky.

Specifikace

Název: Fondue apparatus (Hot Pot Cooker)	Kapacita: 6 l	Barva: Bílá
Model: MEH01	Použitelná kapacita: 4,5 l	Čistá hmotnost: 3,8 kg
Jmenovitý výkon: 2 000 W	Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz	Celková hmotnost: 4,7 kg
Jmenovité napětí: 220–240 V~	Rozměry balení: 417 × 345 × 260 mm	

Spotřeba energie	Vypnuto	≤ 0,5 W
Čas pro zadání podmínky	Pohotovostní režim:	≤ 20 min



Tímto společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Fondue apparatus (Hot Pot Cooker) MEH01 je v souladu se směrnicí 2014/35/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte své odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, které bylo určeno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění těchto sběrných míst a podmínkách jejich využívání získáte od instalačního technika nebo místních orgánů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. patro, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, China

Další informace naleznete na stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz