

xiaomi Multifunctional Hot Pot Cooker 6 l

Užívateľská príručka



Bezpečnostné pokyny

Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.


- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov. a nie sú pod dohľadom.
- Horúci hrniec a napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo zlomený, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál výrobcu, záručný servis alebo podobný servis, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.
- Počas používania horúceho hrnca sa vytvára vysoká teplota a para. Nedotýkajte sa výstupu pary alebo iných horúcich častí, ani sa k nim nepribližujte, aby ste sa nepopálili.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, ako je úraz elektrickým prúdom alebo skrat, neponárajte tento výrobok ani napájací kábel do žiadnej kvapaliny.
- Vnútorne zapojenie horúceho hrnca môže upravovať len kvalifikovaný servisný personál.
- Používajte len uzemnenú elektrickú zásuvku s menovitým prúdom 10 A, aby sa zabránilo vzniku požiaru alebo inému nebezpečenstvu.
- Elektroinštalácia so zásuvkou, do ktorej chcete zapojiť horúci hrniec, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí podliehať pravidelnej kontrole. a musí byť zabezpečená ochrana proti prepätiu.
- Nezapájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte napájací kábel s uvoľneným pripojením alebo zlým kontaktom.
- Nenechávajte napájací kábel ležať na ostrých predmetoch, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Neohýbajte, nekrúťte ani nekladte ťažké predmety na napájací kábel, aby ste zabránili jeho vystaveniu alebo poškodeniu jeho jadra.
- V prípade poruchy alebo chyby horúceho hrnca ho okamžite odpojte od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Aby ste zabránili uduseniu, nedovoľte deťom priblížiť sa k plastovým fóliám a obalom alebo sa s nimi hrať.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Neohrievajte hrniec bez vody, aby ste zabránili prehriatiu. Pred použitím hrnca sa uistite, že je v ňom dostatok vody, a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
- Bežná pracovná nadmorská výška hrnca je 0 až 2000 metrov.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej je hrniec zapojený, je správne uzemnená, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným bezpečnostným rizikám.
- Počas varenia alebo tesne po ňom je povrch hrnca horúci. Nedovoľte deťom, aby sa k nemu priblížili. Nedotýkajte sa horúceho hrnca rukami, aby ste sa nepopálili.
- Pred použitím horúcej nádoby zotrite vodu z vykurovacieho telesa na dne nádoby, aby ste predišli bezpečnostným rizikám, napríklad skratu.
- Nemanipulujte s vypínačom na dne horúceho hrnca.
- Na varenie nepoužívajte kovové náčinie, aby ste nepoškodili povrch hrnca.
- Ak je objem vody v hrnci väčší alebo rovný 4 litrom a varíte s pokrievkou, pokrievku odstráňte ihneď po začatí varu. V opačnom prípade môže dôjsť k pretečeniu.
- Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke majú len informatívny charakter. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.
- Výrobok neponárajte do žiadnej kvapaliny.
- VAROVANIE! Nedovoľte, aby sa na konektor dostala tekutina.
- Tento výrobok sa môže používať len so základňou, ktorá je súčasťou balenia.
- Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a na podobných miestach, ako sú:
 - kuchynské zariadenia pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v penziónoch s raňajkami.



VAROVANIE: Horúce povrchy.


Prehľad produktov

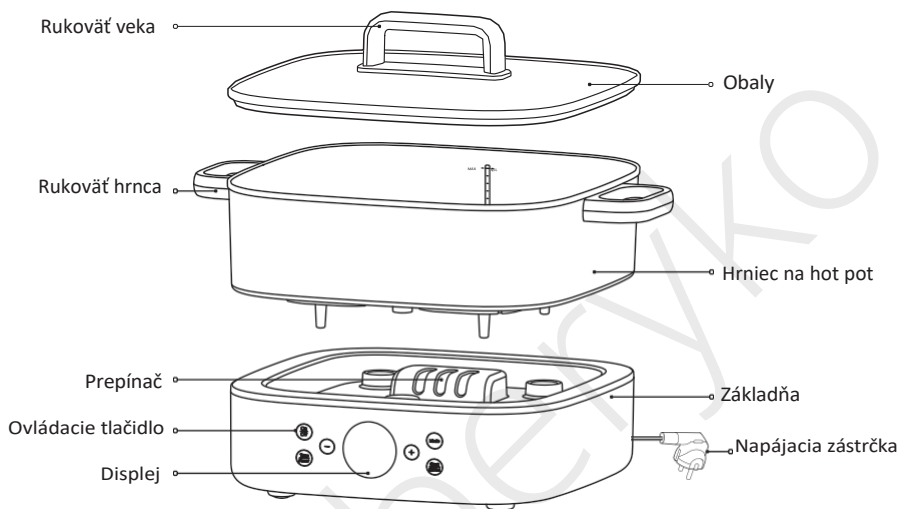

VAROVANIE:

1. Pri používaní horúceho hrnca ho položte na základňu tak, aby vnútorná strana s drážkami bola vzadu.
2. Maximálna kapacita horúceho hrnca je 6 litrov a odporúčaná maximálna hladina vody je 4,5 litra, aby sa zabránilo postriekaniu stola tekutinou.

Ovládací panel

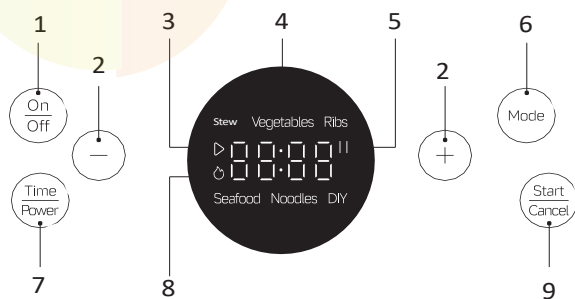

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Tlačidlo +/-
3. Indikátor varenia
4. Displej
5. Indikátor pozastavenia
6. Tlačidlo režimu
7. Tlačidlo času/výkonu
8. Indikátor ohrevu vody
9. Tlačidlo Štart/Zrušenie

Používanie stránky

Po pripojení napájacieho kábla sa rozsvieti displej a po 1 sekunde sa sporák vypne.

VAROVANIE: Pri prvom použití môže z hrnca vychádzať mierny zápach.

Odporúčame pridať vodu a nechať ju 5 minút zohrievať, aby zápach zmizol.

1. Počiatkový stav

Pri prvom zapojení hrnca sa rozsvieti celý displej hrnca a po 1 sekunde sa hrniec vypne. Keď stlačíte tlačidlo "On/Off" na zapnutie hrnca, prejde do stavu varenia s predvoleným nastavením režimu varenia a indikátor začne blikať. Na displeji sa zobrazí predvolený parametre úrovne výkonu. Indikátor ohrevu vody bude blikať, zatiaľ čo indikátory ostatných režimov budú svietiť nepretržite.

2. Vypnutý stav

V režime varenia sa sporák automaticky vypne, ak sa v priebehu 10 minút nevykoná žiadna operácia. V režime ohrevu vody a varenia varič vydá každé 30 sekúnd dve pípnutia, ak je pozastavený na viac ako 10 minút bez akejkoľvek operácie. Sporák sa automaticky vypne, ak je pozastavený dlhšie ako 20 minút bez akejkoľvek prevádzky. Vo vypnutom stave stlačte tlačidlo "On/Off" a hrniec prejde do režimu varenia s aktívnym režimom horúceho hrnca.

3. Výber režimu

Pri nastavovaní režimov varenia v režime horúceho hrnca:

- 1) Pri nastavovaní režimov varenia v režime horúceho hrnca: stav varenia: stlačte tlačidlo "On/Off" zapne horúci hrniec, ktorý prejde do stavu varenia s predvoleným režimom varenia a blikajúcim indikátorom. Na displeji sa zobrazia predvolené parametre úrovne výkonu. Indikátor ohrevu vody bude blikať, zatiaľ čo indikátory ostatných režimov budú svietiť nepretržite.
- 2) Stav ohrevu vody a stav pauzy počas ohrevu vody: stlačením tlačidla "Mode" prepínate medzi režimami a na displeji sa zobrazuje čas varenia pri prepínaní režimov. Ak do 5 sekúnd nedôjde k žiadnej operácii, na displeji sa zobrazí úroveň výkonu varenia. Vybraný režim zostane aktívny, zatiaľ čo indikátory ostatných režimov sa rozsvetia na polovičný jas.

- 3) V stave varu vody stlačte tlačidlo "Mode" na prepínanie režimov a na displeji sa po prepnutí režimov zobrazí čas varu. Po prepnutí hrnca do režimu DIY s a na displeji zobrazí úroveň výkonu varenia. Indikátor zvoleného režimu bude blikať, zatiaľ čo indikátory ostatných režimov budú stále.

Poznámka: Ak je čas varenia nastavený v režime DIY pred začatím varenia, pred ohrevom vody alebo v pozastavenom stave počas ohrevu vody, nastavený čas sa zobrazí v stave varu vody.

4. Nastavenie úrovne výkonu

Úroveň výkonu je možné nastaviť od úrovne 1 do úrovne 6. Pri nastavovaní úrovne výkonu stláčaním tlačidla "+/-" postupne zvyšujte alebo znižujte výkon o jednu úroveň.

- 1) Stav prípravy a stav pozastavenia počas ohrevu vody:
Po stlačení tlačidla "+/-" na nastavenie úrovne výkonu stlačte tlačidlo "Štart/Zrušiť", čím spustíte varenie. Počas nastavovania úrovne výkonu stlačte a podržte tlačidlo "Start/Cancel", aby ste zrušili nastavenie úrovne výkonu a vrátili sa k predchádzajúcim parametrom úrovne výkonu.
- 2) Stav ohrevu vody:
Po stlačení tlačidla "+/-" na nastavenie úrovne výkonu sa horúci hrniec okamžite spustí na základe nových parametrov.
- 3) Stav vriacej vody a varu:
Po stlačení tlačidla "Time/Power" (Čas/Výkon) na prepnutie do režimu nastavenia výkonu a stlačením tlačidla "+/-" na nastavenie výkonu savarič okamžite spustí a začne variť podľa nových parametrov.
- 4) Pozastavenie stavu počas varenia:
Po stlačení tlačidla "Time/Power" (Čas/Výkon) na prepnutie do režimu nastavenia výkonu stlačte tlačidlo "+/-" na nastavenie výkonu a stlačením tlačidla "Start/Cancel" (Spustiť/Zrušiť) spustíte varenie. Počas nastavovania výkonu stlačte a podržte tlačidlo "Start/Cancel", aby ste zrušili nastavenie výkonu a vrátili sa k predchádzajúcemu nastaveniu výkonu.

5. Nastavenie času

Stlačením tlačidla "+/-" nastavte čas prevádzky horúceho hrnca. Ak je nastavený čas kratší ako 2 minúty, krátkym stlačením sa čas zvýši alebo zníži po 5 sekundách a dlhým stlačením po 15 sekundách. Ak je nastavený čas aspoň 2 minúty, ale menej ako 5 minút, krátkym stlačením sa nastaví po 30 sekundách a dlhým stlačením po 1 minúte. Ak je čas nastavený na 5 minút alebo viac, krátkym stlačením sa zmení po 1 minúte a dlhým stlačením po 5 minútach.

- 1) Stav prípravy a pozastavený stav počas ohrevu vody: stlačením tlačidla Čas/výkon sa prepnete na nastavenie času. Pomocou tlačidiel +/- nastavte čas a stlačením tlačidla Start/Cancel spustíte varenie.
- 2) Stav ohrevu vody a stav varenia v režime DIY: stlačením tlačidla Čas/výkon prepnete na nastavenie času. Pomocou tlačidiel +/- nastavte čas. Ak nedôjde k žiadnej operácii do 5 sekúnd sa začne variť podľa novo nastavených parametrov
- 3) Varná voda a pozastavený stav počas varenia: stlačením tlačidiel +/- nastavte čas a stlačením tlačidla Start/Cancel spustíte varenie.
- 4) Stav varenia: stlačením tlačidiel +/- nastavte čas. Ak sa do 5 sekúnd nevykoná žiadna operácia, horúci hrniec začne variť podľa novo nastavených parametrov.

Poznámky:

- (1) Pri nastavovaní času v režime horúceho hrnca podržte stlačené tlačidlo Štart/Zrušiť, aby ste zrušili nastavenie časového parametra.
- (2) Ak je čas varenia horúceho hrnca kratší ako 1 minúta, na displeji sa zobrazí odpočítavanie od 59 sekúnd.

6. Varenie

V režime horúceho hrnca stlačte tlačidlo "Štart/Zrušiť", aby ste začali ohrievať vodu.

Ak chcete nastaviť odpočítavanie, znova stlačte tlačidlo "Start/Cancel" a spustíte odpočítavanie.

Po skončení odpočítavania sa horúci hrniec automaticky prepne do režimu udržiavania teploty a vydá dlhý zvukový signál, aby vám pripomenul, že máte vybrať prísady.

Ak potrebujete znova nastaviť pripomenutia, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Poznámky:

- (1) V režime ohrevu vody a varenia v horúcom hrnci stlačením tlačidla "Štart/Zrušiť" varenie pozastavíte a opätovným stlačením tlačidla "Štart/Zrušiť" varenie spustíte.
- (2) Čas zobrazený na displeji sa začne znižovať až vtedy, keď je sporák v režime varenia a voda v hrnci vrije.
- (3) Blikanie indikátora ohrevu vody znamená, že horúci hrniec musí najprv ohriať vodu. Ak indikátor ohrevu vody svieti nepretržite a svieti len zvolený režim, zatiaľ čo ostatné režimy svietia polovičnou intenzitou, znamená to, že voda sa ohrieva. Ak indikátor ohrevu vody svieti nepretržite, ostatné režimy svietia a na displeji sa zobrazuje čas varenia, znamená to, že horúci hrniec začal variť vodu.
- (4) Po skončení varenia môže zvyškové teplo z ohrievacieho telesa spôsobiť, že hrniec zostane určitý čas horúci a polievka sa bude variť krátky čas.

7. Upozornenie na varenie

Keď sa horúci hrniec v režime horúceho hrnca začne variť nasucho z dôvodu nedostatku vody, Na displeji sa zobrazí chyba E3, hrniec prestane fungovať, všetky tlačidlá budú neaktívne a zaznejú tri pípnutia, ktoré signalizujú chybu. Po poklese teploty alebo doplnení vody stlačte tlačidlo Start/Cancel, aby ste mohli pokračovať vo varení.

8. Oznámenie o poruche/zlyhaní zariadenia

Ak horúci hrniec zistí chybu alebo poruchu, na displeji sa zobrazí kód chyby E1 alebo E2 spolu s tromi pípnutiami ako upozornenie. Hrnec sa potom automaticky vypne.

Pri riešení tejto chyby si prečítajte časť "Riešenie problémov" v používateľskej príručke.

Riešenie problémov

Chyba	Možná příčina	Riešenie
Displej nesvieti.		Skontrolujte, či je sporák pripojený k elektrickej sieti.
Hrnec nefunguje.	Napájací kábel (oba konce) nie je správne pripojený.	Skontrolujte zástrčku.
Hrnec sa nezahrieva.	Funkcia ohrevu nie je aktivovaná.	Zapnite ohrev podľa návodu na použitie.
	Vyskytla sa chyba základnej dosky.	Kontaktujte záručný servis.
	Došlo k poruche vykurovacieho telesa.	Kontaktujte záručný servis.
	Došlo k chybe termostatu.	Kontaktujte záručný servis.
Na displeji sa zobrazí E1.	Senzor má prerušený obvod.	Kontaktujte záručný servis.
Na displeji sa zobrazí E2.	Senzor je zkratován.	Kontaktujte záručný servis.
Na displeji sa zobrazí E3.	Chyba teploty spôsobená vyvarením.	Kontaktujte záručný servis.
Hrnec sa zahrieva aj po zovretí vody.	Došlo k chybe termostatu.	Kontaktujte záručný servis.
Je tu nepríjemný zápach.	Objaví sa pri prvom použití alebo ak sa hrniec dlhší čas nepoužíval.	Čistite vriacou vodou a jedlou sódou.

Poznámky k údržbe

- Opravy hrncov môže vykonávať len odborne vyškolený personál s osvedčením na opravu horúcich hrncov.
- Iné osoby nesmú horúci hrniec opravovať, aby sa predišlo vážnym následkom.
- Ak sa na hrnci vyskytnú akékoľvek poruchy, pred kontaktovaním záručného servisu si prečítajte časť **Riešenie problémov**.
- Ak chyba pretrváva, odpojte napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte záručný servis.

Čistenie a údržba

Čistenie vodného kameňa

Horúci hrniec by sa mal pravidelne odváňovať, aspoň raz za mesiac , v prípade zlej kvality vody aj častejšie.

Pri používaní vody z vodovodu sa na vnútornej nádobe tvoria škvrny od vodného kameňa, čo je normálny jav. Vodný kameň môžete z vnútornej nádoby jemne odstrániť drôtenou kefou.

Na odstránenie odolného vodného kameňa môžete použiť nasledujúce metódy:

1. Použitie bieleho octu: Nalejte primerané množstvo bieleho octu do hrnca, nechajte stáť 1 hodinu bez ohrievania, vylejte ocot a prepláchnite hrniec 5 až 6-krát čistou vodou. Ak v hrnci zostane vodný kameň, zopakujte predchádzajúce kroky.
2. Použitie kyseliny citrónovej: Do hrnca nalejte primerané množstvo vody, privedte ju do varu v režime "horúci hrniec" a potom vypnite oheň. Pridajte 25 g kyseliny citrónovej, nechajte stáť 15 minút a potom vodu vylejte. Potom hrniec 5 až 6-krát vyčistíte čistou vodou. Ak v hrnci zostane vodný kameň, zopakujte predchádzajúce kroky.

Špecifikácie

Názov: Prístroj na fondue (Hot Pot Cooker)	Objem: 6 l	Farba: Biela
Model: MEH01	Použiteľný objem: 4,5 l	Čistá hmotnosť: 3,8 kg
Menovitý výkon: 2 000 W	Menovitá frekvencia: 50-60 Hz	Celková hmotnosť: 4,7 kg
Menovité napätie: 220-240 V~	Rozmery balenia: 417× 345× 260 mm	

Spotreba energie	Vypnuté	≤ 0,5 W
Čas na zadanie podmienky	Pohotovostný režim:	≤ 20 minút



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiový prístroj Fondue (Hot Pot Cooker) typu MEH01 je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení týchto zberných miest a podmienkach ich používania získate od svojho inštalatéra alebo miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, China

Viac informácií nájdete na www.mi.com.

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz