

Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan User Manual



Safety Instructions

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

WARNINGS

Improper use may lead to electric shocks, fire, personal injury, or other damage.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power adapter <AD-0181200150EU-18> provided with the appliance.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

- If the power adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
- Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
- Do not use this fan in a place where it will easily fall over or where there are other unstable objects nearby.
- Do not use the fan in extremely dusty environments to avoid damaging it.
- Do not use this fan in hot and humid environments such as a bathroom.
- Do not use the fan if its power adapter is damaged or its power plug is loose.
- Do not use this fan if its front grille and rear grille are not installed or are loose.
- Do not allow children or adults who are incapable of operating this fan to use this product.
- Do not attempt to disassemble or repair this fan by yourself.
- Do not excessively pinch, bend, or twist the power cord to avoid exposing or breaking its core.

- Do not poke fingers or foreign objects into the grilles or the rotating fan blade.
- Keep hair and fabrics away from the fan to prevent them from being caught in the fan.
- Do not use any improper power outlet.

Precautions

Power Adapter

- Disconnect the power cord from the power outlet before performing any maintenance or moving the fan.
- Always unplug the power adapter by pulling the power plug rather than the cord.
- After connecting the power adapter to the fan's power port, do not forcefully pull or shake the power adapter cable and the connection between the power adapter and the fan to avoid damage that could impact normal function.

During Use


- Stop using the fan immediately if it makes unusual sounds, gives off odors, gets too hot, topples over, shakes, or has other errors.
- Do not shake the fan head repeatedly to avoid damage to the internal transmission mechanism.
- Do not lean on or tilt the fan while it is running.

Moving


- Standby and unplug the fan before moving it.
- When moving, grasp the handle with one hand while holding the base with the other hand to avoid it from falling off and causing personal injury.

Product Overview


Front View

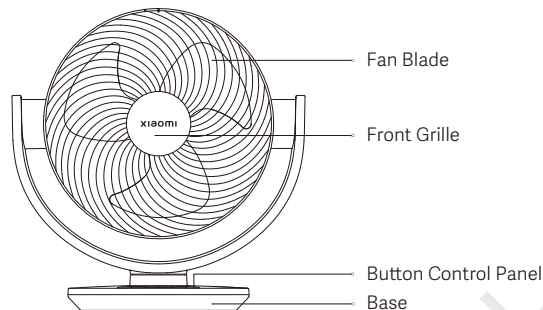

Rear View

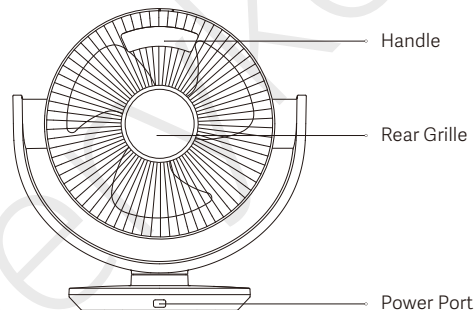

Button Control Panel

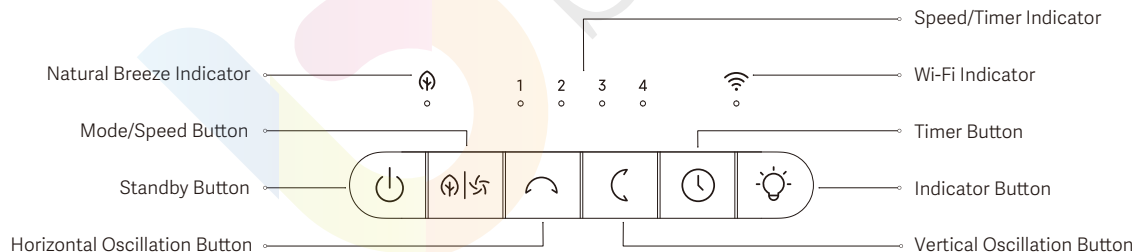


Note: Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

How to Use

Connecting to an electrical outlet

Connect the power adapter to the power port of the fan and then plug it into an electrical outlet. When you hear a beep, the fan is successfully connected to power.

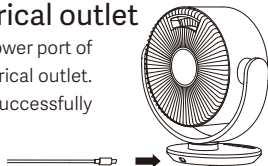

Turning on/standing by

Press the button  to turn the fan on or put it in standby.

Switching the speed

Press the button  to adjust the speed, and the corresponding speed indicator will light up (see table below). After the fan is turned off and turned back on again, the speed will be the last used one.

Indicator	1	2	3	4
Speed level	Slow	Medium	Fast	Turbo
Indicator status	★●●●	●●●●	●●●●	●●●●★


Note: ★ means the indicator is on; ● means the indicator is off.

Switching mode


Press and hold the button  for three seconds to switch between direct breeze and natural breeze modes. The natural breeze indicator remains on in the natural breeze mode and turns off in the direct breeze mode.

Setting the oscillation

- Press the button  to turn on or off the horizontal oscillation. The default angle is 120°, and you can set the horizontal oscillation angle to 30°, 60°, 90° and 120° in the app.
- Press the button  to turn on or off the vertical oscillation. The default angle is 100°, and you can set the vertical oscillation angle to 30°, 60°, 90° and 100° in the app.
- When the fan is turned on for the first time or after restoring to factory settings, it will automatically calibrate its oscillating angle.
- The fan undergoes calibration on the far left side during horizontal oscillation and on the top side during vertical oscillation. It is normal for the fan head to pause briefly (no longer than 15 seconds) while calibrating.
- Do not manually adjust the fan head; otherwise, the fan might have potential angle deviations while oscillating or on standby, and even stop oscillation.

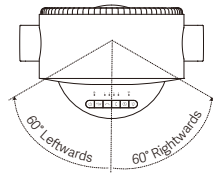

120° Horizontal Oscillation

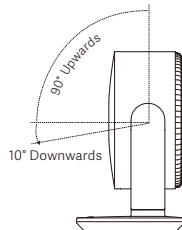

100° Vertical Oscillation

Setting the timer

Press the button  to set the timer: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, and disabled. The corresponding indicators will remain on for five seconds (refer to the table below), and then the indicator returns to indicate the current speed.

Timer	Disabled	1 hour	2 hours	3 hours	4 hours
Indicator	•••••	★••••	★★•••	★★★••	★★★★•

Note: ★ means the indicator is on; • means the indicator is off.

Turning on/off the indicator

Press the button  to turn on/off the indicator.

Enabling/disabling the child lock

Simultaneously press and hold the buttons  and  for seven seconds to enable or disable the child lock.

Note: Once the function of child lock is enabled, the fan will not respond if pressing any button but all indicators will blink twice and the fan will beep twice instead.

Turning on/off Wi-Fi

When the fan is turned on, simultaneously press and hold the buttons  and  for seven seconds to turn the Wi-Fi on or off.

Note: You cannot control the fan via the app if the Wi-Fi is disabled.

Resetting Wi-Fi and restoring factory settings

Simultaneously press and hold the buttons  and  for seven seconds. When you hear a long beep, the Wi-Fi connection has been reset and the fan is restored to factory settings successfully. Then the fan is awaiting connection. The Wi-Fi connection needs to be reset on the circumstances listed below:

- The Xiaomi Account that the fan is paired with has been changed.
- The router that the fan is connected to has been changed.
- The account or password of the router that the fan is connected to has been changed.
- The Xiaomi Home app is unable to control the fan.

Wi-Fi status & indicator description:

Wi-Fi Status	Awaiting Connection	Connecting	Connected	Fail to Connect	Disabled
Indicator	Blinking orange	Blinking blue	Blue	Orange	Off

Connecting with the Xiaomi Home App

This product works with the Xiaomi Home app. Control your device with Xiaomi Home app.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search for "Xiaomi Home" in the app store to download and install it. Open the Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow the instructions to add your device.




23816FF7


Note: The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

 CAUTION: Make sure the fan is disconnected from power before disassembling or cleaning.

1. Turn the screwdriver counterclockwise to remove the front grille screws.

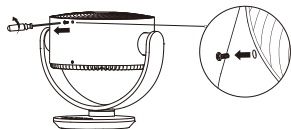


2. Turn the front grille counterclockwise until the front grille mark aligns with the unlocking mark on the grille frame, then remove the front grille.

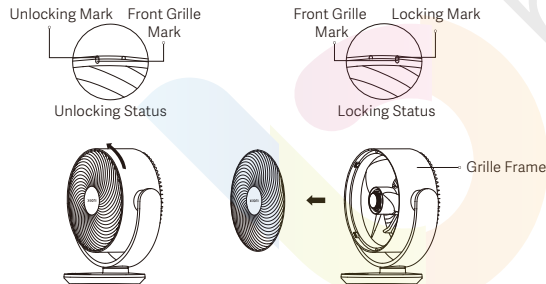


Note: When installing, align the front grille mark with the unlocking mark on the grille frame, then rotate the front grille clockwise to align the front grille mark with the locking mark.

1. Rotate clockwise and remove the fan blade knob.

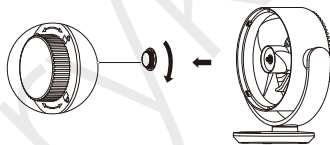


2. Remove the fan blade from the motor shaft.

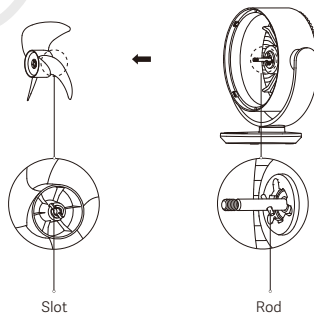


Note: When re-installing, align the slot behind the fan blade with the rod on the motor shaft to secure them in place, and then tighten the fan blade knob onto the motor shaft counterclockwise.

Removing the rear grille

1. Turn the screwdriver counterclockwise to remove the rear grille screws.

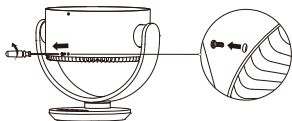

2. Turn the rear grille counterclockwise until the rear grille mark aligns with the unlocking mark on the grille frame, then remove the rear grille.

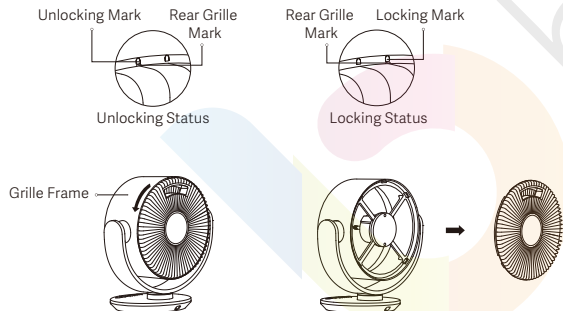

Note: When installing, align the rear grille mark with the unlocking mark on the grille frame, then rotate the rear grille clockwise to align the rear grille mark with the locking mark.

Cleaning the fan

Washable parts

The parts listed below can be cleaned with a soft cloth or sponge dipped in water or diluted neutral detergent.



Front Grille



Fan Blade



Rear Grille

Notes:


- After washing, ensure thorough drying before reassembling the parts.
- Do not expose the parts to direct sunlight during drying, use, and storage.

Non-washable parts

Gently wipe the following parts using a soft, dry cloth. It is important to avoid exposing the motor and button control panel to water.



Fan Blade Knob

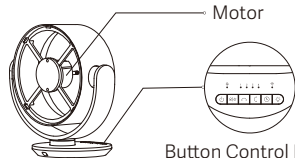

Button Control Panel

CAUTIONS:

- Do not rinse the parts with water.
- Do not use thinner or light gasoline to clean any parts.

Specifications

Name	Electric Fan	Noise Emission	≤60 dB(A)
Model	BPLDS10DM	Power Cord Length	1.8 m
Rated Voltage	12 V 	Net Weight	2.0 kg
Rated Power	18 W	Item Dimensions	324 × 200 × 334 mm
Fan Blade Diameter	210 mm	Fan Grille Diameter	250 mm
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		
Radio Frequency and Radio Transmission Power			
RF Specification		Working Frequency	Maximum Output Power
2.4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz	<20 dBm
Bluetooth		2402–2480 MHz	<10 dBm

To maintain compliance with the RF exposure requirement, a separation distance of 20 cm between the device and the human should be maintained.

Product Information Requirements	Test Data
Maximum Fan Flow Rate (F)	22.9 m ³ /min
Fan Power Input (P)	12.8 W
Service Value (SV)	1.8 (m ³ /min)/W
Maximum Air Velocity (C)	3.4 meters/sec
Measurement Standard for Service Value	EN IEC 60879:2019
Power Consumption	Standby mode: ≤0.48 W Networked standby mode: ≤0.94 W
Time to Enter the Condition	Standby mode: ≤5 min Networked standby mode: ≤5 min
Fan Sound Power Level (LWA)	58 dB(A)
Seasonal Electricity Consumption (Q)	5.76 kWh/a
Contact details for obtaining more information	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Power Adapter

Information Published	Value and Precision	Unit
Manufacturer	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Model Identifier	AD-0181200150EU-18	-
Input Voltage	100-240	V~
Input AC Frequency	50/60	Hz
Output Voltage	5.0/9.0/12.0	V---
Output Current	2.4/2.0/1.5	A
Output Power	18.0	W
Average Active Efficiency	85	%
Efficiency at Low Load (10%)	71	%
No-load Power Consumption	0.1	W

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
The fan does not work.	The fan is not connected to power.	Connect the fan to an electrical outlet that meets the fan's requirements.
	The power adapter is not connected properly.	Connect the power adapter properly.
The fan is unable to connect to Wi-Fi.	The fan is connected to a 5 GHz network which is not supported.	Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
	The fan has been offline for more than half an hour.	Reset the Wi-Fi connection.
The fan blade is stuck.	The fan blade is stuck by foreign objects.	Unplug the fan and remove foreign objects.
The oscillation function does not work.	The fan is under the auto-oscillation state.	It is normal. Wait for the calibration process to finish, which is no more than 15 seconds.
Button malfunctions or has no response.	The function of child lock is enabled.	Disable the child lock function.
The airflow is weak.	The airflow is gentle under the natural breeze mode.	It is normal. You can switch the mode or speed as desired.
	There are foreign objects on the fan blade or grille.	Remove the foreign objects.

Regulatory Compliance Information

Europe —EU declaration of conformity



Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type BPLDS10DM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



The product is in compliance with UK PSTI regulations, the full text of declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Disposal and recycling information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/support/user-guide

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.

Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.

Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.

The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use

with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss. No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product. The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, zranění osob nebo jiným škodám.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím adaptérem <AD-0181200150EU-18> dodaným se zařízením.
- Před sejmutím krytu se ujistěte, že je ventilátor vypnut z elektrické sítě.
- Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

- Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.
- Před čištěním nebo jinou údržbou musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
- Nepoužívejte tento ventilátor na místě, kde by se snadno převrátil, nebo kde jsou v blízkosti jiné nestabilní předměty.
- Nepoužívejte ventilátor v extrémně prašném prostředí, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento ventilátor v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Nepoužívejte ventilátor, pokud je jeho napájecí adaptér poškozený nebo je uvolněná zástrčka.
- Nepoužívejte tento ventilátor, pokud jeho přední mřížka a zadní mřížka nejsou nainstalovány nebo jsou uvolněné.
- Nedovolte, aby tento ventilátor používaly děti nebo dospělé osoby, které nejsou schopny jej ovládat.
- Nepokoušejte se tento ventilátor sami rozebírat nebo opravovat.
- Napájecí šnůru příliš nesvírejte, neohýbejte ani nekruťte, aby nedošlo k odhalení nebo přetržení jeho jádra.
- Nestrkejte prsty nebo cizí předměty do mřížek nebo rotující lopatky ventilátoru.

- Vlasy a tkaniny udržujte mimo dosah ventilátoru, aby se do něj nezachytily.
- Nepoužívejte žádnou nevhodnou elektrickou zásuvku.

Preventivní opatření

Napájecí adaptér

- Před prováděním jakékoli údržby nebo přemísťováním ventilátoru odpojte napájecí šňůru od elektrické zásuvky.
- Napájecí adaptér vždy odpojujte vytažením zástrčky, nikoliv kabelu.
- Po připojení napájecího adaptéru k napájecímu portu ventilátoru netahejte silou za kabel napájecího adaptéru a za spojení mezi napájecím adaptérem a ventilátorem ani jím netřeste, aby nedošlo k poškození, které by mohlo ovlivnit normální funkci.

Během používání


- Pokud ventilátor vydává neobvyklé zvuky, vydává zápach, příliš se zahřívá, převrací se, otřásá se nebo má jiné chyby, okamžitě jej přestaňte používat.
- Netřeste hlavou ventilátoru opakovaně, aby nedošlo k poškození vnitřního převodového mechanismu.
- Během chodu ventilátoru se o něj neopírejte ani jej nenaklánějte.

Přesouvání


- Před přemísťováním ventilátoru jej odstavte a odpojte ze zásuvky.
- Při přemísťování uchopte jednou rukou rukojeť a druhou rukou přidržíte základnu, abyste zabránili pádu a zranění osob.

Přehled o výrobku


Pohled zepředu

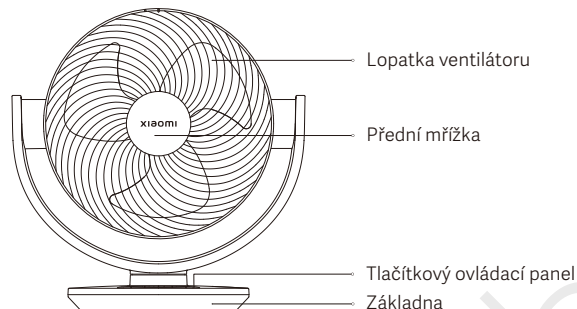

Pohled zezadu

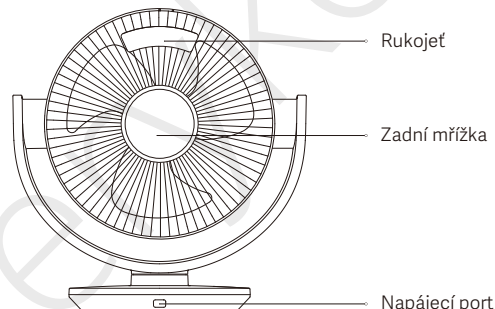

Tlačítkový ovládací panel

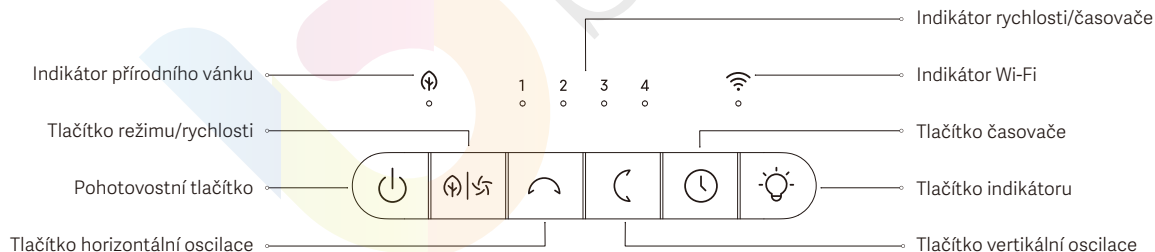


Poznámka: Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Jak používat

Připojení k elektrické zásuvce

Připojte napájecí adaptér k napájecímu portu ventilátoru a poté jej zapojte do elektrické zásuvky. Jakmile uslyšíte pípnutí, ventilátor je úspěšně připojen k napájení.

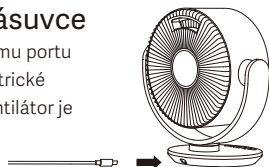

Zapnutí/pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka ventilátor zapnete nebo uvedete do pohotovostního režimu.

Přepínání rychlosti

Stisknutím tlačítka nastavte rychlost a rozsvítí se příslušný indikátor rychlosti (viz tabulka níže). Po vypnutí a opětovném zapnutí ventilátoru se nastaví poslední použitá rychlost.

Indikátor	1	2	3	4
Úroveň rychlosti	Pomalý	Střední	Rychlý	Turbo
Stav indikátoru	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●


Poznámka: ● znamená, že indikátor je zapnutý; ○ znamená, že indikátor je vypnutý.

Přepnutí režimu


Stisknutím a podržením tlačítka po dobu tří sekund přepnete mezi režimy přímého a přirozeného vánku. Indikátor přirozeného vánku zůstane v režimu přirozeného vánku rozsvícený a v režimu přímého vánku se vypne.

Nastavení oscilace

- Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete horizontální oscilaci. Výchozí úhel je 120° a v aplikaci můžete nastavit úhel horizontální oscilace na 30°, 60°, 90° a 120°.
- Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete vertikální oscilaci. Výchozí úhel je 100° a v aplikaci můžete nastavit úhel vertikální oscilace na 30°, 60°, 90° a 100°.
- Při prvním zapnutí ventilátoru nebo po obnovení továrního nastavení se automaticky zkalibruje úhel oscilace.
- Ventilátor prochází kalibrací na vzdálenější levé straně při horizontální oscilaci a na horní straně při vertikální oscilaci. Je normální, že se hlava ventilátoru během kalibrace krátce zastaví (ne déle než 15 sekund).
- Hlavu ventilátoru nenastavujte ručně, jinak by mohlo dojít k možným odchýlkám úhlu při oscilaci nebo v pohotovostním režimu, a dokonce k zastavení oscilace.

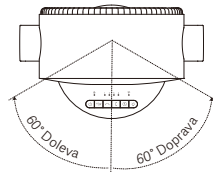

1120° Horizontální oscilace

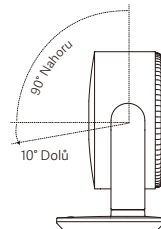

100° Vertikální oscilace

Nastavení časovače

Stisknutím tlačítka  nastavíte časovač: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a vypnuto. Příslušné indikátory zůstanou svítit po dobu pěti sekund (viz tabulka níže) a poté se indikátor vrátí k indikaci aktuální rychlosti.

Časovač	Vypnuto	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny	4 hodiny
Indikátor	•••••	★••••	★★•••	★★★••	★★★★•

Poznámka: ★ znamená, že indikátor je zapnutý; • znamená, že indikátor je vypnutý.

Zapnutí/vypnutí indikátoru

Stisknutím tlačítka  zapnete/vypnete indikátor.

Zapnutí/vypnutí dětské pojistky

Současným stisknutím a podržením tlačítek  a  po dobu sedmi sekund zapnete nebo vypnete dětskou pojistku.

Poznámka: Po aktivaci funkce dětské pojistky nebude ventilátor reagovat na stisknutí jakéhokoli tlačítka, ale všechny indikátory dvakrát zablikají a ventilátor místo toho dvakrát pípne.

Zapnutí/vypnutí Wi-Fi

Když je ventilátor zapnutý, stiskněte a podržte současně tlačítka  a  po dobu sedmi sekund pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi.

Poznámka: Pokud je Wi-Fi vypnutá, nelze ventilátor ovládat prostřednictvím aplikace.

Resetování Wi-Fi a obnovení továrního nastavení

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a  po dobu sedmi sekund. Jakmile uslyšíte dlouhé pípnutí, připojení Wi-Fi bylo resetováno a ventilátor se úspěšně obnoví do továrního nastavení. Poté ventilátor čeká na připojení. Připojení Wi-Fi je třeba obnovit za níže uvedených okolností:

- Účet Xiaomi, se kterým je ventilátor spárován, byl změněn.
- Směrovač, ke kterému je ventilátor připojen, byl změněn.
- Účet nebo heslo směrovače, ke kterému je ventilátor připojen, bylo změněno.
- Aplikace Xiaomi Home nemůže ventilátor ovládat.

Stav Wi-Fi a popis indikátoru:

Stav Wi-Fi	Čeká na připojení	Připojování	Připojeno	Nepodařilo se připojit	Vypnuto
Indikátor	Bliká oranžově	Bliká modře	Modrá	Oranžová	Vypnuto

Připojení k aplikaci Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Xiaomi Home. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Xiaomi Home.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat. Otevřete aplikaci Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

Poznámka: Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.




Péče a údržba


VAROVÁNÍ: Před demontáží nebo čištěním se ujistěte, že je ventilátor odpojen od napájení.

Demontáž přední mřížky

1. Otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček odstraňte šrouby přední mřížky.

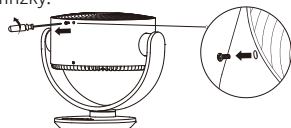


2. Otáčejte přední mřížkou proti směru hodinových ručiček, dokud se značka přední mřížky nesrovná se značkou odblokování na rámu mřížky, poté přední mřížku sejměte.

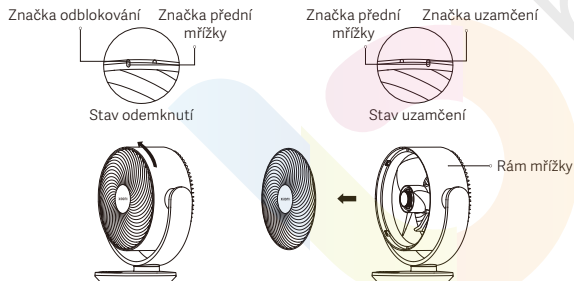


Poznámka: Při instalaci zarovnejte značku přední mřížky se značkou odemknutí na rámu mřížky a poté otočte přední mřížku ve směru hodinových ručiček, abyste zarovnali značku přední mřížky se značkou uzamčení.

Demontáž lopatky ventilátoru

1. Otočte ve směru hodinových ručiček a sejměte knoflík lopatek ventilátoru.

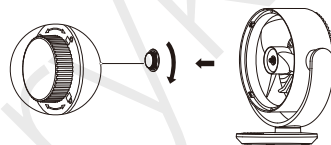


2. Sejměte lopatku ventilátoru z hřídele motoru.

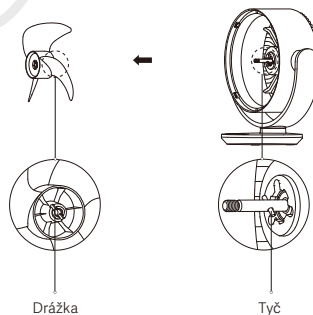


Poznámka: Při opětovné instalaci zarovnejte drážku za lopatkou ventilátoru s tyčí na hřídeli motoru, aby byly zajištěny na svém místě, a poté utáhněte knoflík lopatky ventilátoru na hřídeli motoru proti směru hodinových ručiček.

Demontáž zadní mřížky

1. Otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček odstraňte šrouby zadní mřížky.



2. Otáčejte zadní mřížkou proti směru hodinových ručiček, dokud se značka zadní mřížky nesrovná se značkou odblokování na rámu mřížky, poté zadní mřížku sejměte.

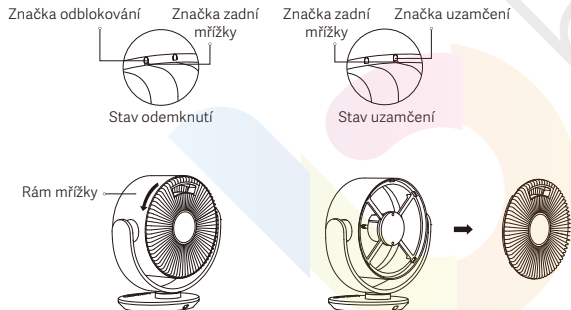

Poznámka: Při instalaci zarovnejte značku zadní mřížky se značkou odemknutí na rámu mřížky a poté otočte zadní mřížku ve směru hodinových ručiček, abyste zarovnali značku zadní mřížky se značkou uzamčení.

Čištění ventilátoru

Omyvatelné části

Níže uvedené díly lze čistit měkkým hadříkem nebo houbou namočenou ve vodě nebo zředěném neutrálním čisticím prostředku.



Přední mřížka



Lopatka ventilátoru




Zadní mřížka

Poznámky:

- Po umytí zajistěte důkladné vysušení před opětovným sestavením součástí.
- Během sušení, používání a skladování nevystavujte součásti přímému slunečnímu záření.

Součásti, které nelze mýt

Následující součásti jemně otřete měkkým a suchým hadříkem. Je důležité nevystavovat motor a tlačítkový ovládací panel působení vody.

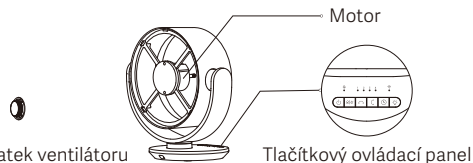

VAROVÁNÍ:

- Součásti neoplachujte vodou.
- K čištění součástí nepoužívejte ředidlo ani lehký benzín.

Parametry

Název	Elektrický ventilátor	Emise hluku	≤ 60 dB(A)
Model	BPLDS10DM	Délka napájecí šňůry	1,8 m
Jmenovité napětí	12 V 	Čistá hmotnost	2,0 kg
Jmenovitý výkon	18 W	Rozměry výrobku	324 × 200 × 334 mm
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz		
Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon			
RF parametry		Provozní frekvence	Maximální výstupní výkon
2,4 GHz Wi-Fi		2412–2472 MHz	< 20 dBm
Bluetooth		2402–2480 MHz	< 10 dBm

Aby byl dodržen požadavek na expozici rádiovým vlnám, měla by být mezi zařízením a člověkem dodržena vzdálenost 20 cm.

Informace o požadavcích na výrobek	Testovací údaje
Maximální průtok ventilátoru (F)	22,9 m³/min
Příkon ventilátoru (P)	12,8 W
Provozní hodnota (SV)	1,8 (m³/min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu (C)	3,4 m/s
Standard měření pro provozní hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotřeba energie	Pohotovostní režim: ≤ 0,48 W Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 0,94 W
Doba do přechodu do stavu	Pohotovostní režim: ≤ 5 min Pohotovostní režim při připojení na síť: ≤ 5 min
Hladina akustického výkonu ventilátoru (LWA)	58 dB(A)
Sezónní spotřeba elektrické energie (Q)	5,76 kWh/rok
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Xiaomi Communications Co., Ltd. #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Napájecí adaptér

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AD-0181200150EU-18	-
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0/9,0/12,0	V---
Výstupní proud	2,4/2,0/1,5	A
Výstupní napájení	18,0	W
Průměrná aktivní účinnost	85	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	71	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,1	W

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Ventilátor nefunguje.	Ventilátor není připojen k napájení.	Připojte ventilátor k elektrické zásuvce, která splňuje požadavky ventilátoru.
	Napájecí adaptér není správně připojen.	Připojte správně napájecí adaptér.
Ventilátor se nemůže připojit k Wi-Fi.	Ventilátor je připojen k síti 5 GHz, která není podporována.	Připojte se k Wi-Fi síti 2,4 GHz.
	Ventilátor je vypnutý déle než půl hodiny.	Obnovte Wi-Fi připojení.
Lopatka ventilátoru se zasekla.	Lopatka ventilátoru je zaseknutá o cizí předměty.	Odpojte ventilátor od sítě a odstraňte cizí předměty.
Nefunguje funkce oscilace.	Ventilátor je ve stavu automatické oscilace.	To je normální. Vyčkejte na dokončení kalibrace, která netrvá déle než 15 sekund.
Tlačítko nefunguje správně nebo nemá žádnou odezvu.	Je zapnutá funkce dětské pojistky.	Vypněte funkci dětské pojistky.
Proudění vzduchu je slabé.	Proudění vzduchu je v režimu přirozeného vánku mírné.	To je normální. Režim nebo rychlost můžete přepínat podle potřeby.
	Na lopatce nebo mřížce ventilátoru jsou cizí předměty.	Odstraňte cizí předměty.

Informace o shodě s předpisy

Evropa — EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu BPLDS10DM je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOvat ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například úder blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím

s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoliv jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Importer:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

