


Přehled a rychlé spuštění

Uspořádání zařízení

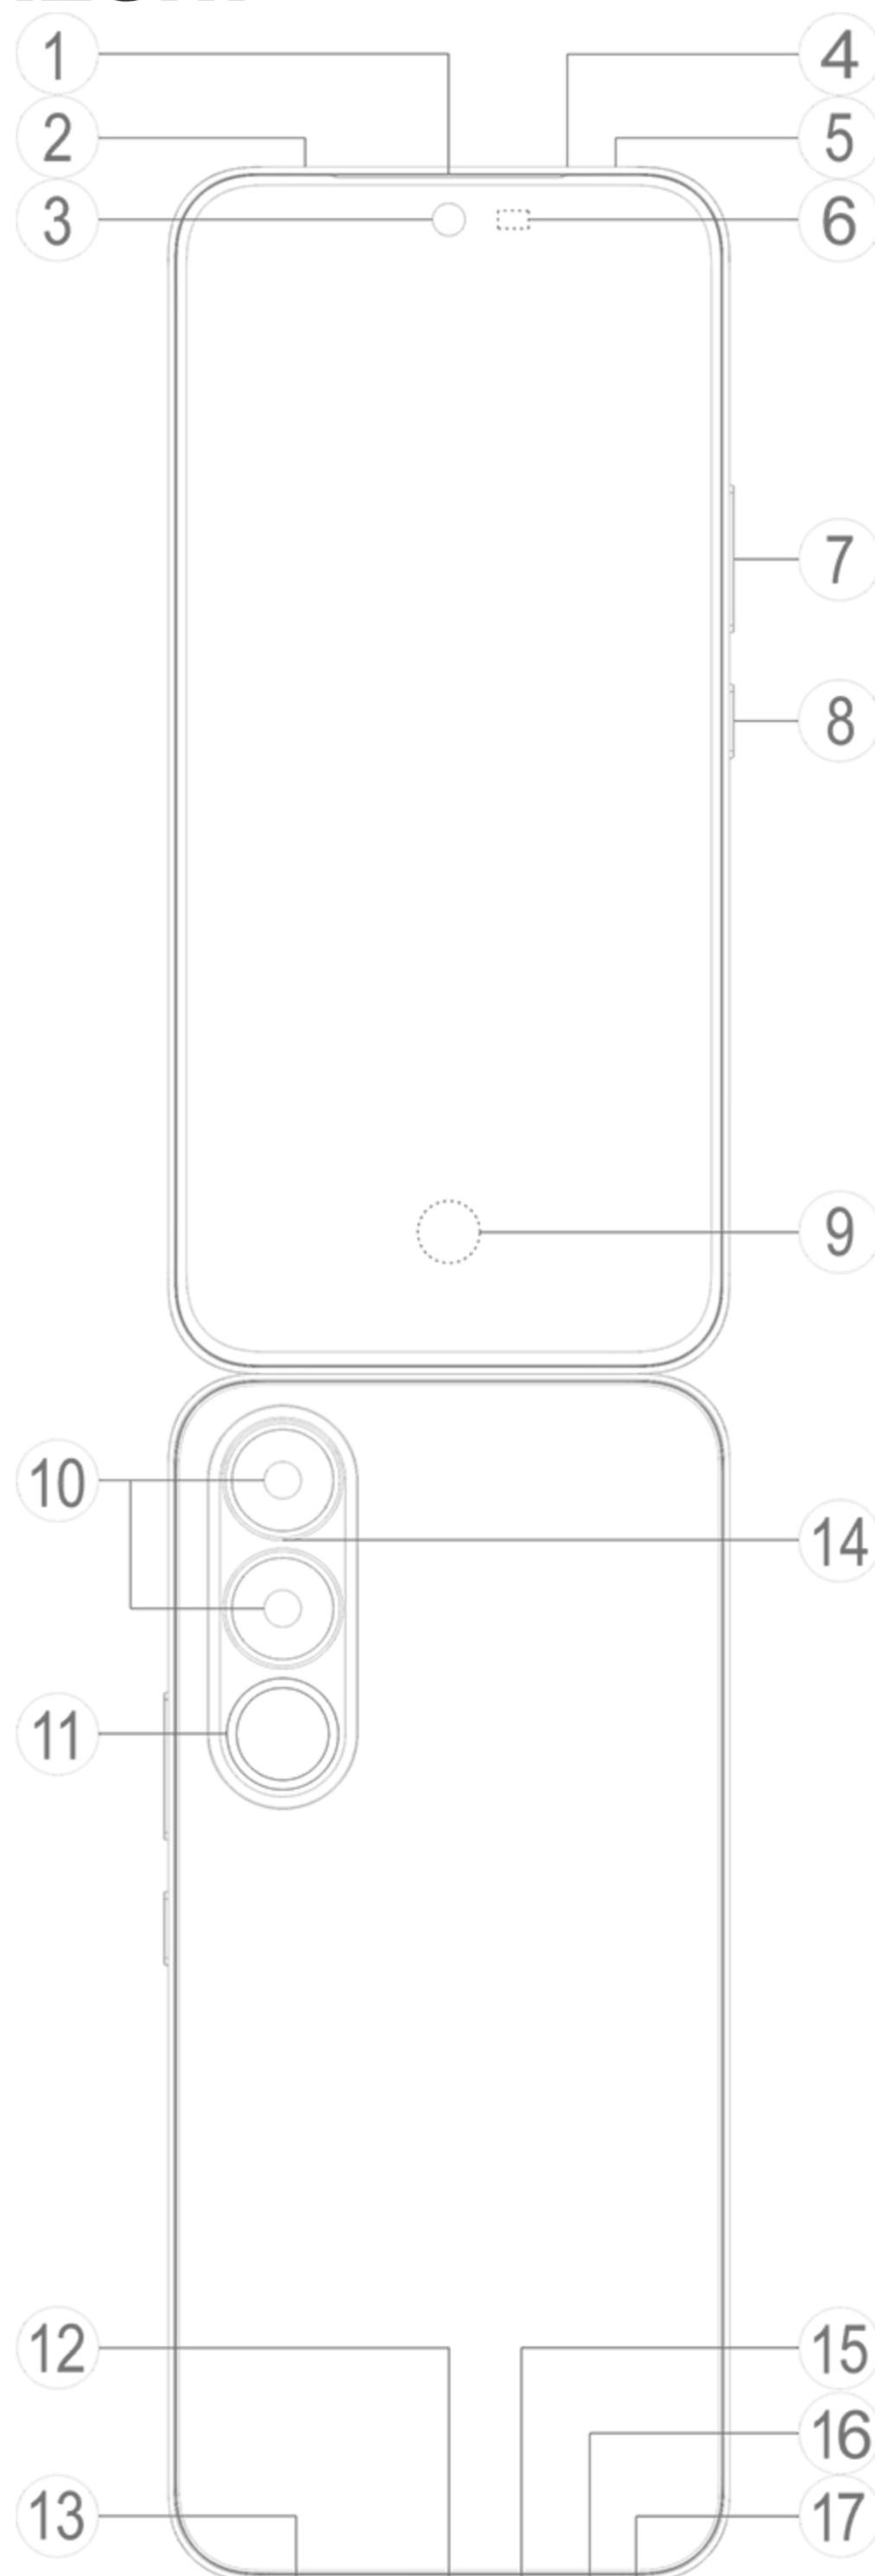

Poznámka

Obrázky v příručce jsou pouze orientační. Možnosti se mohou lišit podle modelu zařízení.

Tlačítka a součásti

①/② **Sluchátko telefonu a reproduktor:** Přijímá zvuk během hovoru a přehrává zvuk. Neblokujte je.

③ **Přední fotoaparát:** Pořizuje fotografie, nahrává videa a provádí rozpoznávání obličeje.

④ **Infračervený blaster:** Umožňuje dálkové ovládání domácích spotřebičů vysláním kódovaného infračerveného světla.

⑤ **Mikrofon:** Přenáší zvuk během hovorů nebo nahrávání zvuku. Neblokujte ho.

⑥ **Senzor okolního světla a senzor vzdálenosti:** Automaticky detekuje okolní jas a odpovídajícím způsobem upraví jas obrazovky.

Automaticky vypne obrazovku, když telefon během hovorů přiložíte k uchu nebo když telefon máte v kapse, aby nedošlo k náhodnému stisknutí.

⑦ **Tlačítka hlasitosti:** Slouží k nastavení hlasitosti.

⑧ **Tlačítko zapnutí:** Podržením tohoto tlačítka zapnete vypnutý telefon.

Poznámka

Pokud telefon nefunguje správně, stiskněte tlačítko zapnutí a tlačítko snížení hlasitosti alespoň na 10 sekund. Vynutíte tak restartování.

⑨ **Čtečka otisku prstu v obrazovce:** Identifikuje vaše otisky prstů, díky čemuž můžete telefon odemknout bez hesla.

⑩ **Zadní fotoaparát:** Pořizuje fotografie, nahrává videa nebo skenuje QR kódy.

⑪ **Blesk:** Poskytuje více světla při pořizování fotografií a nahrávání videa. Lze jej použít i jako svítilnu.

⑫ **USB port:** Slouží pro připojení k zařízením, jako je počítač, pevný disk a digitální sluchátka, pomocí datového kabelu pro nabíjení a přenos dat.

⑬ **Reproduktor:** Přehrává zvuk. Neblokujte ho.

⑭ **Otvor k vyrovnání tlaku vzduchu:** Vyvažuje tlak vzduchu uvnitř a vně zařízení. Neblokujte ho.

⑮ **Mikrofon:** Přenáší zvuk během hovorů nebo nahrávání zvuku. Neblokujte ho.

⑯ **Držák:** K vložení fyzické karty.

⑰ **Otvor na špendlík:** Vložte vysouvací špendlík do otvoru a zatlačte jej dovnitř, aby se držák vysunul.


Nastavení a zahájení práce s telefonem

Vložte SIM kartu


⚠Poznámka: V závislosti na oblasti nebo operátorovi můžete získat telefon s jednou nebo dvěma SIM kartami, ale příručka se nezabývá v plném rozsahu rozdíly mezi těmito dvěma verzemi. Obrázky v příručce jsou pouze orientační. Možnosti se mohou lišit podle modelu zařízení.

Můžete vložit nano-SIM kartu (SIM 1 nebo SIM 2), aniž byste museli zařízení vypínat. Při zapnutí zařízení automaticky rozpozná, zda jste vložili nano-SIM kartu (SIM 1 nebo SIM 2). Zařízení používá nano-SIM karty (SIM 1 nebo SIM 2).


1. Vložte vysouvací kolík do otvoru, zatlačte jej úplně dovnitř tak, aby se vysunul držák, a poté držák vytáhněte ven.

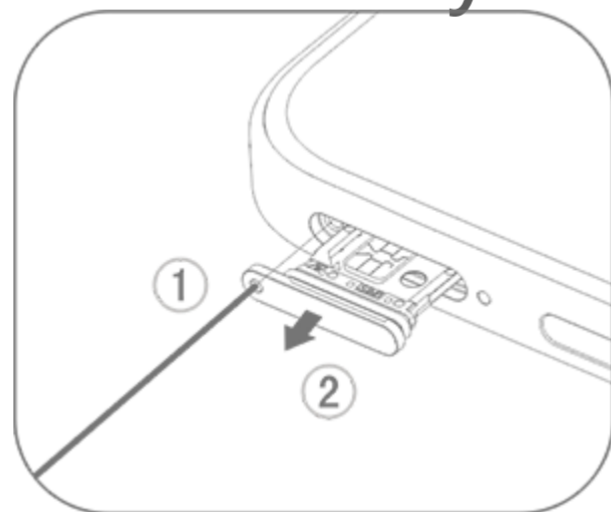

2. Vložte nano-SIM kartu do držáku SIM 1 nebo SIM 2 ve směru šipky, viz obrázek. Ujistěte se, že šikmý roh je zarovnan se zářezem v držáku.

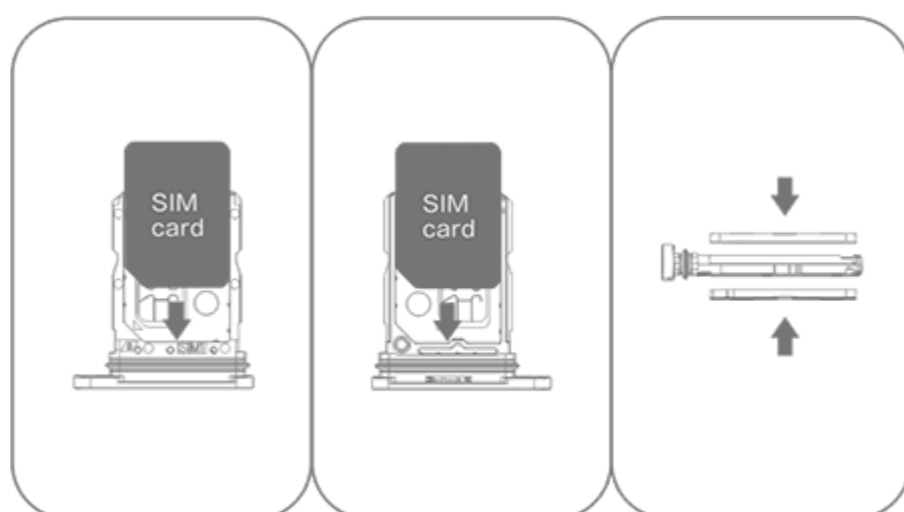

3. Přidržte zařízení obrazovkou nahoru a zasuňte zásuvku zcela do slotu ve směru označeném šipkou.

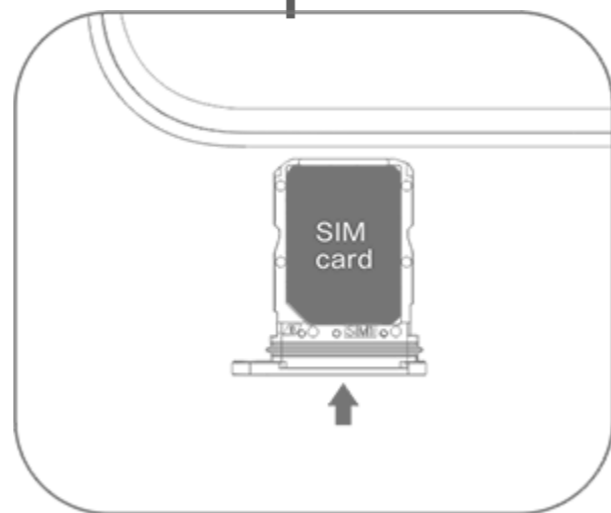

⚠Poznámka

1. Nesnímejte zadní kryt, aby nedošlo k poškození zařízení.
2. Nano-SIM kartu (SIM 1 nebo SIM 2) nevkládejte přímo do slotu telefonu.
3. Pokud se pokusíte oříznout nano-SIM kartu sami, může dojít k poškození karty nebo k vážnému poškození zařízení. Pokud nano-SIM karta (SIM 1 nebo SIM 2) neodpovídá vašemu zařízení, obraťte se na svého operátora a požádejte o výměnu za kartu standardní velikosti.
4. Zařízení používá jednocestné řešení se dvěma SIM kartami, což znamená, že nemůžete používat obě SIM karty pro hovory nebo datové služby současně.
 - Během hovoru s jednou SIM kartou bude druhá SIM karta dočasně deaktivována. Pokud na tuto linku někdo zavolá, uslyší výzvy, například „Volané číslo není aktivní “ nebo „Volaný účastník není dostupný. Zkuste to znovu později.“
 - Je-li jedna SIM karta připojena k datové síti, druhá SIM karta nemá přístup k datovým službám.To je způsobeno konstrukcí zařízení a nemá to nic společného s podmínkami sítě operátora. Použitím jediného čipu v zařízení tento design výrazně zvyšuje životnost baterie a minimalizuje spotřebu energie. Chcete-li přijímat připomenutí zmeškaných hovorů, obraťte se na svého operátora a povolte oznámení zmeškaných hovorů, oznámení příchozích hovorů a sekretářské služby.

Anténa


Zařízení je vybaveno vestavěnou anténou.

Nedotýkejte se antény, když vysílá nebo přijímá signály. Dotyk s anténou může ohrozit kvalitu komunikace, může způsobit, že vaše zařízení bude pracovat na zbytečně vysoké úrovni výkonu, stejně jako může zkrátit životnost baterie.

Anténa se nachází uvnitř oblasti označené tečkovanými čarami, viz obrázek níže. Nezakrývejte tuto oblast, když zařízení držíte.

A. Anténa GPS / Wi-Fi / komunikační anténa.

B. Komunikační anténa.

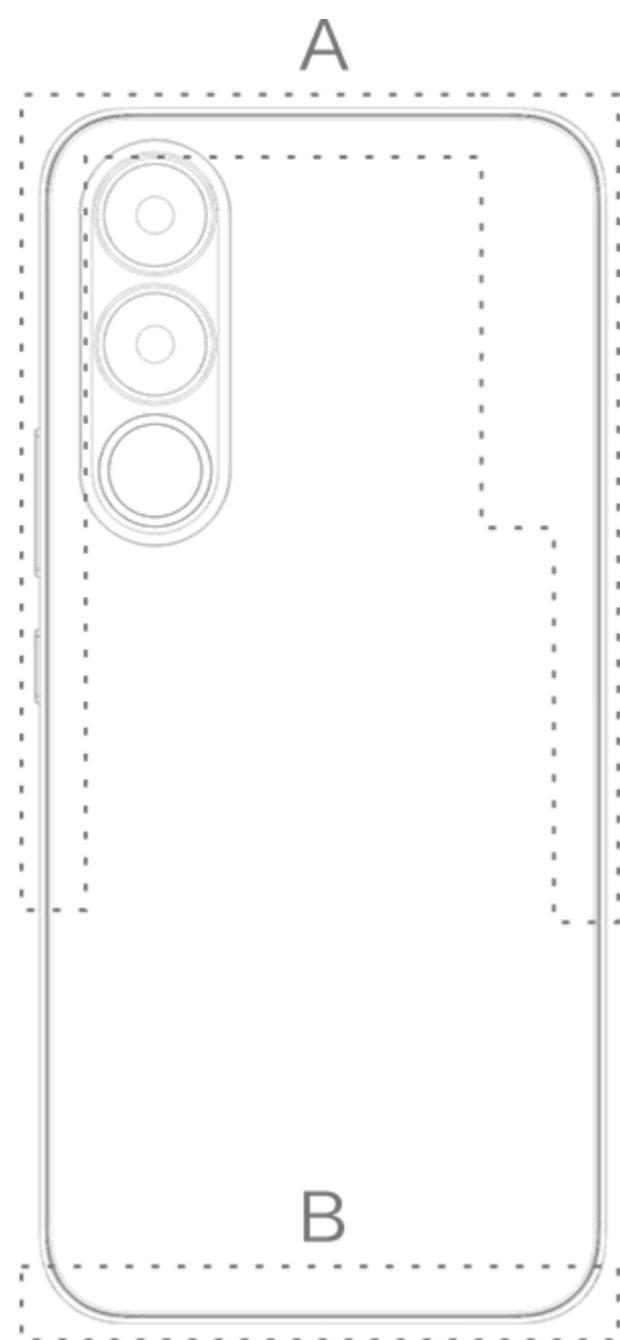




Poznámka





Obrázky v příručce jsou pouze orientační. Možnosti se mohou lišit podle modelu zařízení.

Základní gesta

Seznamte se se základními gesty pro lepší používání zařízení.






Základní gesta
















	Klepnutí na obrazovku
	Přejetí prstem nahoru
	Přejetí prstem dolů

	Přejetí prstem doprava
	Přejetí prstem doleva
	Stažení prstů k sobě na obrazovce
	Roztažení prstů na obrazovce

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazí ve stavovém řádku v horní části obrazovky. Běžné stavové ikony a jejich významy jsou uvedeny v tabulce níže.

	Síla signálu
	Žádný signál
	Režim letadlo vypnut
	Síť Wi-Fi zapnuta
2G/G/E	Síť 2G zapnuta
3G/H/H+	Síť 3G zapnuta
4G/4G+	Síť 4G zapnuta
5G	Síť 5G zapnuta
LTE/LTE+	LTE zapnuto
	Připojené zařízení Bluetooth
	Režim Vibrace zapnutý

	Tichý režim zapnutý
	Režim Nerušit zapnutý
	Nová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Budík zapnut
	Stav nabití baterie
	Nabíjení
	Režim úspory dat zapnutý
	Hotspot zapnutý
	Poloha zapnuta
	VPN připojeno
	Zrcadlení obrazovky zapnuto
	Záznam obrazovky zapnutý
	Sluchátka jsou připojena
	NFC zapnuto

Poznámka

1. Síťové symboly se mohou lišit podle operátora a nastavení sítě.
2. Ikony se mohou lišit podle modelu zařízení. Stavové ikony ve výše uvedené tabulce jsou pouze orientační.
3. Ikona 5G slouží pouze pro ilustrační účely a bude viditelná pouze na telefonech s funkcemi 5G.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte současně tlačítko zapnutí a tlačítko zvýšení hlasitosti a posuňte  doprava.

Zapnutí zařízení

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko zapnutí, dokud zařízení nezavibruje.

Poznámka

Když má zařízení téměř vybitou baterii, zobrazí se obrázek téměř vybité baterie. Zařízení nabijte, abyste jej mohli používat.

Restart zařízení

Chcete-li zařízení restartovat, stiskněte současně tlačítko zapnutí a tlačítko zvýšení hlasitosti a posuňte  doprava.

Vynucený restart zařízení

Stiskněte tlačítko zapnutí a tlačítko snížení hlasitosti a podržte je po dobu nejméně 10 sekund. Vynutíte si tak restartování.

Nabíjení zařízení

Když je baterie vybitá, budete vyzváni, abyste zařízení nabili.

Nabíjení pomocí USB kabelu

Nabíjení zařízení pomocí nabíječky a USB kabelu:

1. Připojte nabíječku k zařízení pomocí USB kabelu.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Jakmile je zařízení plně nabito, odpojte nabíječku.

Poznámka

Pro zajištění bezpečnosti nabíjení použijte nabíječku a USB kabel kompatibilní se zařízením.

Nabíjení pomocí bezdrátové nabíječky

Bezdrátové nabíjení zařízení:

1. Umístěte zařízení do středu bezdrátové nabíječky obrazovkou směrem nahoru.
2. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Jakmile je zařízení plně nabito, odpojte nabíječku.

Poznámka

Tato funkce je dostupná pouze u zařízení, která podporují bezdrátové nabíjení.

Připojení sluchátek

K zařízení můžete připojit sluchátka a poslouchat hudbu nebo sledovat filmy v soukromí.

Připojení bezdrátových sluchátek

Postup:

1. Zapněte bezdrátová sluchátka a ujistěte se, že jsou v režimu zjišťování.
2. Pomocí zařízení můžete vyhledat a spárovat tato sluchátka následujícími způsoby:
 - 2.1 Přejděte do části **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
 - 2.2 V části **Dostupná zařízení** klepněte na název zařízení Bluetooth, které chcete spárovat se svým zařízením.
 - 2.3 Připojte se podle pokynů na obrazovce.
3. Po připojení se na obrazovce **Bluetooth** zobrazí připojené zařízení.

Poznámka

Kroky se mohou lišit v závislosti na sluchátkách. Další podrobnosti naleznete v příručce pro sluchátka.

Připojení kabelových sluchátek

Způsob:

Zapojte sluchátka přímo do konektoru pro sluchátka a ujistěte se, že jsou bezpečně připojena.

Poznámka

Některá zařízení mají kombinovaný USB konektor a konektor pro sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Když na zařízení voláte nebo přijímáte hovory či streamujete multimediální soubory, můžete pomocí tlačítek na boku zvýšit nebo snížit hlasitost.

Stisknutím a přidržením tlačítek hlasitosti nastavíte hlasitost

Při streamování multimediálních souborů na zařízení zvýšíte nebo snížíte hlasitost stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Rychlé ztlumení zařízení

- Když zařízení zazvoní, aby oznámilo příchozí hovor nebo budík, stisknutím a přidržením tlačítka snížení hlasitosti jej rychle ztlumíte.
- V případě příchozího hovoru zařízení rychle ztlumíte otočením.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Výběr jazyka

Výběr jazyka během nastavení

Při prvním zapnutí zařízení si můžete v průvodci nastavením zvolit jazyk. Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Vyberte jazyk.
3. Klepněte na **Začít používat OriginOS**.




Nastavení jazyka systému a oblasti

Když jste na cestě nebo jste se přestěhovali do jiné oblasti a chcete změnit jazyk nebo oblast, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Jazyky a region**.

· Změna jazyka systému:

1. Klepněte na možnost **Jazyk a region > Přidat jazyk**.
2. Vyberte jazyk, který chcete přidat, a klepněte na možnost **Změnit jazyk systému**.

· Chcete-li změnit jazyk, který byl přidán, klepněte na něj v seznamu jazyků.

· Chcete-li odebrat jazyk ze seznamu, klepněte na **Jazyk a region >  >  > **.

Poznámka

Chcete-li odstranit jazyk, ujistěte se, že v seznamu jsou alespoň dva jazyky.

· Změna jazyka pro určitou aplikaci:

1. Klepněte na tlačítko **Jazyk aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci, jejíž jazyk chcete změnit.
3. Vyberte jazyk ze seznamu jazyků.

Poznámka

Tato funkce je dostupná pouze pro aplikace, které podporují výběr jazyka.

· Změna oblasti:

1. Klepněte na tlačítko **Oblast**.
2. Do vyhledávacího pole zadejte oblast, na kterou chcete přepnout.
3. Ze seznamu vyberte oblast.


Připojení k internetu



Chcete-li připojit zařízení k síti Wi-Fi nebo mobilní síti, můžete postupovat následovně.

Připojení k síti Wi-Fi

Postup:



1. Zapněte připojení Wi-Fi následujícími způsoby:

· Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .

- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**.
2. Přejděte do **Nastavení > Wi-Fi** a klepnutím na síť se k ní připojte.
-  označuje, že síť Wi-Fi požaduje heslo.

Připojení k mobilní síti

Postup:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť (SIM karty a mobilní síť)** a zapněte možnost **Datová síť**.

Poznámka

1. Možnost **Mobilní síť** se zobrazí při vložení jedné karty, zatímco možnost **SIM karty a mobilní síť** se zobrazí při vložení dvou karet.
2. Po aktivaci mobilních dat máte přes mobilní síť přístup k aplikacím, které vyžadují připojení k internetu, například k prohlížeči a e-mailu.
3. Mohou být účtovány poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor.



Přenesení souborů

Přesun dat do nového zařízení jedním klepnutím

Cesta:  **EasyShare > Klonování zařízení**

Klepnutím na **Klonování zařízení** můžete přesunout data ze starého zařízení do nového bez čerpání dat.

Postup:

1. Na novém zařízení klepněte na možnost  a vyberte typ starého zařízení.
2. Na starém zařízení klepněte na .

3. Propojte nové a staré zařízení naskenováním QR kódu nebo ručním zadáním hotspotu.
4. Na starém zařízení vyberte soubory, které chcete přenést, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na **Spustit export**.

Poznámka



1. Toto je přehled funkce. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o funkci, přejděte v příručce do části **Aplikace na domovské obrazovce > EasyShare**.
2. Před přenosem dat se ujistěte, že je v telefonech nainstalována aplikace EasyShare.
3. Po dokončení přenosu souborů se data stejných aplikací v novém telefonu přepíší.

Odesílání nebo přijímání souborů

Cesta:  **EasyShare > Přenos souborů**

Pomocí tlačítka **Přenos souborů** můžete odesílat a přijímat různé typy souborů vysokou rychlostí, aniž byste museli využívat data.

Příklad zařízení se systémem Android:

1. Klepněte na ikonu  na odesílajícím zařízení.
2. Vyberte soubory.
3. Vygenerujte QR kód na odesílajícím zařízení.
4. Klepněte na  na domovské stránce přijímajícího zařízení a naskenujte QR kód.
5. Odesílající zařízení se úspěšně spáruje s přijímajícím zařízením.
6. Klepněte na možnost **Odeslat** na odesílajícím zařízení.

Poznámka

Toto je přehled funkcí aplikace EasyShare. Více informací naleznete v části **Aplikace > EasyShare** v příručce.

Přenos souborů mezi počítačem a telefonem pomocí USB kabelu

- **Připojení telefonu k počítači s Windows pomocí USB kabelu**

Způsob:

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Rozbalte na telefonu lištu oznámení.
3. Klepněte na oznámení „Nabíjení tohoto zařízení přes USB “.
4. Vyberte možnost **Přenos souborů**.
5. Ve svém počítači klikněte dvakrát na tlačítko „Tento počítač “, aby se zobrazilo připojené zařízení.
6. Dvojitým kliknutím otevřete zařízení a zkopírujte nebo spravujte soubory v telefonu.

Poznámka

1. Aby byla zajištěna správné fungování této funkce, je nutné nainstalovat v počítačích se systémem Windows XP aplikaci Windows Media Player 11 nebo vyšší verzi. Není to nutné v případě Windows 7 nebo novějších operačních systémů.
2. Název tlačítka se může lišit v závislosti na počítači.

• **Připojení telefonu k počítači Mac pomocí USB kabelu**

Způsob:

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Stáhněte si do počítače nástroj MTP.
3. Vyhledejte soubor AndroidFileTransfer.dmg a dvojitým kliknutím jej otevřete.
4. Dvakrát klikněte na ikonu robota Android.
5. Zkopírujte nebo spravujte soubory ve svém telefonu.

Správa účtu

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

K používání některých služeb se musíte přihlásit ke svému účtu.

Přihlášení

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení** a klepněte na možnost .

2. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste a upravte svůj profil nebo propojte účet s e-mailovou adresou.

Přidání účtu

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty** a klepněte na tlačítko **Přidat účet**.
2. Vyberte typ účtu a podle pokynů na obrazovce přidejte účet.

Poznámka


Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Nastavení režimů navigace systémem

Navigace gesty

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, vrátit se na domovskou obrazovku a přepínat mezi otevřenými aplikacemi pomocí gest, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Navigace systémem** a vyberte možnost **Gesta na celé obrazovce**.

Podle potřeby proveďte některý z následujících kroků:

- Návrat na předchozí obrazovku: Přejedte prstem dovnitř od levého nebo pravého okraje obrazovky.
- Návrat na domovskou obrazovku: Přejedte prstem nahoru z dolní části obrazovky.
- Přístup na obrazovku Poslední aplikace: Přejedte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a přidržte ho na obrazovce.
- Zavření aplikace na pozadí: Přejděte na obrazovku Poslední aplikace a klepněte na tlačítko .

Poznámka

Když je aplikace zamknutá, klepnutím na  ji nezavřete.

Navigační tlačítka

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, vrátit se na domovskou obrazovku a přepínat mezi otevřenými aplikacemi pomocí tlačítek, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Navigace systémem** a vyberte možnost **Navigační klávesy**.

Podle potřeby proveďte některý z následujících kroků:

- </>: Návrat na předchozí obrazovku.
- ○: Návrat na domovskou obrazovku.
- ≡/□: Přejděte na obrazovku Poslední aplikace.

Změna barev rozhraní

Můžete změnit barvu uživatelského rozhraní zařízení.


Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Styly systému** a povolte možnost **Barva rozhraní aplikací a systému**.
2. Vyberte barvu ze základních barev nebo vyberte barvu z tapety.
3. Chcete-li obnovit původní barvu rozhraní systému a aplikací, vypněte možnost **Barva rozhraní aplikací a systému**.

Poznámka

Všechny obrázky v této příručce zobrazují výchozí barvy rozhraní zařízení s vypnutou funkcí **Barva systému a rozhraní aplikace**. Obrázky jsou pouze orientační. Barvy rozhraní se mohou na konkrétních zařízeních lišit.

Změna tapety

 **Tip:** To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. **Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.**

Můžete změnit motiv nebo tapetu zařízení.

Změna motivu

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Motiv.**
2. Vyberte motiv.

Změna tapety

Způsob 1:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Tapeta.**
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Vyberte předinstalovanou tapetu.
 - Klepněte na možnost **Vybrat z aplikace Alba** a vyberte tapetu.
 - Přejděte do nabídky **Další tapety** a vyberte tapetu.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

2. způsob:



1. Přejděte do nabídky  **Alba** a vyberte preferovaný obrázek.
2. Otevřete obrázek nebo video v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko  **> Nastavit jako tapetu.**

Nastavení jasu obrazovky a písem

Nastavení jasu obrazovky

• **Ruční nastavení jasu obrazovky**



Můžete jej nastavit následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a přetáhněte .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a přetáhněte .

• Přejděte do části **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a přetáhněte .

• Automatické nastavení jasu obrazovky

Můžete jej nastavit následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a zapněte možnost **Automatický jas**.

Úprava velikosti a stylu písma

• Úprava písem:

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost písma, přejděte do nabídky **Velikost a tloušťka písma** a přetáhněte  v části **Velikost písma**.

Chcete-li, aby se všechna písma zobrazovala tučně, přejděte do části **Velikost a tloušťka písma** a klepněte na možnost **Tučné písmo**.

- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost veškerého obsahu, přetáhněte  v části **Velikost zobrazení**.

• Změna stylu písma

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Styl písma**.

2. Vyberte si z následujících možností:

- Vyberte předinstalovaný styl.
- Klepnutím na možnost **Další písma** stáhněte preferovaný písma styl.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Zadání textu

Zadávání textu na zařízení

Chcete-li zadat text, klepněte na vstupní pole a zobrazí se klávesnice.

Kopírování a vložení textu

Způsob:

1. Přidržte prst na textu, který chcete zkopírovat.
2. Přetažením kurzoru vyberte obsah.
3. Klepněte na možnost **Kopírovat**.
4. Přidržte prst na místě, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na možnost **Vložit**.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Snímky a nahrávání obrazovky

Jak pořídit snímek obrazovky

Postup pořízení snímku obrazovky:

1. způsob:

Podržením tlačítka vypínače a snížení hlasitosti pořídíte rychlý snímek obrazovky.

2. způsob:

Přejetím třemi prsty dolů vytvoříte rychlý snímek obrazovky. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte do části **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Super zachycení obrazovky** a vypněte funkci **Snímek obrazovky pomocí gest**.

Poznámka

Tato funkce není podporována v režimu Super úsporný režim.

3. způsob:

Rychlý snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na **Super snímek obrazovky**.

- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na možnost **Super snímek obrazovky**.

• **Super zachycení obrazovky**

Záznam obrazovky:

1. Klepněte na možnost **Nahrávání obrazovky**.

2. Při prvním použití klepněte na možnost **Spustit nahrávání obrazovky**.

Chcete-li změnit nastavení záznamu obrazovky, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Super snímek obrazovky**.

3. Klepnutím na tlačítko  spustíte nahrávání a klepnutím na tlačítko  nahrávání pozastavíte.

4. Klepnutím na tlačítko  nahrávání zastavíte.

Pořízení dlouhého snímku obrazovky:


1. Klepněte na možnost **Dlouhý snímek obrazovky**.

2. Přetažením horního úchytu nahoru nastavte počáteční bod dlouhého snímku obrazovky.


3. Přejedte prstem nahoru, dokud nezachytíte celou obrazovku nebo její část tak, jak chcete.

4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pořízení snímku části obrazovky:

1. Klepněte na **Snímek oblasti obrazovky**.
2. Přetažením ohraničení vyberte oblast, kterou chcete zachytit.
3. Klepněte na tlačítko .

Záznam animace:

1. Klepněte na možnost **Záznam oblasti**.
2. Přetažením ohraničení vyberte oblast, kterou chcete zaznamenat.
3. Klepněte na možnost **Záznam animace** nebo **Nahrát video**.
4. Klepněte na tlačítko .

Vlastnosti Ovládacího centra

Z Ovládacího centra máte rychlý přístup k často používaným zástupcům, můžete zobrazovat systémová oznámení apod.

Otevření Ovládacího centra


Postup:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum.
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum.

Chcete-li upravit režim zobrazení Ovládacího centra a Centra oznámení, přejděte do části **Nastavení > Správa systému > Ovládací centrum** a vyberte požadovaný režim zobrazení.

Seznámení s Ovládacím centrem

- **Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně**

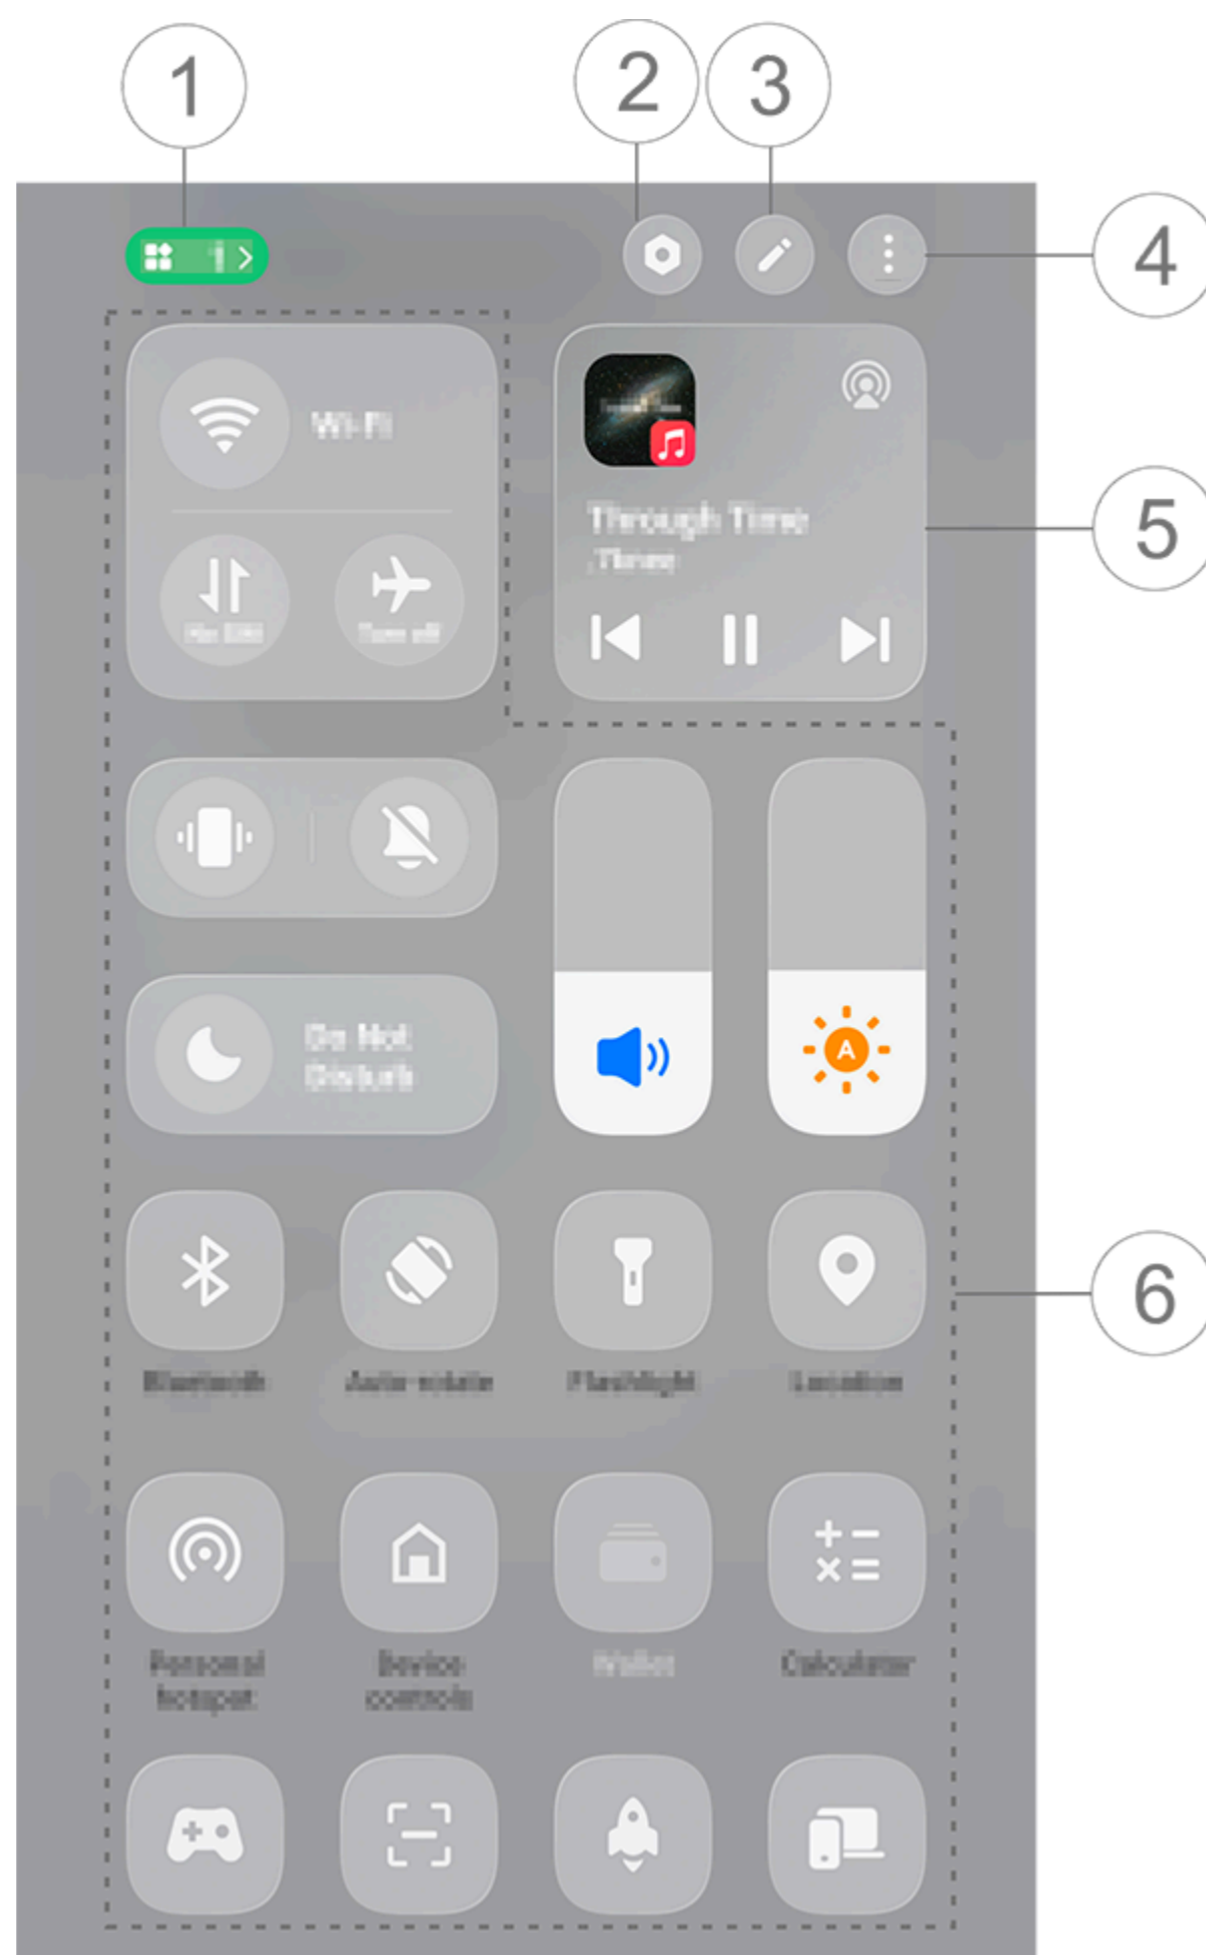

⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.


- ① Zobrazte nebo zavřete spuštěné aplikace.
- ② Klepnutím přejdete do nabídky **Nastavení**.
- ③ Přidejte nebo upravte možnosti zástupce.
- ④ Přístup k funkcím, jako je Ovládací centrum nebo Více uživatelů.
- ⑤ Ovládání přehrávání hudby (zobrazeno, když je zapnutá volba **Zobrazit přehrávač hudby**).
- ⑥ Možnosti zástupce.
 - Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající možnost.
 - Pro přístup k obrazovce nastavení funkce, klepněte na odpovídající možnost a přidržte ji (k dispozici pro některé možnosti).

⚠Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

• Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení

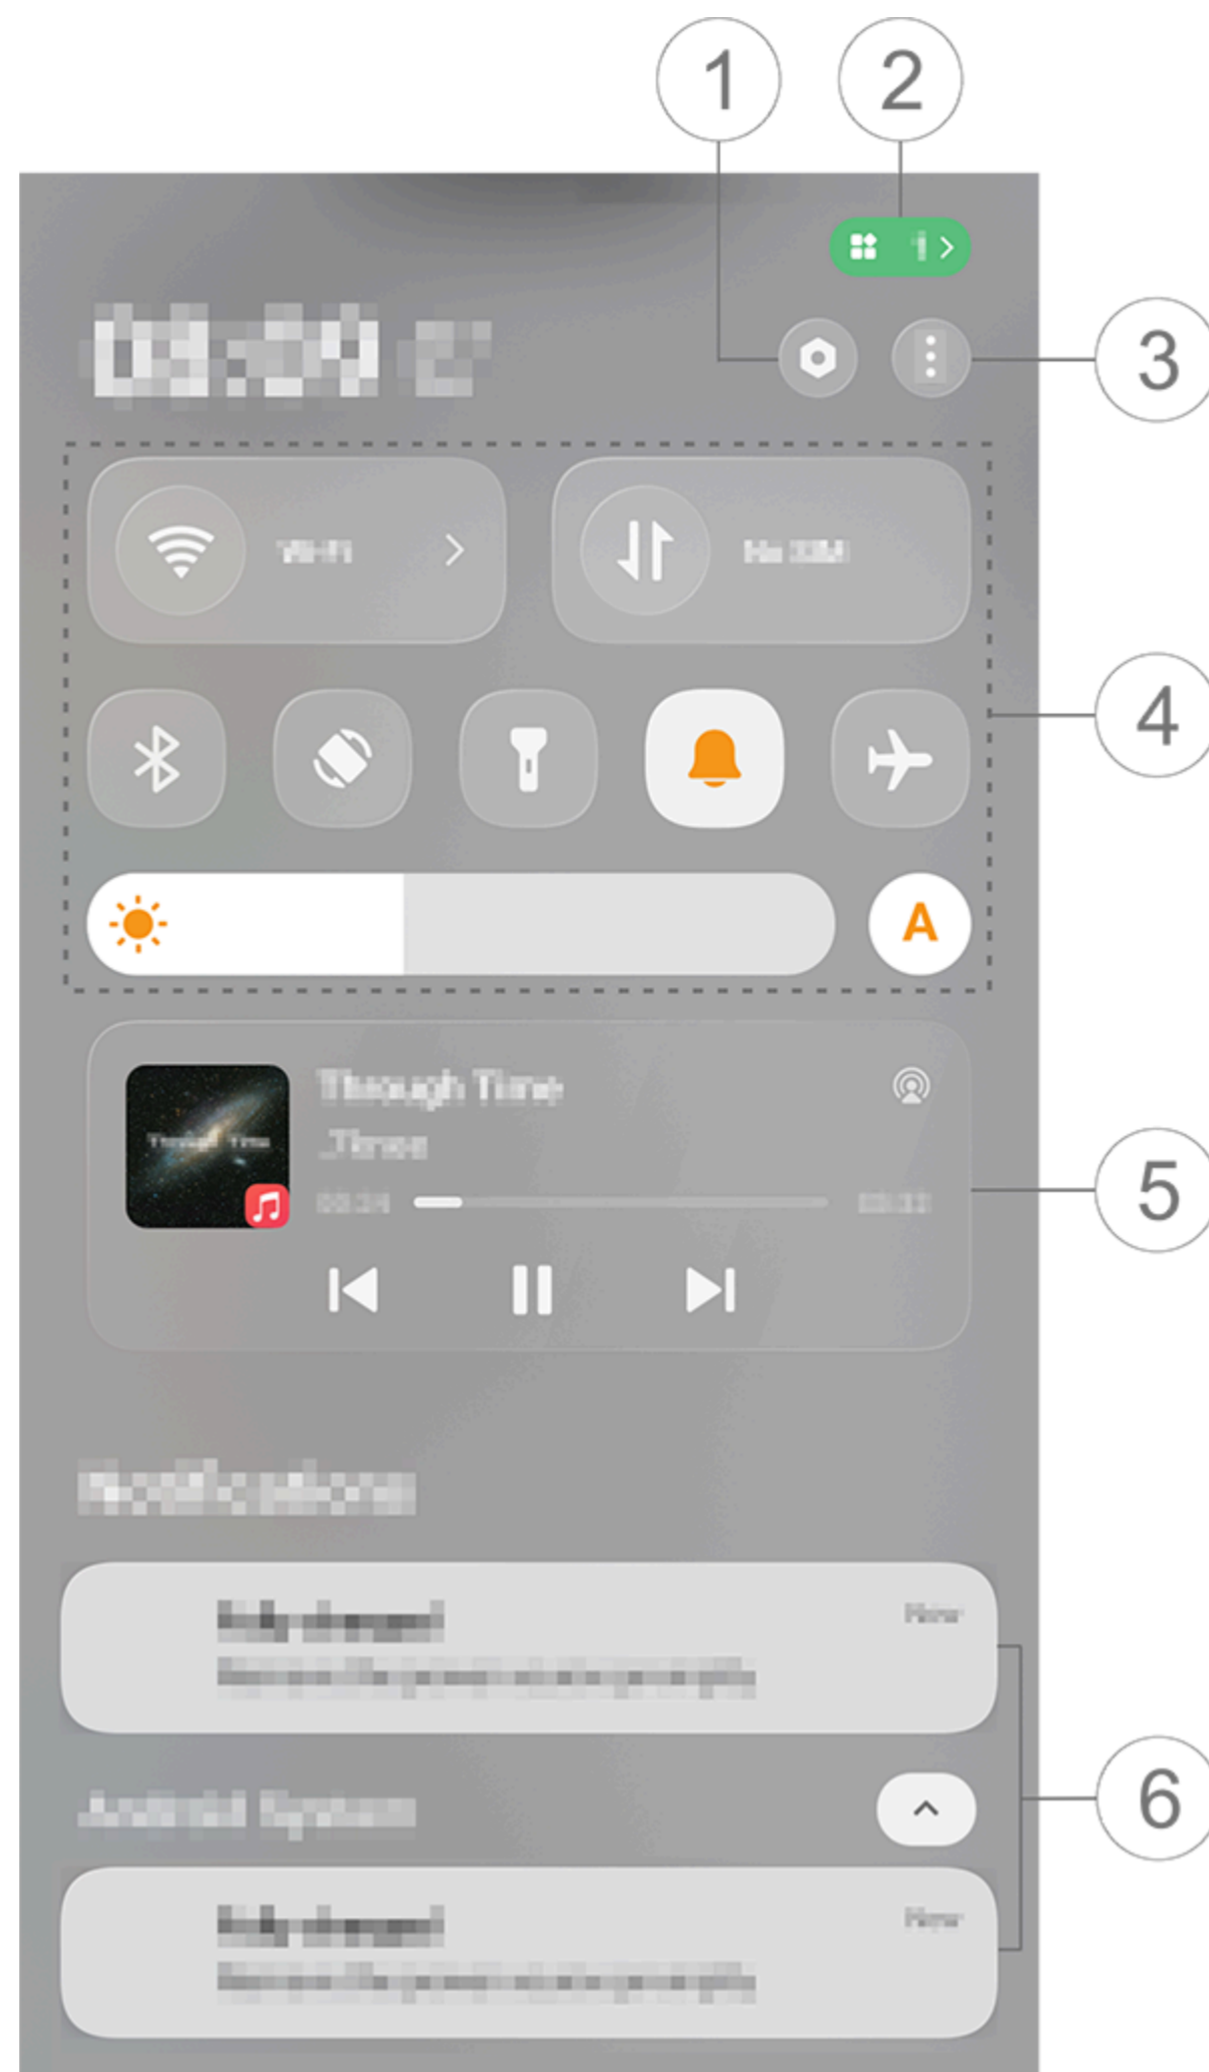


⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Klepnutím přejdete do nabídky **Nastavení**.
- ② Zobrazte nebo zavřete spuštěné aplikace.
- ③ Přístup k funkcím, jako je Ovládací centrum nebo Více uživatelů.
- ④ Možnosti zástupce.
 - Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající možnost.
 - Pro přístup k obrazovce nastavení funkce, klepněte na odpovídající možnost a přidržte ji (k dispozici pro některé možnosti).
- ⑤ Ovládací prvky přehrávání hudby (zobrazují se při používání aplikace Hudba).


⑥ Panel oznámení systému.

- Chcete-li oznámení smazat, přejeďte přes něj prstem doleva (dostupné u některých oznámení).
- Všechna oznámení vymažete klepnutím na tlačítko  (dostupné u některých oznámení).

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Vlastnosti zámku obrazovky

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

Obrazovku můžete zamknout nebo odemknout a nakonfigurovat různé zámky obrazovky.

Zamknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky:

- Stisknutím tlačítka zapnutí ručně uzamkněte obrazovku.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Automatický zámek obrazovky** a vyberte preferovanou dobu trvání. Obrazovka se po uplynutí zvolené doby nečinnosti automaticky uzamkne.

Konfigurace zámku obrazovky

Změna stylu zámku obrazovky a vytvoření zástupce zámku obrazovky se dají provést následovně:

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Nastavení zámku obrazovky**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Chcete-li u zámku obrazovky nastavit hodiny, styl data nebo funkce, které lze na zámku obrazovky rychle spustit, klepněte na možnost **Upravit**.
- Chcete-li změnit tapetu zámku obrazovky s motivem, povolte možnost **Měnit tapetu zámku obrazovky podle motivu**.

Poznámka

Společně s motivy se mohou měnit pouze statické tapety.

Odemknutí zařízení

Pokud nemáte nastavený zámek s heslem, zámek s otiskem prstu nebo zámek s obličejem, odemkněte zařízení přejetím prstem nahoru, když je obrazovka zamknutá a zapnutá.

Pokud jste nastavili zámek s heslem, otiskem prstu nebo obličejem, odemkněte zařízení, když je obrazovka zamčená a zapnutá, následujícími způsoby:

- Přejeďte prstem po obrazovce nahoru a zadejte heslo zámku obrazovky.
- Dotkněte se senzoru otisků prstů registrovaným prstem.
- Umístěte obrazovku před obličej. Jakmile bude váš obličej rozpoznán, zařízení se odemkne.

Poznámka

Další informace o nastavení zámku s heslem, otiskem prstu nebo obličejem naleznete v příručce v nabídce **Nastavení > Zabezpečení a soukromí**.

Úprava domovské obrazovky

Přidání aplikace nebo widgetu na domovskou obrazovku

• Přidání aplikace na domovskou obrazovku

Postup:

1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru a otevřete

obrazovku **Aplikace**.

2. Přidržte prst na aplikaci, přetáhněte ji na požadované místo na domovské obrazovce a potom zvedněte prst.

• Přidání widgetu na domovskou obrazovku

Postup:

1. Přejděte na obrazovku **Widgety** jedním z následujících způsobů:

- Stáhněte prsty k sobě nebo přidržte prst na prázdné oblasti na domovské obrazovce a klepněte na možnost **Widgety**.
- Na domovské obrazovce přejeďte prstem nahoru a klepněte na tlačítko **Widgety**.

2. Přidržte prst na widgetu, přetáhněte ho na požadované místo na domovské obrazovce a potom zvedněte prst.

Správa domovské obrazovky

• Vytvoření složky aplikací

Chcete-li aplikace seskupit pro snadnější správu, můžete postupovat následovně.

Postup:

1. Přidržte prst na aplikaci.

2. Přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci a zvednutím prstu automaticky vytvořte složku.

3. Proveďte některý z následujících kroků:

- Chcete-li složku přejmenovat, přidržte prst na složce a klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.


- Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na složku, podržte ji a vyberte příslušnou barvu.

- Chcete-li složku zrušit, přidržte prst na složce a klepněte na tlačítko **Zrušit složku**.

- Chcete-li změnit velikost složky, klepněte na složku a podržte ji, přetáhněte  na požadovanou velikost a následně prst uvolněte.

• Odstranění nebo odinstalace aplikace

Odeberte nebo odinstalujte aplikaci jedním z následujících způsobů:

- Přidržte prst na aplikaci a klepněte na tlačítko **Odstranit** nebo 
- Na domovské obrazovce stáhněte prsty k sobě nebo přidržte prst na prázdné oblasti a otevřete režim úprav. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

• Odstranění widgetu

Postup:

- Přidržte prst na widgetu a klepněte na tlačítko **Odstranit**.
- Na domovské obrazovce stáhněte prsty k sobě nebo přidržte prst na prázdné oblasti a otevřete režim úprav. Vyberte widget, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

• Uspořádání stránek na domovské obrazovce

Postup:

1. Na domovské obrazovce stáhněte prsty k sobě nebo přidržte prst na prázdné oblasti a otevřete režim úprav.
2. Přidržte prst na miniatuře a přetáhněte ji na požadované místo. Potom zvedněte prst.

Použití chytrého rozdělení

Režim rozdělení obrazovky můžete aktivovat, chcete-li na stejné obrazovce používat dvě aplikace. Při zapnutém režimu rozdělení obrazovky se příchozí zprávy z jiné aplikace zobrazují jako plovoucí ikony. Klepnutím na ikonu rozdělíte obrazovku na dvě části, což vám umožní zobrazovat zprávy z obou aplikací současně.

Povolení režimu rozdělené obrazovky

U aplikací, které podporují tento režim, povolte rozdělení obrazovky jedním z následujících způsobů:

1. způsob:

1. Přejděte na obrazovku Poslední aplikace.
2. Klepněte na  > **Rozdělit obrazovku**.

2. způsob:

Pokud jste povolili funkci „Rozdělit obrazovku přejetím třemi prsty nahoru“, rozdělte obrazovku přejetím třemi prsty nahoru. Chcete-li povolit funkci „Rozdělit obrazovku přejetím třemi prsty nahoru“, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Rozdělení obrazovky** a povolte funkci **Rozdělit obrazovku přejetím třemi prsty nahoru**.


Upgrade zařízení

Poznámka

Neoprávněné aktualizování paměti ROM nebo systému může představovat bezpečnostní rizika. Před aktualizací systému si zázalohujte data.

• **Automatická detekce aktualizací**

Vyhledání aktualizací:


- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace systému**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné aktualizace. Můžete si je stáhnout a nainstalovat podle potřeby.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace systému >  > Nastavení upgradu** a zapněte možnost **Chytrý upgrade**. To umožňuje zařízení automaticky stahovat a instalovat aktualizace prostřednictvím sítě Wi-Fi během nečinnosti v noci.

Poznámka

1. Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.
2. Aktualizace systému mohou stahovat velké množství dat. Doporučujeme stahovat je přes Wi-Fi.
3. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, znamená to, že vaše zařízení je již aktualizované.

• **Upgrade zařízení se stávajícím balíčkem**

Upgrade zařízení se stávajícím balíčkem:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace systému >  > Nastavení upgradu > Místní upgrade**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné balíčky.
2. Vyberte balíček upgradu, který chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko **Spustit upgrade**.

Poznámka

Abyste mohli tuto možnost použít, je ve vašem zařízení vyžadován balíček aktualizace systému.

Nalezení zařízení

Vyhledání zařízení

Abyste mohli své zařízení najít, chránit či vymazat, ujistěte se, že:

- Je dostatečně nabitě nebo připojené ke zdroji napájení.
- Má povolenou funkci vyhledávání zařízení v **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Pátrací centrum**.
- Je přihlášeno k vašemu účtu Google.
- Je připojeno k síti.
- Je viditelné na Google Play.



Poznámka

Podmínky, které musí zařízení splňovat, naleznete v konkrétních provozních požadavcích.

• **Vyhledání, ochrana nebo vymazání zařízení**

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Pátrací centrum** a vyberte jednu z následujících metod pro použití funkce Pátrací centrum:

- Klepnutím na  si stáhněte aplikaci Pátrací centrum.
- Klepnutím na  otevřete webové stránky Pátracího centra.

2. Přihlaste se ke svému účtu Google.

3. Ztracené zařízení obdrží oznámení.

4. Budete informováni o přibližné poloze nebo poslední známé poloze zařízení.

5. Podle pokynů na obrazovce vyberte, co chcete udělat.

Poznámka

1. Více informací o dalších možnostech naleznete v nabídce **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Pátrací centrum > Další informace o funkci Pátrací centrum**.

2. Funkce vyžaduje připojení k internetu.

Použití zástupců usnadnění přístupu

Funkce usnadnění přístupu můžete rychle povolit pomocí plovoucího tlačítka na stránce Usnadnění přístupu.

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu**.
2. Povolte funkce usnadnění přístupu, které lze povolit pomocí zástupců, například TalkBack (čtení obrazovky) a poslech vybraného textu. Tlačítka zástupců funkcí usnadnění přístupu se zobrazí jako plovoucí tlačítka na okraji obrazovky zařízení.
3. Chcete-li změnit velikost a průhlednost tlačítek zkratky pro funkce pro usnadnění přístupu, přejděte do nabídky **Usnadnění přístupu > Zástupci usnadnění přístupu > Tlačítka usnadnění přístupu**.

Poznámka

Toto je přehled funkcí Usnadnění přístupu. Další informace najdete v příručce v části **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu**.

Aplikace výchozí obrazovky

iManager

Klepnutím na tlačítko  otevřete aplikaci iManager a uvolněte místo, zobrazte využití dat, vyhledejte zranitelná místa a další.

Správa zařízení

Provedte některý z následujících kroků:

- Chcete-li zjistit a optimalizovat stav zařízení, klepněte na tlačítko **Optimalizovat**.
- Chcete-li vyhledat a vyčistit nevyžádané soubory v mezipaměti, přejděte do nabídky **Čištění místa > Vyčistit vše**.
- Chcete-li zobrazit měsíční nebo denní využití dat, přejděte do nabídky **Správa dat > Zobrazit podrobnosti**.
- Chcete-li spravovat používání dat nebo sítě Wi-Fi pro jednotlivé aplikace, přejděte do části **Správa dat > Správa sítě > Datová síť**.


nebo Wi-Fi a klepněte na  nebo .

· Chcete-li na zařízení identifikovat potenciální rizika a rizikové aplikace, klepněte na položku **Bezpečnostní skenování**.

Poznámka

Mezi spotřebou dat zobrazených na zařízení a využitím dat nahlášeným vaším operátorem může být rozdíl.

Další nástroje

Chcete-li použít šifrování aplikací, zchlazení telefonu a další nástroje, přejděte do nabídky  **Nástroje** a podle potřeby klepněte na funkce.

Fotoaparát

Otevření fotoaparátu



 **Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Pomocí aplikace Fotoaparát můžete telefonem pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, abyste zachytili nádherné okamžiky ve svém životě, kdekoli a kdykoli.

Otevření fotoaparátu

Postup spouštění fotoaparátu:

- Na domovské obrazovce klepněte na položku .
 - Když je obrazovka uzamčená a zapnutá, přejeďte prstem nahoru z ikony .
 - Pokud je povolena rychlá akce pro fotoaparát, dvakrát stiskněte tlačítko snížení hlasitosti s vypnutou obrazovkou.
- Povolení rychlé akce pro fotoaparát: Přejděte do části **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Rychlá akce >**



Rychlá akce pro fotoaparát a klepněte na **Rychlá akce pro tlačítko hlasitosti**.

Přizpůsobení uspořádání režimů fotoaparátu

Přizpůsobení uspořádání režimů fotoaparátu

Můžete přizpůsobit uspořádání režimů fotoaparátu, které jsou v zařízení k dispozici.

Postup:

1. V hlavním rozhraní aplikace Fotoaparát klepněte na možnost **Další > Upravit**.
2. Postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Klepněte na tlačítko .
 - Přetáhněte režim na požadované místo.
3. Klepněte na tlačítko .

Poznámka

Režimy Foto a Video nelze v některých konkrétních modelech přemísťovat.


Režim foto

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Režim Foto

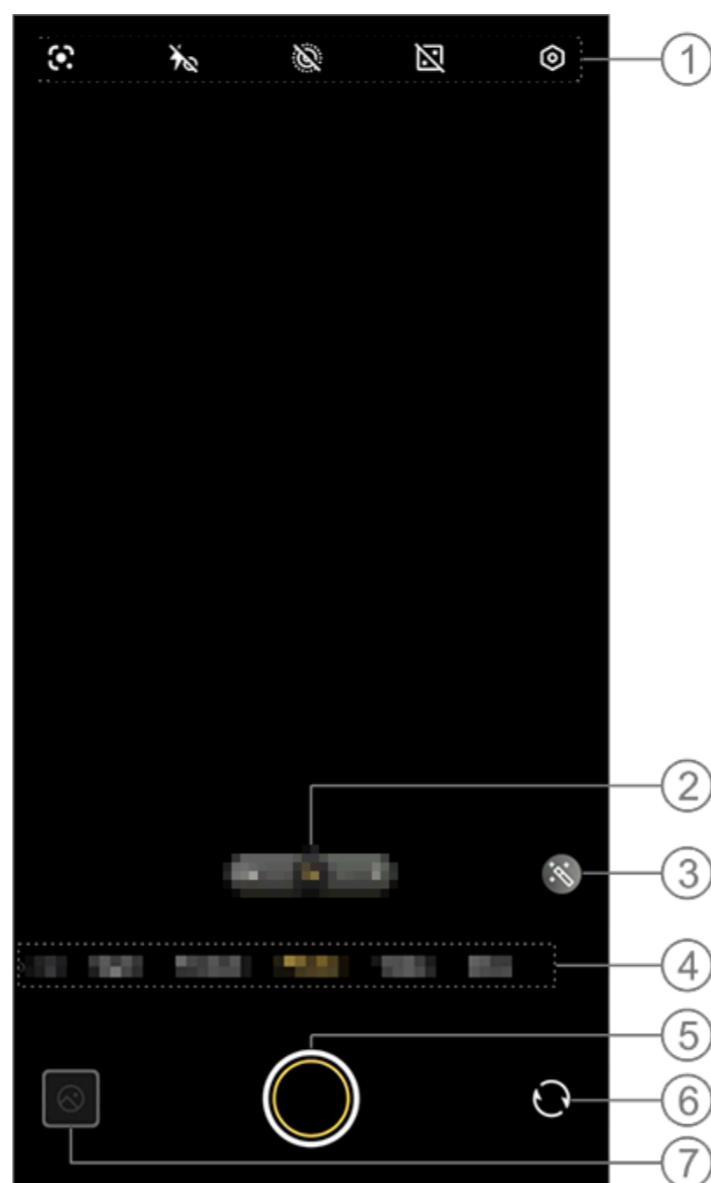

Fotografie rostlin nebo krajiny pořizujte v režimu **Foto**.



Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

① Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:



	Blesk je vypnutý
	Blesk je zapnutý
	Blesk je vždy zapnutý
	Automatický blesk je zapnutý
	Rozpoznávání obrázků, používá se k vyhledávání položek na obrázku
	Živé foto zapnuto
	Živé foto vypnuto
	Vysoké rozlišení zapnuto
	Vysoké rozlišení vypnuto

② Přetažením přiblížíte nebo oddálíte zobrazení.
 ③ Použijte efekty filtrů.

- ④ Přejetím doleva nebo doprava můžete přepínat mezi režimy.
- ⑤ Klepnutím pořídíte fotografii.
- ⑥ Přepínejte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- ⑦ Prohlédněte si pořízené fotografie.

• Způsoby pořízení fotografie

Fotografie můžete pořídit následujícími způsoby:

- V hlavním rozhraní aplikace Fotoaparát klepněte na .
- V hlavním rozhraní aplikace Fotoaparát stiskněte některé tlačítko hlasitosti.
- Sekvenční fotografie můžete pořizovat přetažením  doleva.

Poznámka

Při použití filtru v režimu Foto nejsou sekvenční fotografie podporovány.

• Rozpoznávání obrázků

Vyhledání konkrétního obrázku nebo položky nebo překlad textu do jiného jazyka.


Postup:

1. Klepněte na tlačítko  v režimu Foto.
2. Umístěte předmět do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky.

Poznámka


Funkce vyžaduje připojení k internetu.

Noční režim

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Režim Noc





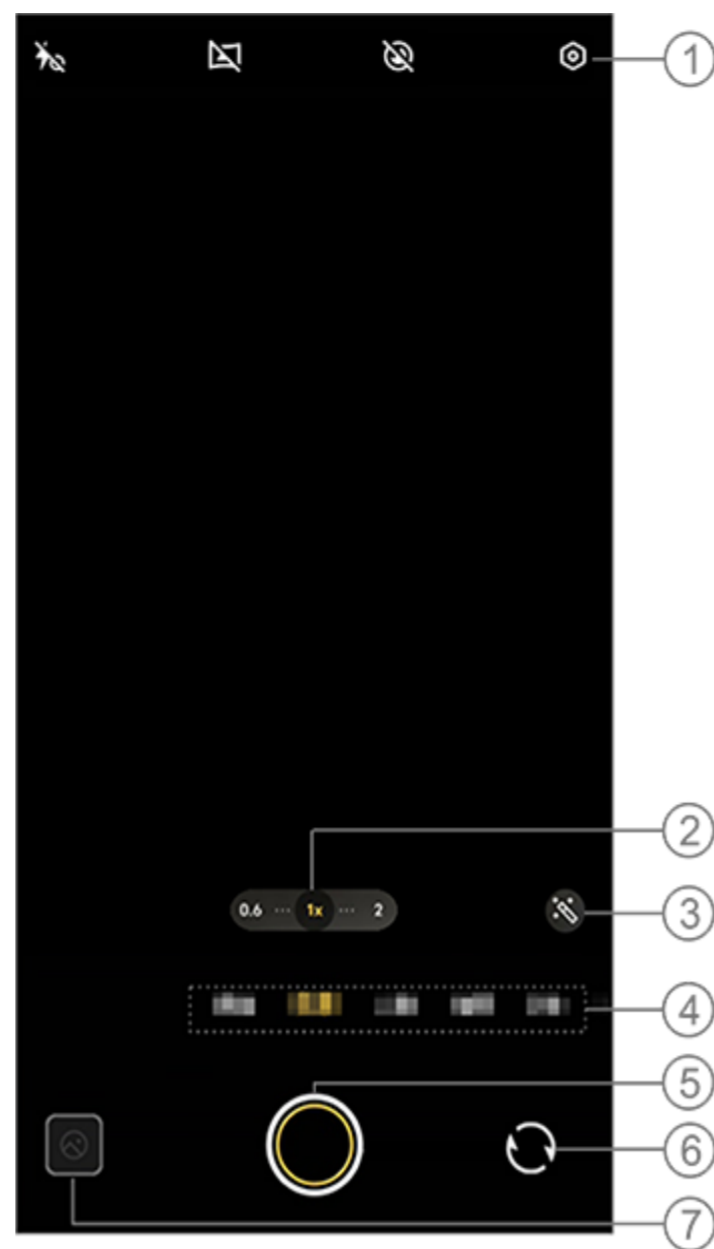Režim Noc dodá vašim fotografiím jasnější barvy a ostřejší detaily během fotografování v prostředí se slabým nebo nedostatečným osvětlením.



⚠️Poznámka

Obrázek slouží pouze pro referenci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.


① Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:

	Světlo Aura je vždy zapnuté
	Blesk je vypnutý
	Noční panorama zapnuto
	Noční panorama vypnuto
	Superměsíc zapnutý
	Superměsíc vypnutý

② Přetažením přiblížíte nebo oddálíte zobrazení.
 ③ Změňte efekty fotek.

- ④ Přejetím doleva nebo doprava můžete přepínat mezi režimy.
- ⑤ Klepnutím pořídíte fotografii.
- ⑥ Přepínejte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- ⑦ Prohlédněte si pořízené fotografie.

Postup:


1. Přepněte na režim **Noc**.
2. Klepněte na tlačítko .

Režim Video

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Režim Video



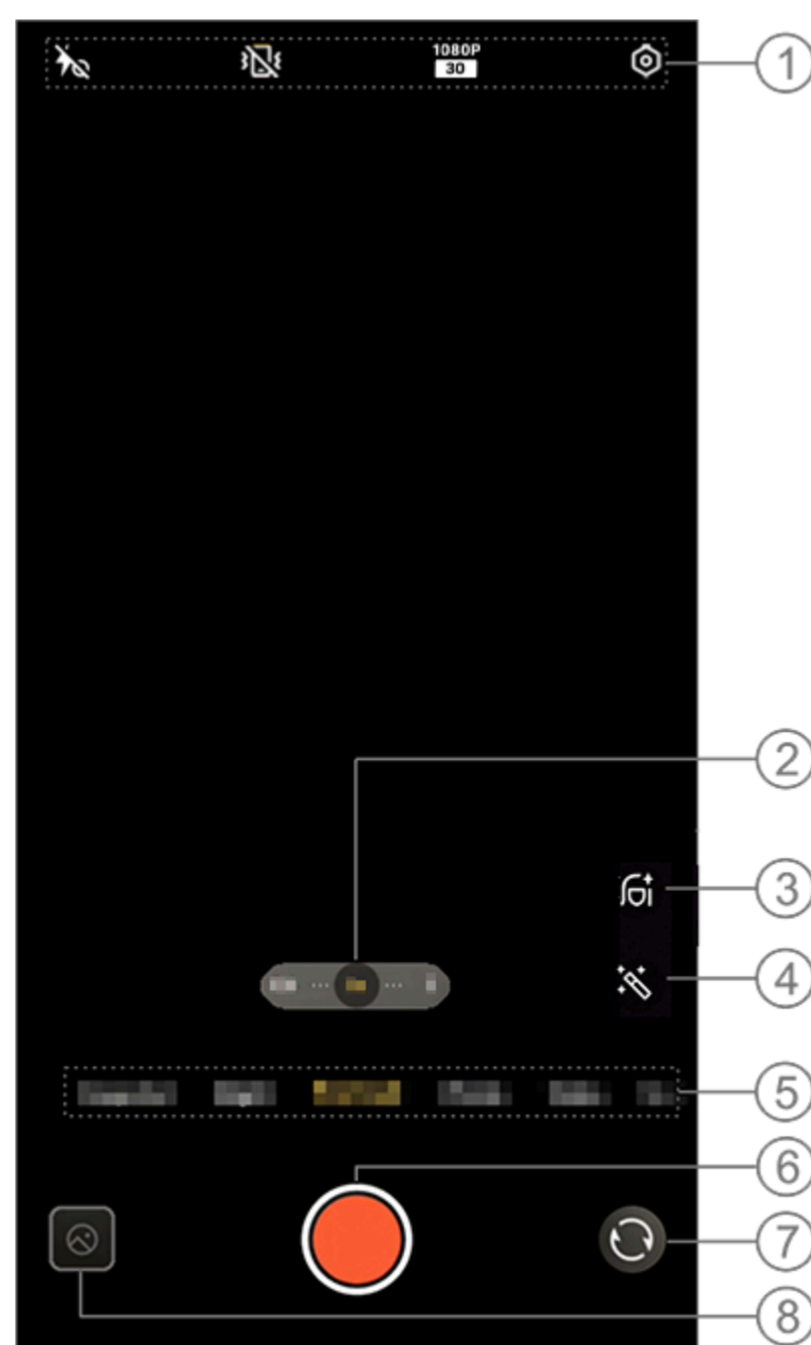


Nahrajte nebo natočte video v režimu **Video**.



⚠ Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

① Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:

	Blesk je vypnutý
	Světlo Aura je vždy zapnuté
	Stabilizace zapnutá
	Stabilizace vypnutá
	Kvalita obrazu 1080p
	Kvalita obrazu 4K

- ② Přiblížte nebo oddalte zobrazení.
- ③ Používejte na videa efekt vyhlazení, bělení nebo jiný efekt.
- ④ Vybírejte různé efekty videa.
- ⑤ Přejetím doleva nebo doprava můžete přepínat mezi režimy.
- ⑥ Klepnutím spusťte nahrávání.
- ⑦ Přepínejte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- ⑧ Podívejte se na nahraná videa.

• Záznam videa

Postup:

1. Klepněte na možnost **Video**.
2. Klepněte na tlačítko .

• Nastavení rozlišení videa

Tuto možnost použijte k úpravě rozlišení videa. Čím vyšší je rozlišení, tím čistší bude video, což má za následek větší videosoubor.

Postup:

1. Přejděte na možnost **Video**.
2. Vyberte , , nebo .
3. Klepněte na tlačítko .

• Stabilizace videa

Aktivujte funkci proti vibracím, abyste udrželi zaostření stabilní, když se fotoaparát pohybuje.



Postup:

1. Přejděte na možnost **Video**.
2. Vyberte možnost .
3. Klepněte na tlačítko .
4. Klepnutím na tlačítko  vypnete stabilizaci videa.

• Zkrášlovací efekty

Použijte na svá videa efekt vyleštění, bělení nebo jiný efekt.

Postup:

1. Přejděte na možnost **Video**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyberte možnost zkrášlení.
4. Klepněte na tlačítko .

• Přehled funkcí během nahrávání videa



⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Zobrazte aktuální délku videa.
- ② Přiblížte nebo oddalte zobrazení.
- ③ Uložte nahrané video.
- ④ Přepínejte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- ⑤ Pozastavte nahrávání.
- ⑥ Při nahrávání pořídíte statickou fotografii.

Režim Portrét




⚠Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Režim Portrét

Režim **Portrét** umožňuje na fotografie aplikovat efekty bokeh, zkrášlovací efekt a další efekty a pořizovat tak úchvatné portréty.

• Efekty bokeh

Chcete-li uložit fotografie jako soubory s efektem bokeh:

1. Přejděte na položku **Portrét**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Přetažením  upravte efekt bokeh.
4. Klepněte na tlačítko .

• Pokyny pro Zkrášlovací efekt / Držení těla

Vylepšete rysy tváře nebo získajte pokyny na obrazovce k fotografování držení těla.

Použití zkrášlovacích efektů nebo získání pokynů pro držení těla:

1. Přejděte na položku **Portrét**.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Vyberte možnost **Zkrášlovací efekt** nebo **Držení těla** (k dispozici v některých zemích).
4. Klepněte na tlačítko .

⚠Poznámka

Funkce vyžaduje připojení k internetu.

Režim Pro

Režim Pro


Režim **Pro** poskytuje plnou kontrolu při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.

• Popis funkcí nebo ikon

Parametry každého prvku můžete ručně upravit tak, abyste dosáhli co nejlepších efektů.


•  EV: Upravte standardní expozici nastavenou v aplikaci Fotoaparát. Zvýšením hodnoty EV vytvoříte jasnější snímky a snížením hodnoty EV vytvoříte tmavší snímky.

•  ISO: Citlivost obrazových snímačů na světlo.

•  S: Doba, po kterou na obrazové snímače dopadá světlo.

•  WB: Dosáhněte na svých fotografiích věrných barev.

Scény pro WB jsou uvedeny na obrázku níže. Funkci můžete podle potřeby zapnout nebo vypnout.

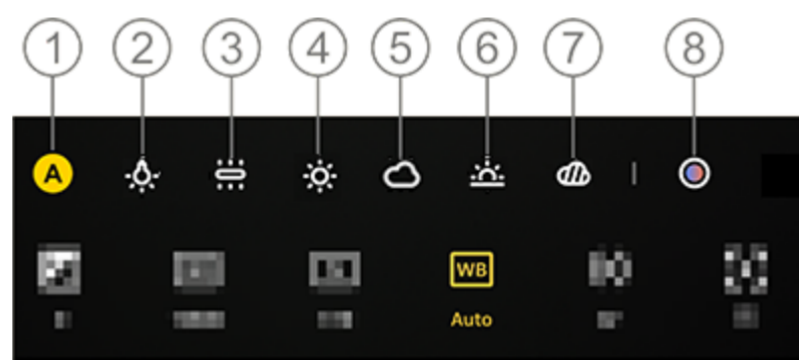

Poznámka

Obrázek slouží pouze pro referenci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

① WB (auto).

② WB (žárovkové světlo).

③ WB (zářivka).




④ WB (slunečno).

⑤ WB (oblačno).

⑥ WB (západ slunce).

⑦ WB (zataženo).

⑧ WB barevná teplota: Přetažením jezdce upravte hodnotu.

- : Režim AF pro automatické zaostřování / režim MF pro ruční zaostřování.
- : Klepnutím na ikonu získáte další informace o každé funkci.
- : Klepnutím obnovíte parametry na výchozí hodnoty.



Poznámka

Některé funkce nemusí být podporovány nebo se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení.

• **Změna formátu ukládání fotografií**

Tato funkce umožňuje uložit fotografie pořízené v režimu Pro jako nekomprimované soubory RAW/JPG.


Chcete-li uložit fotografie jako soubory RAW:

1. Přejděte na možnost **Pro**.
2. Přepněte na režim .
3. Klepněte na tlačítko .

Poznámka

1. Fotografie pořízené s touto funkcí budou uloženy ve formátech RAW i JPG.
2. Fotografie ve formátu RAW si zachovávají více detailů pro následné zpracování a soubory tak jsou větší, zatímco fotografie ve formátu JPG zabírají v úložišti méně místa.

Dokument Ultra HD

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Dokument Ultra HD

Režim **Dokument Ultra HD** umožňuje oříznout nebo opravit zachycené soubory.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Dokument Ultra HD**.


2. Umístěte dokument do hledáčku.
3. Klepněte na tlačítko .

Panoramatické snímky

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Panoramatické snímky

Režim **Panorama** spojuje více snímků tak, aby vznikla plynulá panoramatická fotografie.

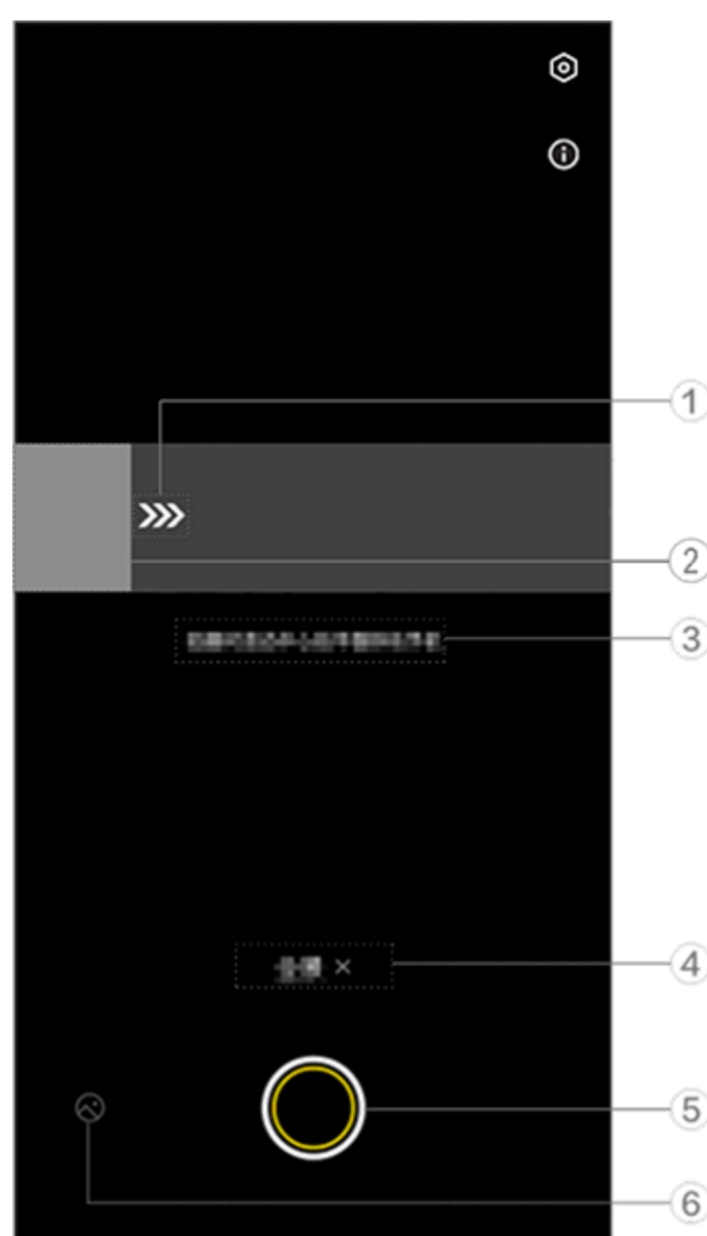

⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Pohybuje fotoaparát ve směru šipky.
- ② Prohlížeč snímků.
- ③ Výzvy.
- ④ Klepnutím vypnete aktuální režim.
- ⑤ Klepnutím pořídíte fotografii.
- ⑥ Zobrazte si pořízené fotografie.

• Pořízení fotografií:

Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pohybujte zařízením rovnoměrně podle pokynů.
3. Pokud po určité době nepohnete zařízením, zařízení automaticky přestane fotografovat a pořízené fotografie uloží.


Režim Duální zobrazení

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Režim Duální zobrazení

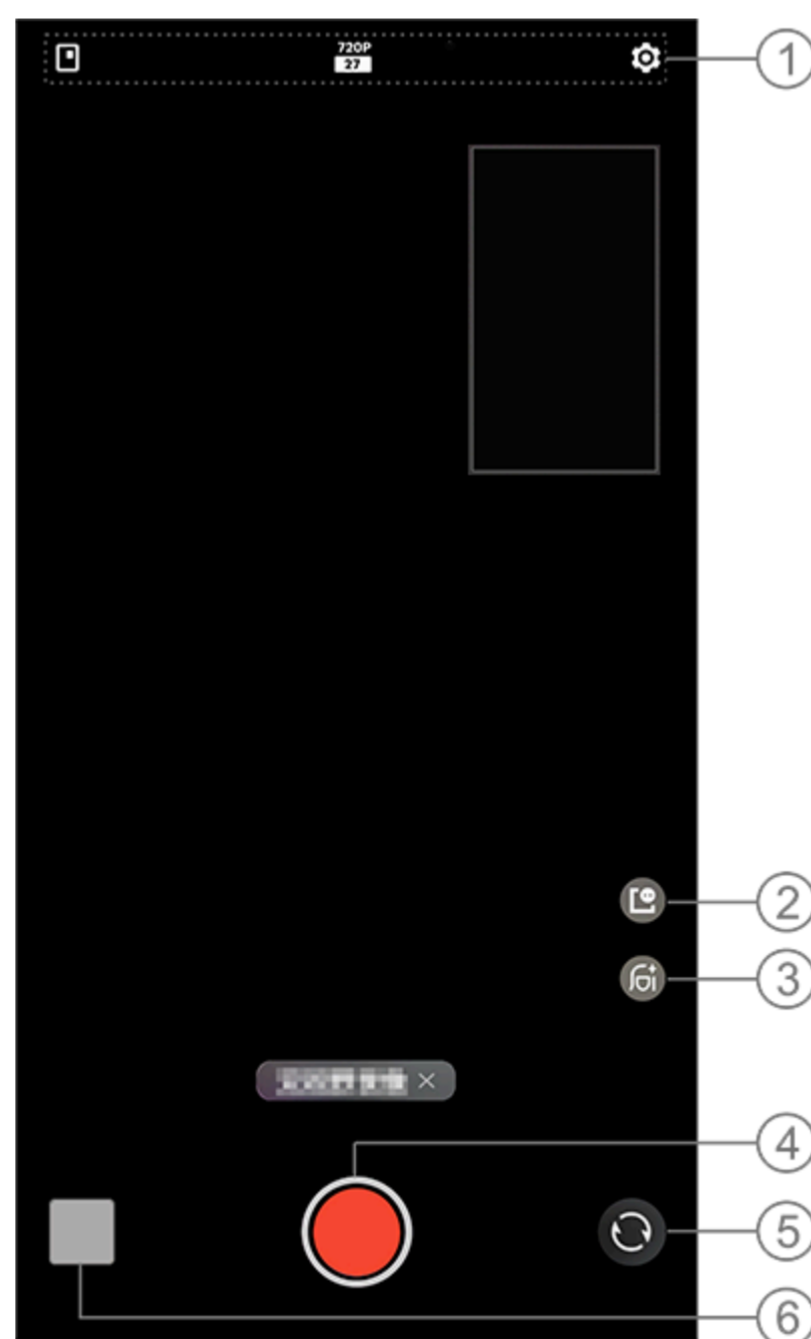

Režim **Duální zobrazení** rozdělí obrazovku záznamu na dva pohledy (pohled předního a zadního fotoaparátu), takže je můžete sledovat vedle sebe.



⚠ Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

① Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:

	Přepínejte mezi styly plovoucích oken
	Kvalita obrazu 720p/1080p

- ② Přepínejte mezi styly plovoucích oken.
- ③ Přepínejte mezi zkrášlovacími efekty.
- ④ Klepnutím nahrajete video.
- ⑤ Přepínejte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- ⑥ Podívejte se na náhled pořízených fotografií nebo videí.

• Záznam videa:

Postup:

1. Přejděte do části **Duální zobrazení**.
2. Klepněte na tlačítko .


Režim Superměsíc

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Fotografování měsíce

Režim **Superměsíc** umožňuje pořizovat nádherné fotografie měsíce.

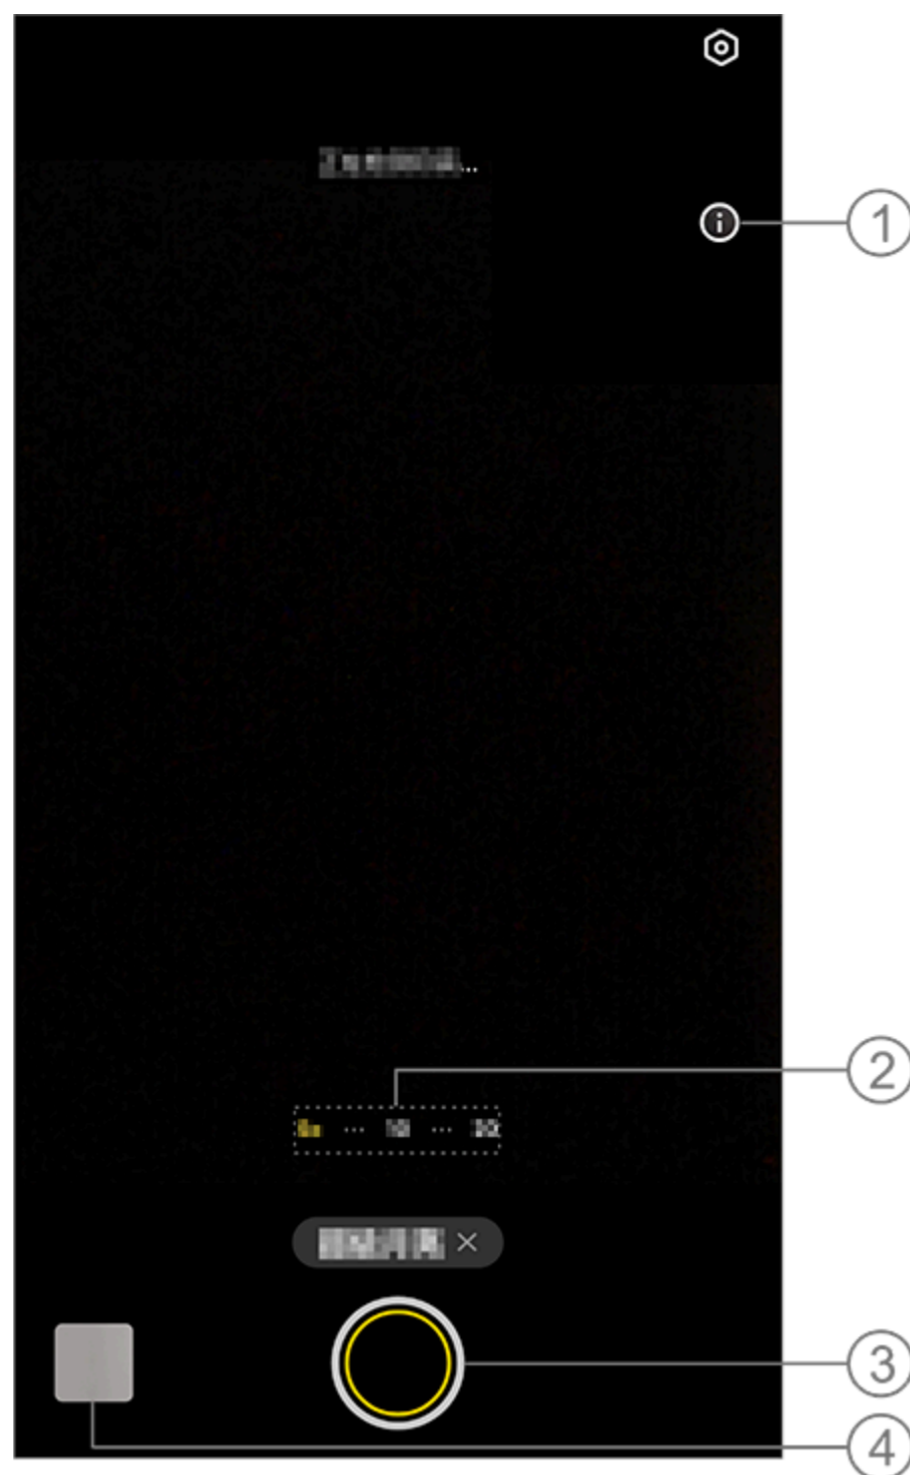


⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Klepnutím zobrazíte podrobnosti.
- ② Přetažením přiblížíte nebo oddálíte zobrazení.
- ③ Klepnutím pořídíte fotografii.
- ④ Prohlédněte si pořízené fotografie nebo videa.

• Pořízení fotografií:

Nastavte zoom na 10x nebo více, klepněte na tlačítko  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno. Upozorňujeme, že režim nemusí fungovat, když měsíc není jasně vidět.

⚠Poznámka

Lepších efektů dosáhnete s čistým objektivem.


Pořízení fotografií v rozlišení HD

⚠Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Pořízení fotografií v rozlišení HD

Pokud chcete vyvolat nebo vytisknout fotografie nebo je zobrazit na velké obrazovce, přejděte do režimu **Vysoké rozlišení**.

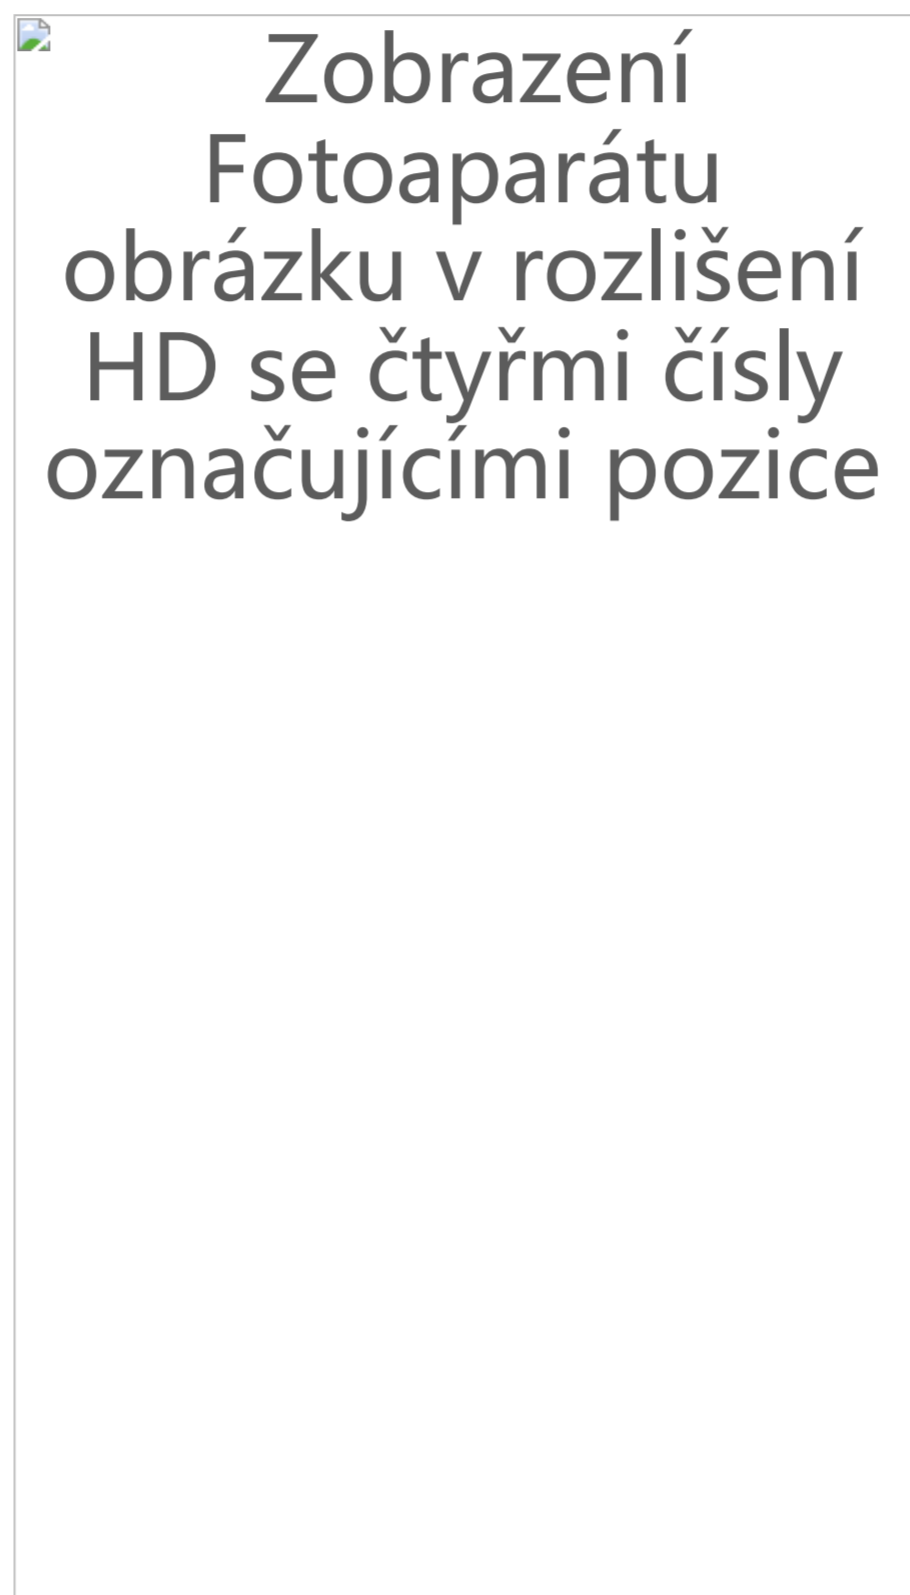

Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Přepněte stav blesku.
- ② Přiblížte nebo oddalte zobrazení.
- ③ Klepnutím pořídíte fotografii.
- ④ Prohlédněte si pořízené fotografie.

• **Pořízení fotografií:**

Postupujte takto:


1. Přejděte do části **Vysoké rozlišení**.
2. Klepněte na tlačítko .

Nahrávání zpomalených videí

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Nahrávání zpomalených videí

Režim **Zpomalené video** umožňuje zaznamenávat video při vyšší snímkové frekvenci a přehrávat jej při nižší snímkové frekvenci.

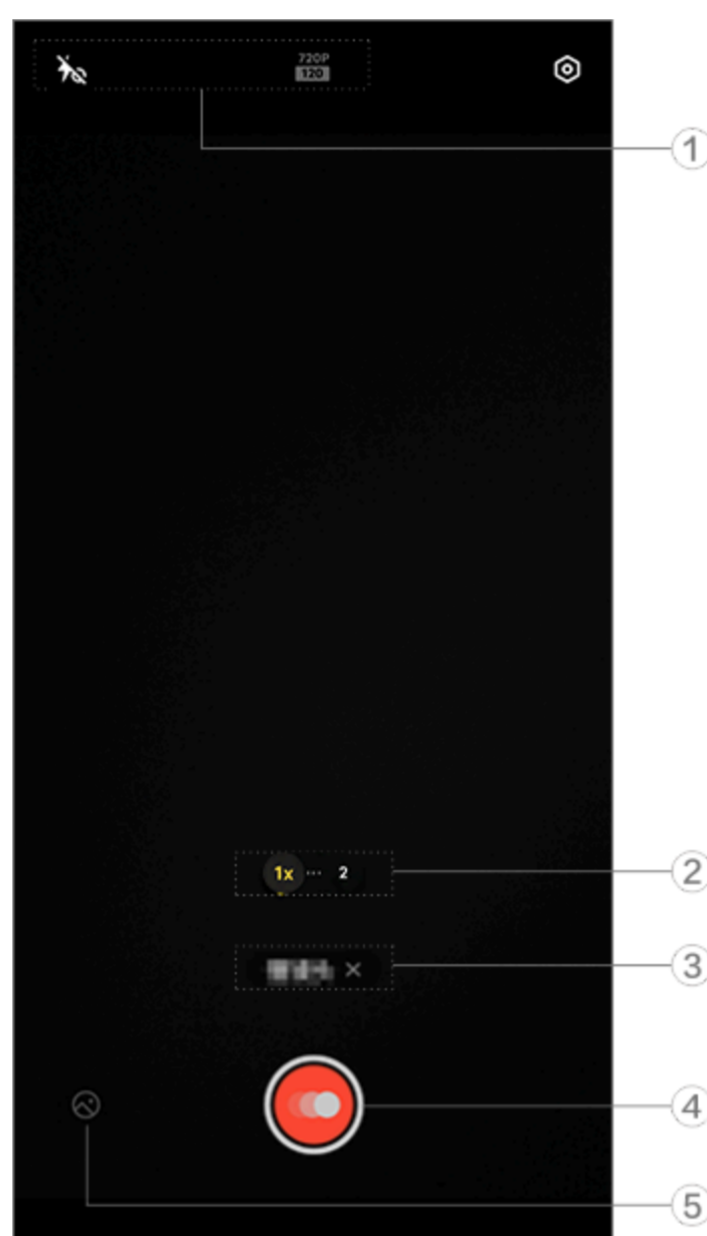

⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.





① Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:

	Světlo Aura je vždy vypnuté
	Světlo Aura je vždy zapnuté

- ② Přetažením přiblížíte nebo oddálíte obrazovku.
- ③ Klepnutím vypnete aktuální režim.
- ④ Klepněte na tlačítko pro spuštění nahrávání.
- ⑤ V náhledu se podívejte na nahraná videa.

•Nahrávání časosběrných videí:

Postup:

1. Klepněte na  pro spuštění nahrávání.
2. Klepnutím na tlačítko  nahrávání pozastavíte a klepnutím na tlačítko  nahrávání obnovíte.
3. Klepnutím na tlačítko  nahrávání ukončíte.


Nahrávání časosběrných videí

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Nahrávání časosběrných videí


Režim **Časosběr** můžete použít k vytvoření časosběrného videa zážitku za určité časové období.

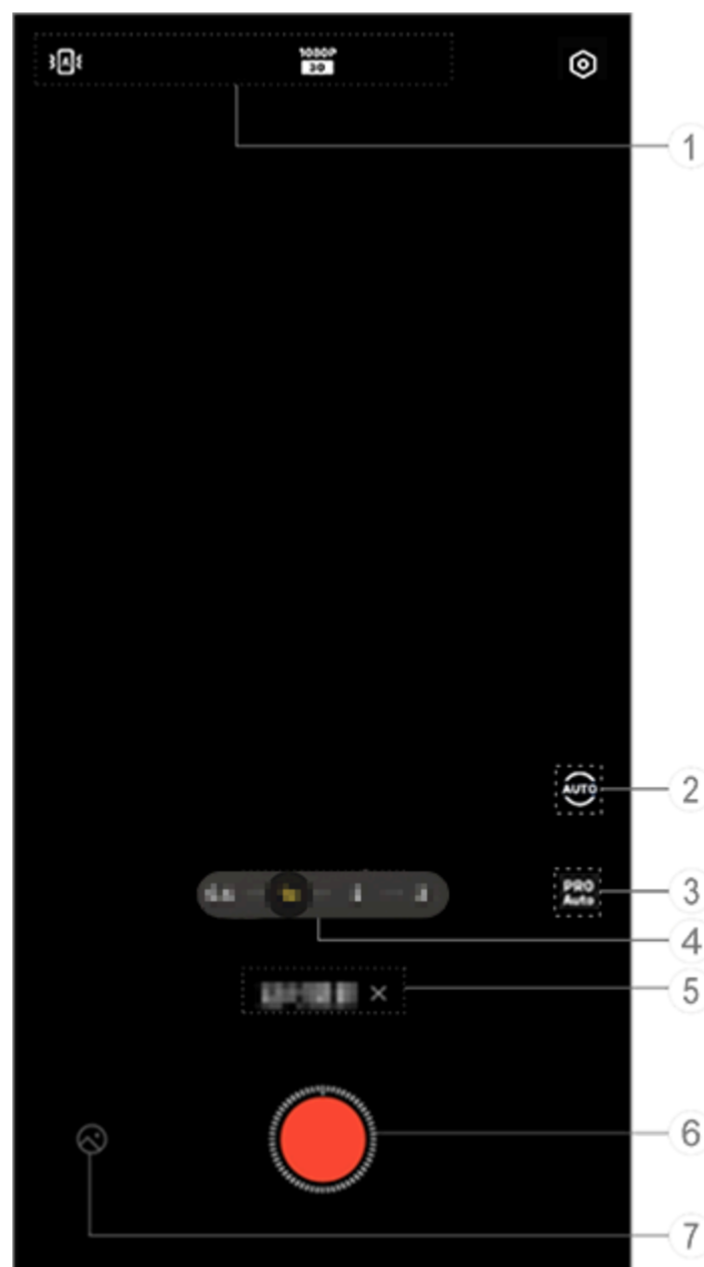




⚠ Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

① Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:

	Standardní stabilizace s automatickým
---	---------------------------------------

	přizpůsobením zapnuta
	Standardní stabilizace vypnuta
	Kvalita obrazu 1080p
	Kvalita obrazu 4K

- ② Vyberte interval snímání a dobu snímání.
- ③ Nastavte hodnoty parametrů funkcí, jako je citlivost a vyvážení bílé.
- ④ Přetažením přiblížíte nebo oddálíte obrazovku.
- ⑤ Klepnutím vypnete aktuální režim.
- ⑥ Klepnutím spustíte nahrávání.
- ⑦ Podívejte se na nahraná videa.


•Nahrávání časosběrných videí:


Postup:

1. Klepněte na  pro spuštění nahrávání.
2. Klepnutím na tlačítko  nahrávání ukončíte.

Další funkce v režimech fotoaparátu

Další funkce v režimech fotoaparátu



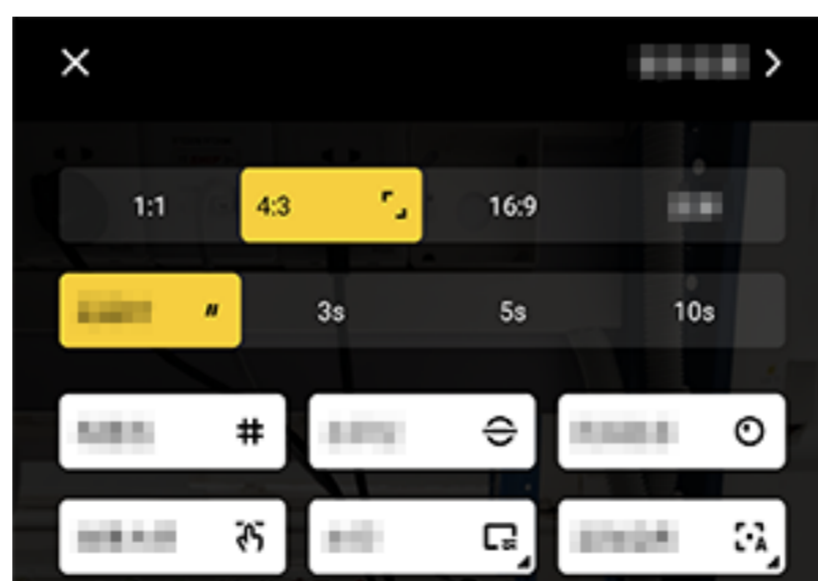












Klepnutím na položku  upravte nebo povolte další funkce v každém režimu fotoaparátu.



Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, klepněte na odpovídající ikonu. Ikony jsou popsány následujícím způsobem:

	Vybrat poměr stran
	Vyberte dobu zpoždění
	Mřížka zapnuta
	Mřížka vypnuta
	Vodováha zapnuta
	Vodováha vypnuta
	Úprava efektu zapnuta
	Úprava efektu vypnuta
	Vodoznak zapnutý
	Vodoznak vypnutý
	Upozornění na třesení zap.
	Upozornění na třesení vyp.
	HDR zapnuto
	HDR vypnuto
	Další nastavení

Poznámka

1. Některé možnosti nemusí být k dispozici nebo se mohou lišit v závislosti na vaší zemi/oblasti a modelu zařízení.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Konfigurace dalších nastavení

Konfigurace dalších nastavení

Chcete-li nakonfigurovat více nastavení, klepněte na tlačítko  > **Další nastavení** v pravém horním rohu fotoaparátu.

Provedte některý z následujících kroků:

- Chcete-li při pořizování fotografie nebo nahrávání videa přehrát zvuk závěrky, povolte možnost **Zvuk závěrky**.
- Chcete-li k fotografiím a videím připojit značku polohy, povolte možnost **Poloha**.

- Chcete-li, aby fotografie pořízené předním fotoaparátem odpovídaly náhledu, povolte možnost **Zrcadlené selfie**.
- Chcete-li otevřít fotoaparát dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti, když je obrazovka vypnutá, klepnutím povolte možnost **Rychlá akce pro tlačítka hlasitosti**.
- Chcete-li zachovat naposledy použitá nastavení, klepnutím na položku **Zachovat nastavení** zapněte přepínače podle potřeby.
- Chcete-li přidat datum a čas, název modelu zařízení nebo další obsah, klepnutím na tlačítka **Vodoznak** podle potřeby zapněte přepínače.
- Chcete-li pořizovat fotografie klepnutím na obrazovku nebo pomocí hlasových příkazů, přejděte na položku **Režim závěrky** a zapněte přepínače podle potřeby.
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení fotoaparátu, klepněte na možnost **Obnovit výchozí hodnoty**.

Poznámka

1. Některé možnosti nemusí být k dispozici nebo se mohou lišit v závislosti na vaší zemi/oblasti a modelu zařízení.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Alba

Zobrazení fotografií a videí

Chcete-li zobrazit, upravit, sdílet nebo uspořádat fotky či videa, klepnutím na tlačítka  otevřete Alba.

Poznámka

Chcete-li používat některé funkce, musíte zařízení připojit k internetu.

• Zobrazení podle času pořízení

Postup:

1. Přejděte do části  > **Fotografie**.
2. Stažením prstů na obrazovce k sobě přepnete na měsíční zobrazení a jejich roztažením přepnete na denní zobrazení.

• Zobrazení podle alba

Postup:

1. Přejděte do části  > **Alba**.

2. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například fotografie pořízené aplikací Fotoaparát se ukládají do alba Fotoaparát, videa pořízená aplikací Fotoaparát se ukládají do alba Video a snímky obrazovky se ukládají do alba Snímky obrazovky.

• Zobrazení podle inteligentní klasifikace

Postup:

1. Přejděte do části  > **Alba**.

2. V Inteligentní klasifikaci klepněte na možnost **Další**.

3. Prohlížejte fotografie a videa podle jejich inteligentní klasifikace, například selfie, jídlo a krajina.

Chcete-li zobrazit inteligentní klasifikaci, povolte nejprve možnost **Inteligentní klasifikace**.

Chcete-li povolit inteligentní klasifikaci, klepněte na možnost  > **Nastavení** a povolte možnost **Inteligentní klasifikace**.

• Vyhledávání fotografií a videí

Rychlé vyhledání fotografie nebo videa pomocí klíčových slov:

Postup:

1. Přejděte do části  > **Hledat**.

2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova, například krajina nebo jídlo.

Organizace fotografií a videí

Organizace fotografií a videí

Uspořádejte velké množství fotografií a videí do alb, abyste je mohli snadno procházet.

• Vytvoření alba


Postup:

1. Přejděte do části  > **Alba**.

2. Klepněte na tlačítko **+**.
3. Zadejte název a klepněte na **OK**.
4. Vyberte požadované fotografie nebo videa a klepněte na **Hotovo**.
5. Přesuňte nebo zkopírujte vybrané fotografie nebo videa do nového alba.

• Přesunutí nebo kopírování fotografií a videí

Způsob 1:



1. Otevřete obrázek nebo video v režimu celé obrazovky.
2. Klepněte na možnost  > **Přidat do**.
3. Vyberte stávající album nebo klepněte na možnost **Nové album**.

2. způsob:

1. Přejděte do části **Fotografie** nebo do určitého alba v části **Alba**.
2. Klepněte na nebo klepněte na soubor, podržte ho a klepněte na možnost **Přidat do**.
3. Vyberte stávající album nebo klepněte na možnost **Nové album**.



• Smazání fotografií a videí

Smazání fotografií nebo videí:

- Otevřete fotografie nebo videa v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko .
- V aplikaci **Fotografie** nebo v určitém albu v aplikaci **Alba** klepněte na položku nebo přidržením vyberte fotografie nebo videa a potom klepněte na položku .

• Obnovení smazaných fotografií a videí

Postup:

1. Přejděte do části  > **Alba**.
2. Klepněte na tlačítko **Nedávno smazané**.
3. Smazané fotografie a videa obnovíte jedním z následujících způsobů:
 - Přidržením vyberte fotografie nebo videa, které chcete obnovit, a potom klepněte na tlačítko .

• V režimu celé obrazovky otevřete fotografie nebo videa, které chcete obnovit, a klepněte na tlačítko ↻.

• Skrytí fotografií a videí

Skrytí fotografií nebo videí:

• Otevřete fotografie nebo videa v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko ⓘ > **Skrýt**.

• V aplikaci **Fotografie** nebo v určitém albu v aplikaci **Alba** klepněte na položku nebo přidržením vyberte fotografie nebo videa a potom klepněte na položku ⓘ > **Skrýt**.

Chcete-li zobrazit skryté fotografie nebo videa, klepněte na ⓘ > **Nastavení** > **Skryté fotografie**.

• Přejmenování fotografií a videí

Chcete-li přejmenovat fotografii nebo video, otevřete je v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko ⓘ > **Přejmenovat**.

• Přidání fotografií a videí do oblíbených

Postup:

1. Otevřete fotografie nebo videa v režimu celé obrazovky.
2. Klepněte na tlačítko ♥.

• Sdílení fotografií a videí

Sdílení fotografií nebo videí:

• Otevřete fotografie nebo videa v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko ↗.

• V aplikaci **Fotografie** nebo v určitém albu v aplikaci **Alba** klepněte na položku nebo přidržením vyberte fotografie nebo videa a potom klepněte na položku ↗.

Úprava fotografií














⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Úprava fotografií

Úprava nebo doladění fotografie:

1. Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, v režimu celé obrazovky.
2. Klepněte na možnost **Upravit**.
3. Chcete-li provést určitou úpravu, klepněte na příslušnou ikonu. Popis jednotlivých ikon naleznete v následující tabulce.

	Retušování pomocí AI
	Oříznout a otočit fotografii
	Nastavit jas, kontrast a další parametry fotografie
	Použít efekty filtru
	Použít zkrášlovací efekty
	Použít efekty náčrtku
	Přidat text
	Přidat mozaiku
	Přidat vodoznak
	Upravit efekty výřezu
	Přidat nálepky
	Použít efekty
	Přidat ohraničení


Úprava videí

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Úprava videí

Chcete-li upravit video, otevřete jej v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko .

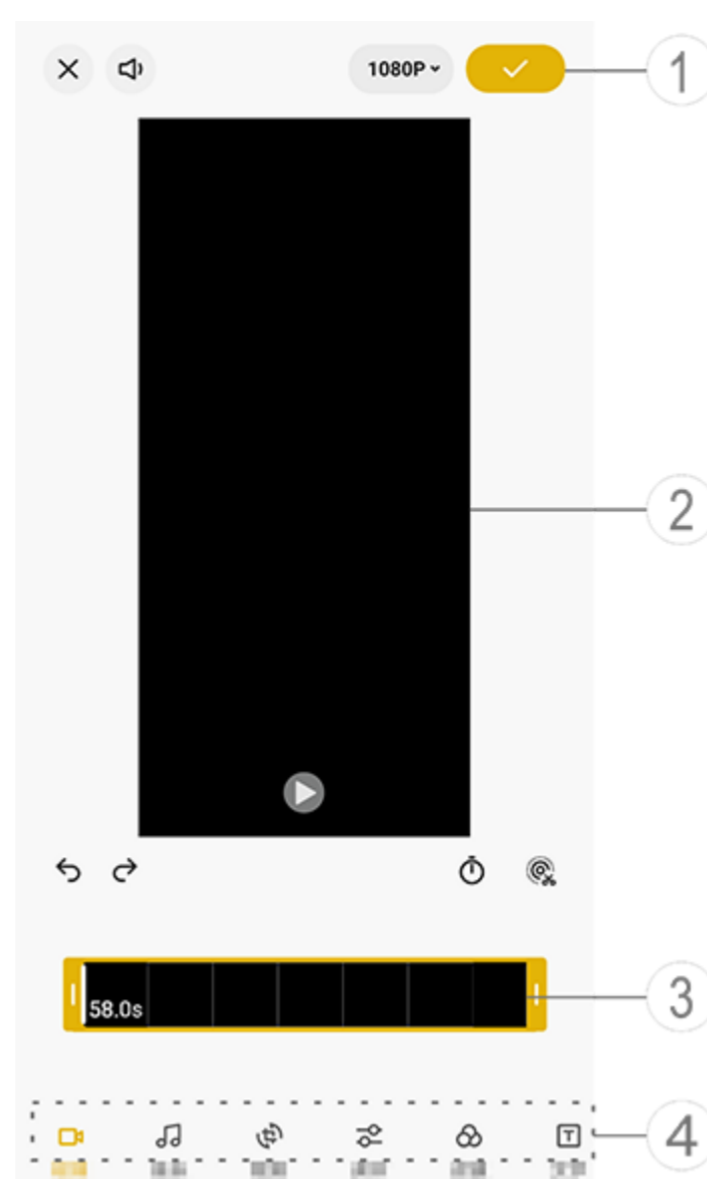









Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Uložte upravené video.
- ② Prohlížeč snímků.
- ③ Podívejte se na videozáznam.
- ④ Podle potřeby klepněte na následující ikony.

Klepnutím na jednotlivé ikony zobrazíte další operace. Popis jednotlivých ikon naleznete v následující tabulce.

	Vrátit/zahodit úpravy videa
	Zrušit úpravy
	Zopakovat úpravy
	Přehrát a zobrazit náhled aktuálního videozáznamu
	Pozastavit přehrávání aktuálního videozáznamu
	Nastavit rychlost videa
	Původní zvuková stopa videa zapnuta
	Původní zvuková stopa videa vypnuta



Oříznout živé foto /
fotografie

• Přidání hudby na pozadí

Postup:

1. Klepnutím na možnost vyberte hudbu z hudební knihovny.
2. Klepněte na možnost **Oříznout hudbu** a přetažením úchyty nastavte počáteční umístění hudby.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

• Úprava poměru stran videa nebo úhlu

Chcete-li upravit poměr stran videa, otočit obraz nebo zrcadlit obrazovku, klepněte na možnost .

• Úprava parametrů videa

Chcete-li upravit jas, kontrast a další informace, klepnutím na možnost vyberte odpovídající funkci a poté upravte hodnotu.

• Použití efektů filtru

Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Vyberte požadovaný filtr a upravte jeho parametry.

• Přidání textu

Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Přetáhněte videozáznam na místo, kde chcete přidat text.
3. Klepněte na možnost **Přidat text**, zadejte text, vyberte barvu písma a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Přetažením a nastavíte čas začátku a čas konce.
5. Klepněte na tlačítko .

• Úprava videí

Chcete-li upravit video s dalšími funkcemi, klepněte na možnost a podle potřeby proveďte příslušné akce.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Doporučeno

Doporučeno

Alba automaticky vytvářejí **Doporučené** album na základě osob, míst a skupinových fotek, které jsou pro vás důležité.

Poznámka




Karta Doporučené se nezobrazí, dokud nepřidáte fotografii do alba.

Kalkulačka

Klepnutím na tlačítko  na domovské obrazovce získáte přístup k aplikaci Kalkulačka a můžete provádět základní aritmetické výpočty, převádět měny a další.





Otevření kalkulačky

Otevření aplikace Kalkulačka:

- Přejedte ve všech aplikacích prstem nahoru ze spodní části domovské obrazovky a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .

Přepínání mezi režimy kalkulačky


Chcete-li přepínat mezi režimy kalkulačky, klepněte podle potřeby na následující ikony:

- : Standardní kalkulačka pro základní aritmetické výpočty.
- : Vědecká kalkulačka zahrnující pokročilé operátory a funkce.
- : Forexová kalkulačka pro převod měn.
- : Zobrazí historii výpočtů pro standardní nebo vědeckou kalkulačku.


Poznámka

Chcete-li používat Forexovou kalkulačku, musíte zařízení připojit k internetu.


Záznamník

S aplikací Záznamník můžete telefon používat jako přenosné záznamové zařízení pro záznam osobních poznámek, pracovních nápadů a dalších věcí. Chcete-li získat přístup k aplikaci Záznamník, klepněte na domovské obrazovce na .

Vytvoření souboru nahrávky

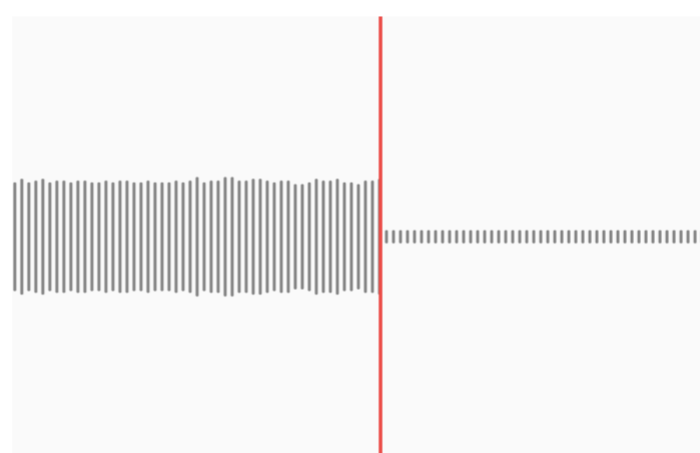

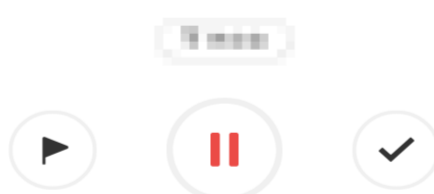

00:08



Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Během nahrávání klepněte podle potřeby na následující ikony:

	Spustit nahrávání
	Pozastavit nahrávání

✓	Zastavit a uložit nahrávku
▶	Označení časového bodu

Přehrání souboru nahrávky



⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Při přehrávání záznamu klepněte podle potřeby na následující ikony:

- ▶: Přehrát záznam.
- ||: Pozastavit přehrávání.
- ⚙: Přepnout mezi rychlostmi přehrávání.
- 🔊/🔇: Přepnout mezi režimem reproduktorů a sluchátek.
- 🗑️: Vymazat záznam.
- —○—: Přetažením přeskočit na konkrétní místo v záznamu.

⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Smazání souboru záznamu

Smazání souboru záznamu:

- Přidržte prst na souboru a klepněte na položku **Smazat**.
- Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko ⋮ > **Smazat**.

Přejmenování souboru záznamu

Přejmenování souboru záznamu:

- Přidržte prst na souboru a klepněte na **Přejmenovat**.
- Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko ⋮ > **Přejmenovat**.


Sdílení souboru záznamu

Sdílení souboru záznamu:

- Přidržte prst na souboru a klepněte na **Sdílet**.
- Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko .


Nastavení souboru záznamu jako vyzvánění



Nastavení souboru záznamu jako vyzvánění:

- Přidržte prst na souboru a potom klepněte na položku **Další > Nastavit jako vyzvánění**.
- Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  **> Nastavit jako vyzvánění**.

Oříznutí souboru záznamu

Oříznutí souboru záznamu:



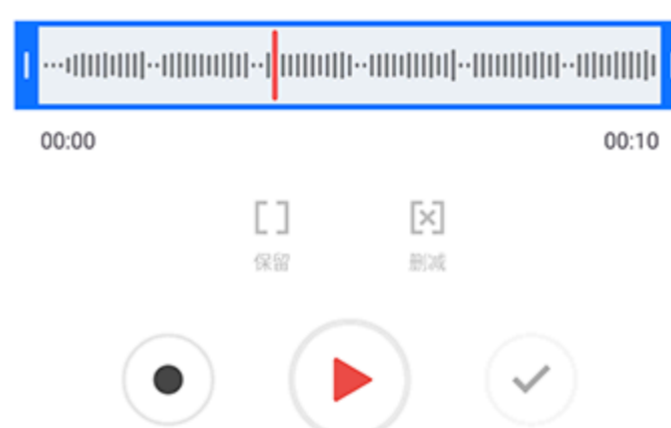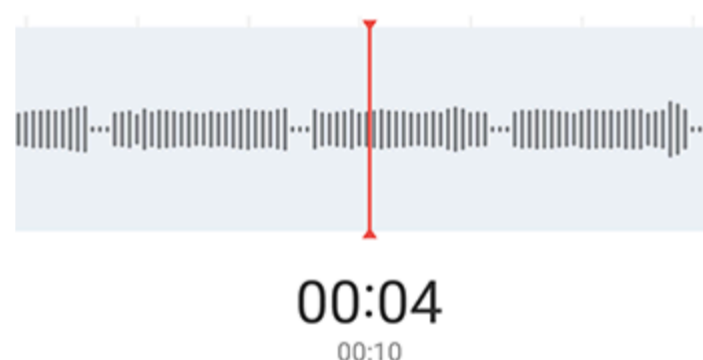



- Přidržte prst na souboru a klepněte na položku **Další > Oříznout**.
- Na obrazovce přehrávání klepněte na tlačítko  **> Oříznutí**.



Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Postup:

1. Přetažením úchytů pro oříznutí  vyberte část nahrávky.
2. Klepnutím na tlačítko  můžete přehrát výběr nebo klepnutím na tlačítko  můžete pokračovat v nahrávání.
3. Klepnutím na tlačítko  zachováte výběr a klepnutím na  jej smažete.
4. Klepněte na tlačítko .

Změna pořadí souborů záznamu

Chcete-li změnit pořadí souborů v seznamu záznamů:

1. V seznamu záznamů klepněte na tlačítko  > **Seřadit**.
2. Vyberte preferovaný způsob řazení.

Vyhledání souboru záznamu

Rychlé vyhledání souboru záznamu:

1. V seznamu záznamů klepněte na tlačítko .
2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova.

Hodiny

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.



Chcete-li sledovat časy po celém světě, nastavit budíky a využívat další funkce, klepněte na tlačítko  na domovské obrazovce.

Nastavení budíku

Na kartě **Budík** nastavte budík, který má ve stanovený čas připomenout určitou událost.



• Přidání budíku

Postup:

1. Klepněte na tlačítko  na kartě Budík.
2. Posunutím digitálního válce nastavte okamžik v čase pro budík.
3. Dle osobních potřeb nastavte název budíku, vyzváněcí tón, čas opakování a další možnosti.
4. Klepněte na tlačítko .

• Smazání budíku

Postup:

1. Na kartě Budík klepněte na tlačítko  > **Upravit**, nebo přidržte prst na budíku.
2. Vyberte budík, který chcete smazat, nebo klepnutím na tlačítko vyberte všechny budíky.
3. Klepněte na tlačítko .

• Zapnutí nebo vypnutí budíku

Chcete-li budík zapnout nebo vypnout, zapněte nebo vypněte přepínač vedle něj na kartě Budík.

Zobrazení světového času

Světové hodiny vám umožní sledovat místní čas v různých časových pásmech po celém světě a převést časový rozdíl.



• Přidání času v jiných městech

Přidání města:

1. Na kartě Světové hodiny klepněte na tlačítko .
2. Vyberte město, které chcete přidat.

• Odstranění města

Postup:


1. Na kartě Světové hodiny klepněte na tlačítko  > **Upravit** nebo přidržte prst na městu.
2. Vyberte město, které chcete odstranit, nebo klepnutím na vyberte vše.
3. Klepněte na tlačítko .

⚠Poznámka

Čas ve městě, ve kterém bydlíte, nelze smazat.

• Převodník času

Postup:

1. Na kartě Světové hodiny klepněte na tlačítko  > **Převodník času**.
2. Vyberte město ze seznamu.
3. Posunutím digitálního válce vyberte datum a čas na hodinách a místní čas v uvedených městech se automaticky aktualizuje.

⚠Poznámka


Převodník času se objeví pouze tehdy, pokud bylo přidáno více než jedno město.

Nastavení časovače

Časovač umožňuje odpočítávat od určitého času.

Postup:

1. Na kartě Časovač vyberte časový interval pomocí posuvníku.
2. Klepnutím na tlačítko  spusťte časovač.

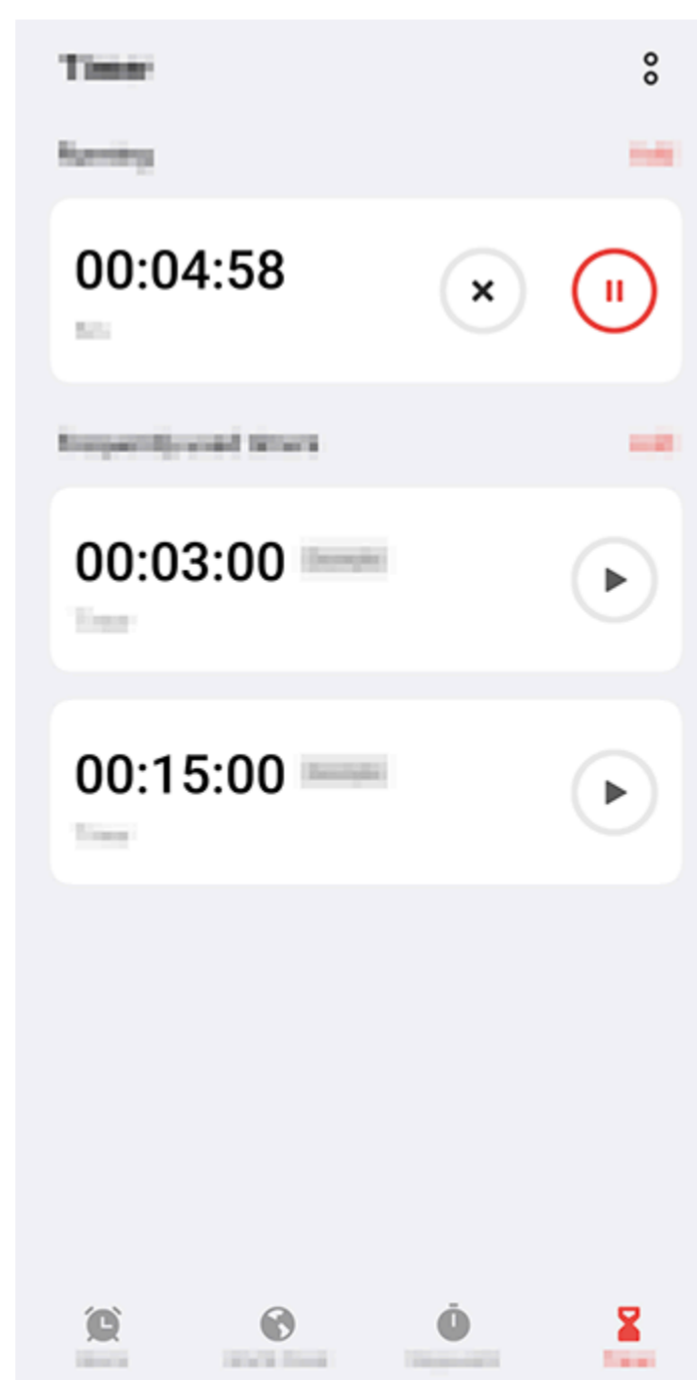

⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Klepnutím na následující ikony zobrazíte další nastavení:

- ✕: Smažte časovač.
- ⏸: Pozastavte časovač.
- ▶: Znovu spusťte časovač.

Povolení stopek

Stopky umožňují měřit čas trvání události.

Postup:

1. Na kartě Stopky klepnutím na tlačítko ▶ spusťte měření času.
2. Klepnutím na ⏸ spustíte záznam kola, klepnutím na položku ⏸ pozastavíte spuštěné stopky a klepnutím na ⏪ stopky resetujete.

Další nastavení

Další nastavení hodin získáte klepnutím na možnost ⓘ > **Nastavení** na kartě **Budík, Světové hodiny, Časovač nebo Stopky**.

Kompas


⚠ Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Pomocí aplikace Kompas můžete vyhledat trasu, zjistit aktuální zeměpisnou šířku a délku, zjistit, zda je objekt vodorovně, a další informace. Chcete-li získat přístup k aplikaci Kompas, klepněte na domovské obrazovce na 📍.

Zobrazení azimutu, zeměpisné šířky a délky

Chcete-li zobrazit azimut i aktuální zeměpisnou šířku a délku, přejděte na **Kompas**.

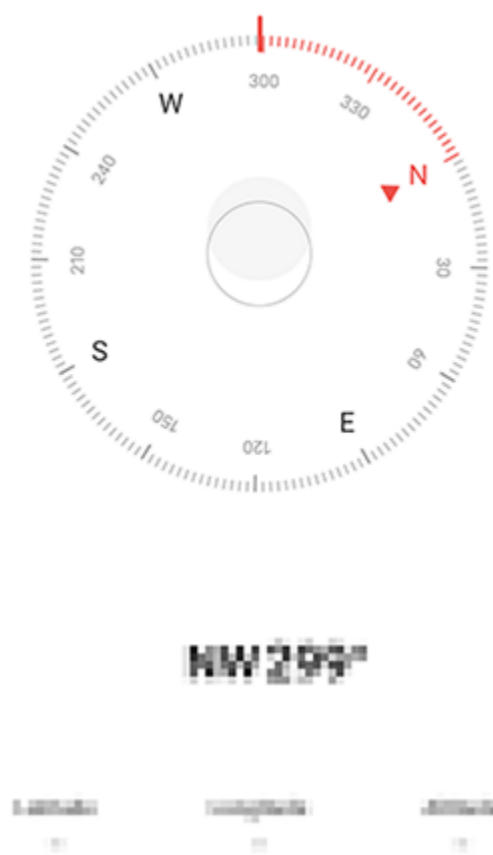

Měření sklonu úhloměrem


Měření úhlu sklonu objektu:


1. Otevřete aplikaci **Úhloměř**.
2. Držte zařízení proti předmětu.
3. Zkontrolujte úhel sklonu zobrazený na obrazovce.

Poznámka

1. Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je zařízení umístěno vodorovně a zda není vystaveno elektromagnetickému rušení. Jedině tak získáte přesné výsledky.
2. Chcete-li zobrazit aktuální polohu, povolte nejprve síťové připojení a služby zjišťování polohy.
3. V případě rušení se kompas automaticky přepne na kalibrační obrazovku. Po kalibraci lze směr znovu upravit.
4. Digitální kompas používejte pouze pro základní navigační asistenci. Nespoléhejte se na něj při určování přesné polohy, blízkosti, vzdálenosti nebo směru.

Motivy

 **Tip:** To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Klepnutím na tlačítko  otevřete aplikaci **Motivy**, kde můžete nahradit tapety, motivy, písma a další parametry.

Stažení a použití nových motivů, písem, tapet a dalších položek

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Motivy > Doporučené** nebo **Kategorie**.
2. Vyberte požadované motivy, písma a tapety.
3. Po otevření stránky s podrobnostmi postupujte následujícím způsobem:
 - Chcete-li zobrazit bezplatné zdroje, klepněte na tlačítko **Stáhnout > Použít**.
 - Pro placené zdroje klepněte na **Koupit**.

Zobrazení místních motivů, písem, tapet a dalších položek

Chcete-li zobrazit tapety, motivy, písma a další zdroje, které jsou v zařízení předinstalované nebo stažené, přejděte do části **Motivy > Já** a prohlédněte si je na stránkách **Místní motivy**, **Místní písma** a **Místní tapety**.

Podrobná nastavení


- Chcete-li změnit tapetu domovské obrazovky nebo tapetu zámku obrazovky spolu s motivem, přejděte na položku **Já > Nastavení** a povolte možnost **Měnit tapetu na domovské obrazovce podle motivu** nebo **Měnit tapetu zámku obrazovky podle motivu**.
- Chcete-li aktualizovat zdroje prostřednictvím sítě Wi-Fi, přejděte do nabídky **Já > Nastavení** a povolte možnost **Automaticky aktualizovat zdroje přes síť Wi-Fi**.

Hudba

Přehrávání hudby

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Chcete-li přehrávat hudbu uloženou v zařízení nebo hudbu streamovanou přes internet, klepněte na domovské obrazovce na .

Přehrávání hudby

• Panel přehrávání

Chcete-li přehrávat hudbu, přejděte do části **Hudba > Seznamy, Skladby, Interpreti nebo Alba** a klepněte na skladbu. Ve spodní části obrazovky se zobrazí panel přehrávání.



Poznámka


Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Podle potřeby klepněte na následující ikony:

- ▶: Přehrát tuto skladbu.
- ||: Pozastavit tuto skladbu.
- ▶||: Přejít na další skladbu v albu nebo seznamu skladeb.
- ☰: Otevřít seznam skladeb.

• Obrazovka přehrávání hudby

Klepnutím na panel přehrávání přejdete na obrazovku přehrávání.

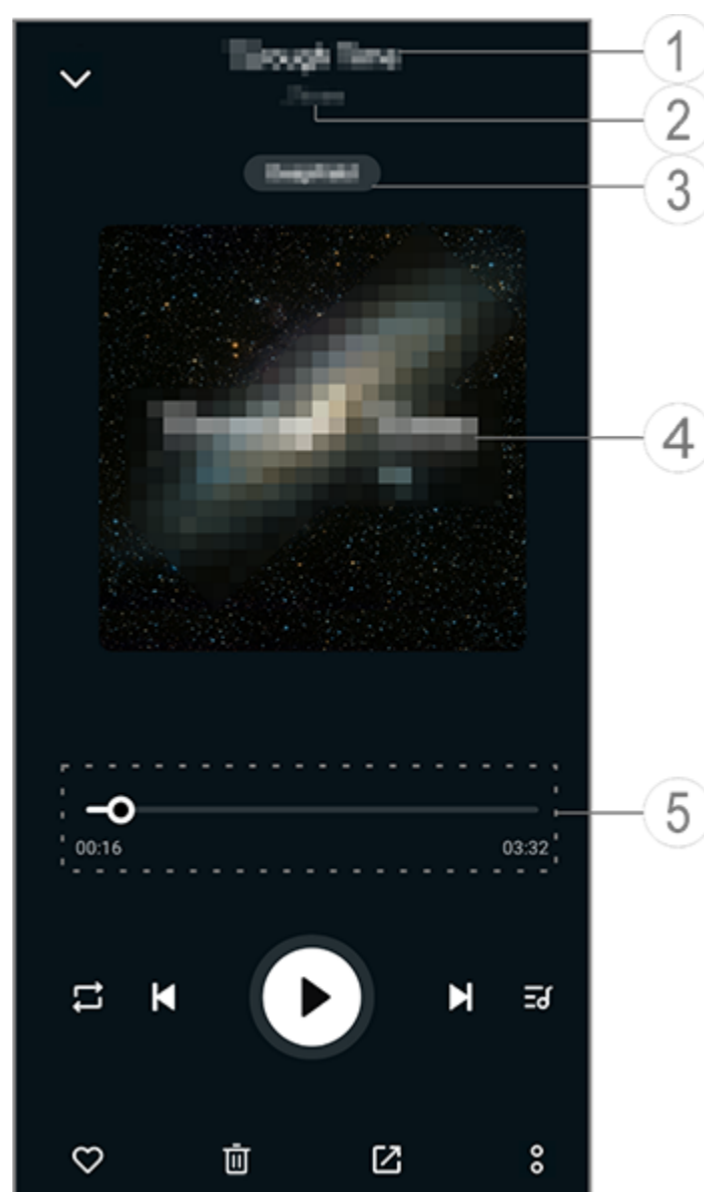















⚠️Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Název skladby.
- ② Interpret této skladby.
- ③ Nastavit profily zvuku hlubokého prostoru (dostupné pouze v režimu sluchátek).
- ④ Obrázek obalu této skladby. Provedte některý z následujících kroků:
 - Klepnutím zobrazíte text skladby.
 - Přidržením prstu na textu ho můžete upravit, sdílet nebo si uložit plakát s textem.
- ⑤ Panel průběhu přehrávání.

Klepnutím na jednotlivé ikony zobrazíte další operace. Popis jednotlivých ikon naleznete v následující tabulce.

	Přetažením upravíte průběh přehrávání
	Přehrát skladby v náhodném pořadí
	Zopakovat vše
	Zopakovat skladbu
	Přejít na předchozí skladbu
	Spustit/obnovit přehrávání
	Pozastavit přehrávání
	Přejít na další skladbu

	Aktuální seznam skladeb
	Přidat tuto skladbu do oblíbených
	Smazat tuto skladbu
	Sdílet tuto skladbu
	Další operace, jako je přidání skladeb do seznamu skladeb a vytváření vyzváněcích tónů
	Zpět




Zobrazení nebo správa nedávno přehraných skladeb

Zobrazení nebo správa nedávno přehraných skladeb

Chcete-li zobrazit nebo spravovat nedávné seznamy skladeb, přejděte na stránku **Seznamy > Nedávno přehrané**.

• Smazání nedávno přehraných skladeb

Chcete-li smazat nedávno přehrané skladby, postupujte takto:

- Přidržte prst na skladbě, kterou chcete smazat, a klepněte na možnost .
- Klepnutím na tlačítko  vyberte skladby, které chcete smazat, a potom klepněte na možnost .

• Sdílení nedávno přehrávaných skladeb

Postup:

1. Přidržte prst na skladbě, kterou chcete sdílet, a klepněte na tlačítko **Sdílet**.
2. Vyberte metodu sdílení skladby.


Vytvoření seznamů skladeb pro správu skladeb

Chcete-li v zařízení spravovat nebo třídit skladby, přejděte do části **Seznamy** a vytvořte nový seznam skladeb.

Vytvoření seznamů skladeb pro správu skladeb

• Vytvoření nového seznamu skladeb

Postup:

1. Klepněte na možnost **Nový seznam skladeb** v nabídce **Seznamy**.
2. Zadejte název nového seznamu skladeb a klepněte na tlačítko **Uložit**.
3. Chcete-li vlastní seznam skladeb přejmenovat, přidržte na něm prst a klepněte na položku .





• Přidání skladby do seznamu skladeb

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, postupujte takto:


- Otevřete vlastní seznam skladeb, klepnutím na tlačítko **+** vyberte skladbu a klepněte na tlačítko **Přidat do seznamu skladeb**.
- Přidržte prst na skladbě, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, a klepněte na tlačítko **+**.

• Odstranění nebo smazání skladby ze seznamu skladeb

Chcete-li odebrat nebo smazat skladbu ze seznamu skladeb, postupujte takto:

- Otevřete vlastní seznam skladeb, přidržte prst na skladbě, kterou chcete odstranit nebo smazat, a klepněte na položku  nebo .
- Otevřete vlastní seznam skladeb, klepnutím na tlačítko  vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko .

• Smazání seznamu skladeb

Chcete-li smazat seznam skladeb, přidržte prst na vlastním seznamu skladeb, který chcete smazat, a klepněte na tlačítko .

Vyhledávání skladeb uložených ve vašem zařízení, interpretů a alb

Vyhledávání skladeb uložených ve vašem zařízení, interpretů a alb

Rychle vyhledejte skladbu uloženou v zařízení nebo vyhledejte interpreta či album pomocí klíčových slov.

Postup:

1. Klepnutím na tlačítko  otevřete obrazovku vyhledávání.
2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova skladby, interpreta nebo alba.

Správa alb

Správa alb

Chcete-li zobrazit hudební album, klepněte na položku **Alba** v aplikaci Hudba.

Můžete také provést některou z následujících akcí:

- Úprava alba: Otevřete album, klepnutím na položku vyberte skladbu a klepnutím na položku **Přidat do seznamu skladeb** nebo **Smazat** ji přidejte do seznamu skladeb nebo smažte.
- Smazání alba: Přidržte prst na albu a klepněte na položku **Smazat**.
- Přidání do seznamu skladeb: Přidržte prst na albu a klepněte na položku **Přidat do seznamu skladeb**.

Funkce na obrazovce Skladby






 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Funkce na obrazovce Skladby

Chcete-li přehrát skladbu uloženou v zařízení, přejděte do nabídky **Skladby**.

Přidržte prst na skladbě a proveďte jednu z následujících akcí:

- Klepnutím na tlačítko  skladbu smažete.
- Klepnutím na tlačítko  můžete skladbu sdílet.
- Klepnutím na tlačítko **+** ji přidáte do seznamu skladeb.
- Klepnutím na  vytvoříte vyzvánění telefonu z této skladby (dostupné ve vybraných zemích).
- Klepnutím na tlačítko  ji nastavíte jako vyzvánění (dostupné v některých zemích).
- Klepnutím na  zobrazíte nebo upravíte informace o skladbě.

Funkce na obrazovce Interpreti

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Funkce na obrazovce Interpreti

Chcete-li zobrazit všechny skladby nebo alba interpreta uložené v zařízení, přejděte do nabídky **Interpreti**.

Přidržte prst na interpretovi a proveďte jednu z následujících akcí:

- Klepnutím na tlačítko  interpreta smažete.
- Klepnutím na tlačítko **+** ji přidáte do seznamu skladeb.

Další funkce

Další funkce



• Vyhledávání skladeb v zařízení

Chcete-li vyhledat skladby v zařízení, klepněte na položky  **> Vyhledat skladby > Vyhledat jedním klepnutím.**

• Povolení nebo zakázání režimu spánku

Ukončit přehrávání hudby po uplynutí určité doby.

Postup:

1. Klepněte na položku  > **Režim spánku**.
2. Potažením  nastavíte dobu trvání.
3. Klepnutím na tlačítko **Povolit** tuto funkci povolíte.
4. Klepnutím na tlačítko **Zakázat** tuto funkci vypnete.

Nastavení různých zvukových profilů

Chcete-li vybrat zvukový profil, přejděte na možnost  > **Nastavení zvukového profilu**.

- **Hluboký prostor:** Vytvořte si pohlcující zážitek z poslechu.
- **Doporučeno:** Vychutnejte si celou řadu zvukových profilů.
- **Ekvalizér:** Optimalizujte zvukové profily.
- **Na míru sluchátkům:** Optimalizujte zvukové profily v režimu sluchátek.
- **Na míru uchu:** Vychutnejte si lepší zážitek při přehrávání hudby nebo videa pomocí vlastních zvukových profilů.

Poznámka

Některé funkce jsou dostupné pouze v režimu sluchátek.

Počasí

Klepnutím na tlačítko  se dostanete do aplikace **Počasí**, kde si můžete prohlédnout nadcházející počasí.

Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Správa měst

• Přidání města

Chcete-li se podívat na počasí v jiném městě, přidejte město pomocí služeb zjišťování polohy nebo ho vyhledejte.

Přidání města:

- Do vyhledávacího pole zadejte název města.

- Klepněte na možnost **Přidat aktuální polohu**.
- Najděte město v seznamu počasí a pak klepněte na tlačítko  > +.





Poznámka

Pokud používáte aplikaci Počasí poprvé nebo jste ještě nepřidali své aktuální město, můžete jej přidat pomocí služeb zjišťování polohy.

• **Změna pořadí měst**

Chcete-li změnit pořadí měst v seznamu počasí:


Postup:

1. Klepněte na tlačítko  na obrazovce počasí města v seznamu počasí.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Klepněte na tlačítko  vedle města, přidržte jej a přetáhnete na požadované místo.
4. Klepněte na tlačítko .

• **Smazání města**

Smazání města ze seznamu počasí:

Postup:

1. Klepněte na tlačítko  na obrazovce počasí města v seznamu počasí.
2. Přidržte prst na městu, které chcete smazat.
3. Klepněte na tlačítko **Smazat**.


Možnosti na obrazovce počasí




⚠️Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

- ① Název města.
- ② Aktuální povětrnostní podmínky.
- ③ Nejvyšší a nejnižší denní teploty a pocitové teploty.
- ④ Teplota během dne.

Chcete-li změnit jednotku teploty, klepněte na  > **Nastavení** > **Jednotka teploty**.




⑤ Potažením na křivce počasí uvidíte změny teploty a povětrnostní podmínky pro příštích 22 hodin.





⑥ Změny teploty a povětrnostních podmínek pro příští dny. Chcete-li zobrazit povětrnostní podmínky pro nadcházející dny v jiném formátu, klepněte na  > **Nastavení** > **Vícedenní předpověď**.

• Další možnosti v Počasí

Chcete-li zobrazit další informace o počasí v určitém městě, posuňte obrazovku počasí nahoru.

V následující tabulce je uveden význam jednotlivých typů informací.


	Pocitová teplota
	Směr/síla větru
	Vlhkost vzduchu

	UV index
	Viditelnost
	Atmosférický tlak
	Čas východu/západu slunce a východu/západu měsíce

Přidání widgetu Počasí na domovskou obrazovku

Kontrola počasí a času v určitém městě na domovské obrazovce:

Postup:


1. Klepněte na tlačítko  na obrazovce počasí města v seznamu počasí.
2. Klepněte na **Nastavení > Počasí na domovské stránce**.
3. Vyberte město, pro které chcete na domovské obrazovce zobrazit počasí.
4. Klepněte na možnost **Přidat**.

Poznámka

Pokud se vybrané město liší od aktuálního města, na widgetu se zobrazí počasí i čas pro obě města.

Sdílení povětrnostních podmínek města s ostatními

Postup:

1. Klepněte na tlačítko  na obrazovce počasí města v seznamu počasí.
2. Klepněte na možnost **Sdílet počasí**.
3. Vyberte požadovaný styl obrázku.
4. Vyberte možnost sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

EasyShare



Klepnutím na  na libovolné obrazovce aplikace nebo na domovské obrazovce otevřete **EasyShare**. Díky této funkci

můžete přenášet soubory mezi zařízeními a přesunout data ze starého zařízení do nového, aniž při tom musíte využívat data.

Přesun dat do nového zařízení jedním klepnutím

Klepnutím na **Klonování zařízení** můžete přesunout data ze starého zařízení do nového bez čerpání dat.

Postup:

1. Na novém zařízení klepněte na možnost  a vyberte typ starého zařízení.
2. Na starém zařízení klepněte na .
3. Propojte nové a staré zařízení naskenováním QR kódu nebo ručním zadáním hotspotu.
4. Na starém zařízení vyberte soubory, které chcete přenést, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na **Spustit export**.


Poznámka


1. Před přenosem dat se ujistěte, že je v telefonech nainstalována aplikace EasyShare.
2. Po dokončení přenosu souborů se data stejných aplikací v novém telefonu přepíší.

Odesílání nebo přijímání souborů

Pomocí tlačítka **Přenos souborů** můžete odesílat a přijímat různé typy souborů vysokou rychlostí, aniž byste museli využívat data.

Příklad zařízení se systémem Android:

1. Klepněte na ikonu  na odesílajícím zařízení.
2. Vyberte soubory.

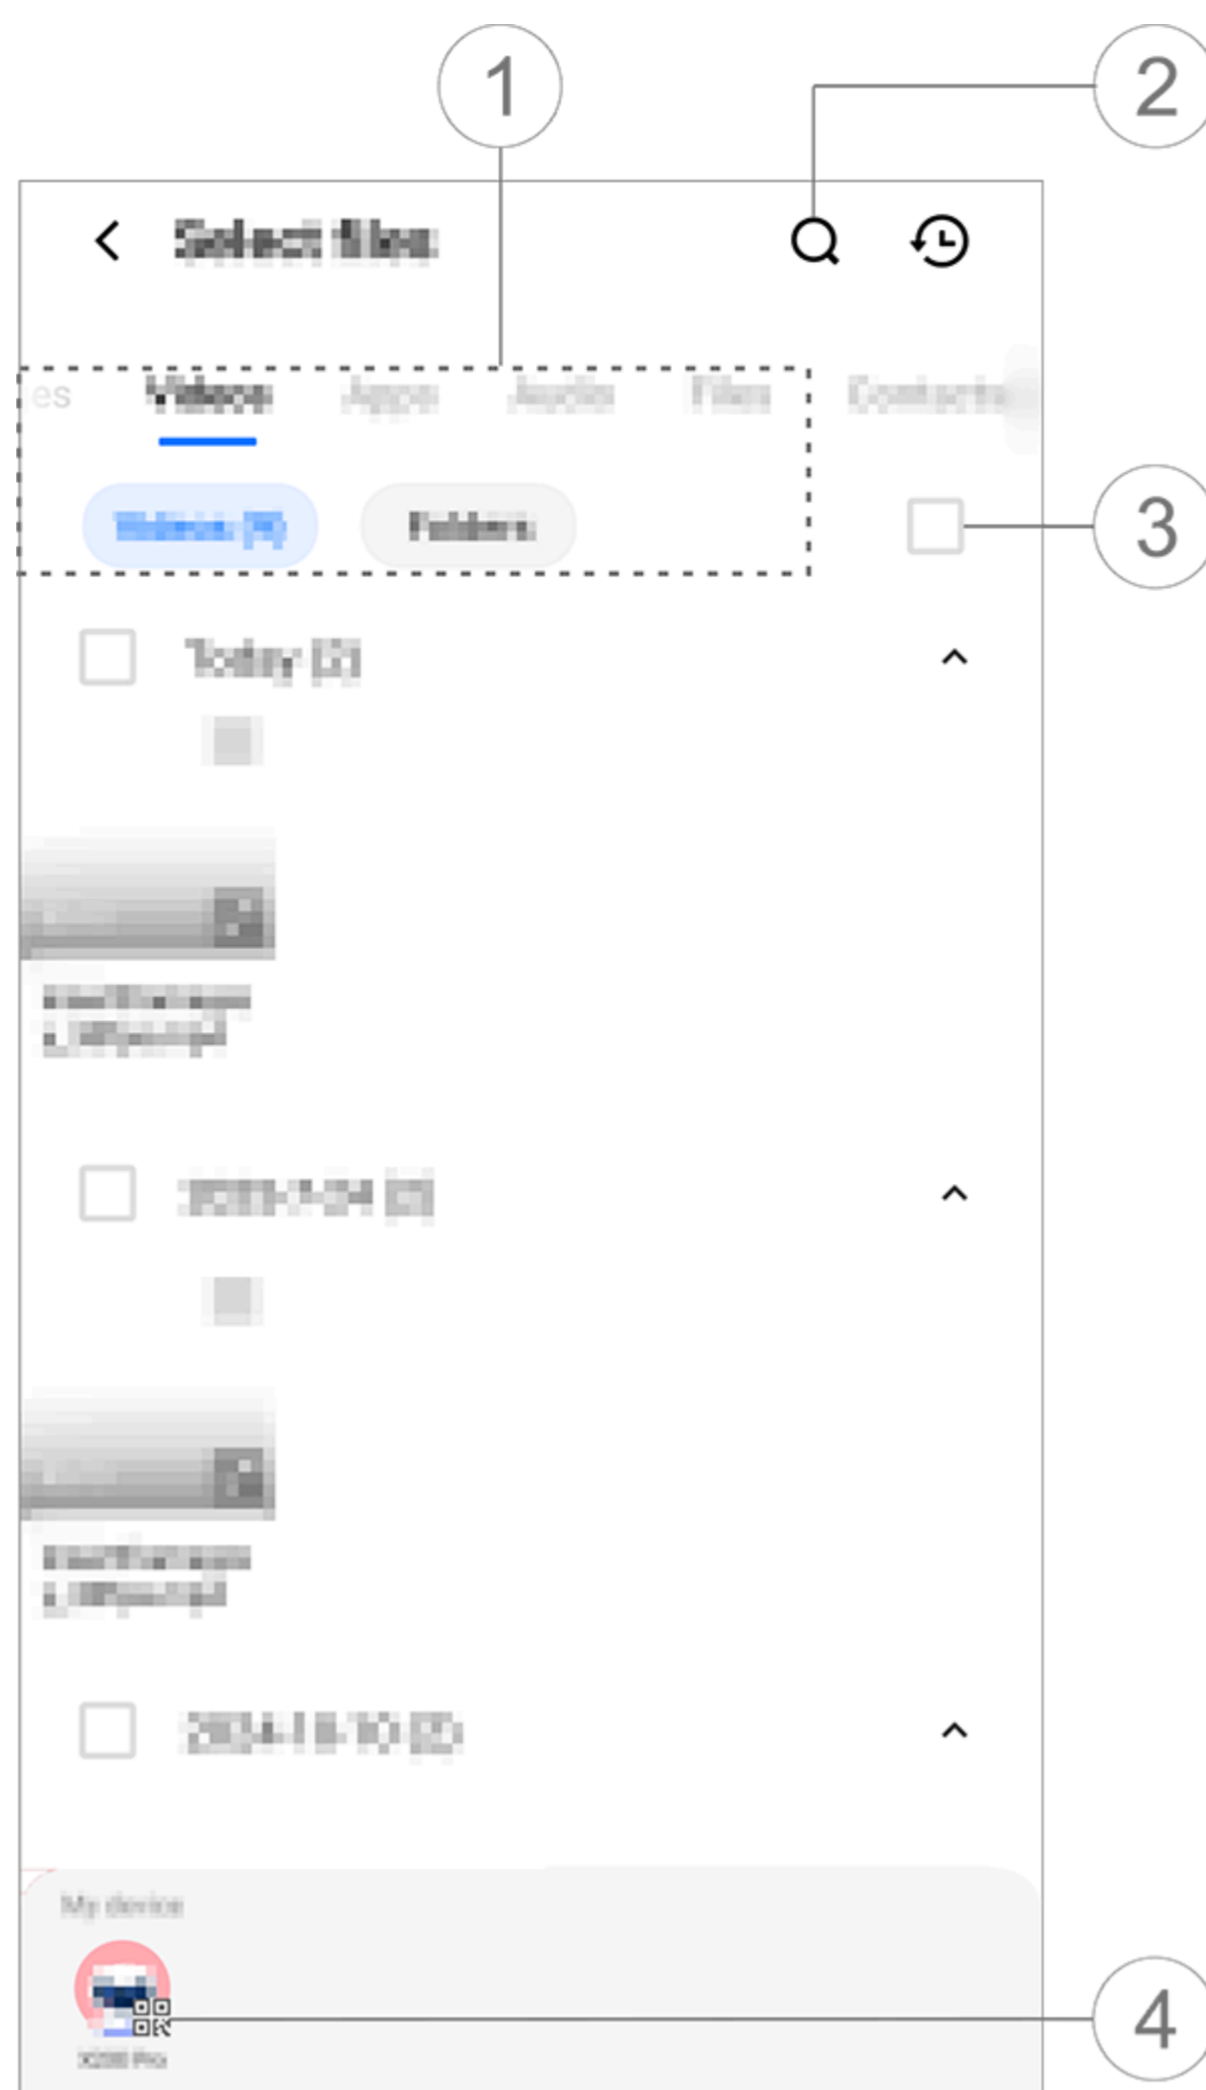

⚠Poznámka

Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Některé možnosti nemusí být u některých modelů k dispozici.

Soubory můžete vybrat různými způsoby, viz obrázek výše:

- ① Vyberte soubory podle typu.
- ② Vyhledejte konkrétní soubory.
- ③ Vyberte všechny soubory.

3. Klepnutím na pozici ④ na výše uvedeném obrázku na odesílajícím zařízení vygenerujete QR kód.


4. Klepněte na  na domovské stránce přijímajícího zařízení a naskenujte QR kód.

5. Odesílající zařízení se úspěšně spáruje s přijímajícím zařízením.


6. Klepněte na možnost **Odeslat** na odesílajícím zařízení.

Základní funkce aplikace EasyShare

- Připojení k jinému zařízení pomocí funkce Chytré skenování

Chcete-li se rychle připojit k jinému zařízení a přijímat soubory nebo migrovat data do zařízení jedním klepnutím, klepněte na domovské stránce na možnost  a naskenujte QR kód vygenerovaný druhým zařízením.


Postup:

1. Vygenerujte QR kód na jiném zařízení.
2. Klepněte na  na domovské stránce funkce v zařízení.
3. Pomocí zařízení naskenujte QR kód.

• Zálohování dat do počítače

Chcete-li přenést soubory nebo přesunout data do jiného zařízení, můžete si nejprve data zazálohovat, abyste předešli jejich ztrátě.


Postup:

1. (První použití) Přejděte v počítači na web EasyShare a stáhněte a nainstalujte si aplikaci EasyShare pro počítač.
2. Přejděte do  > **Zálohovat do PC**.
3. Klepněte na možnost **Nainstalováno. Klepněte na Použít** a naskenujte QR kód vygenerovaný aplikací EasyShare v počítači.

• Sdílení s jiným zařízením

Chcete-li přenést soubory nebo přesunout data do zařízení, v němž není nainstalována aplikace EasyShare, můžete také vyzkoušet následující metody.


• Stažení aplikace EasyShare naskenováním QR kódu:

1. Přejděte do nabídky  > **Sdílet EasyShare** a vygenerujte QR kód.
2. Povolte připojení k síti v jiném zařízení a naskenujte QR kód.


• Chcete-li stáhnout aplikaci EasyShare z oficiálního zdroje:

1. Povolte v jiném zařízení připojení k síti.
2. Přejděte na webovou stránku EasyShare a stáhněte si aplikaci.

• Stažení aplikace EasyShare jiným způsobem:

1. Přejděte do části  > **Sdílet EasyShare** > **Další způsoby sdílení**.
2. Vyberte možnost sdílení.

Poznámka

1. Chcete-li zobrazit webové stránky EasyShare nebo QR kód, přejděte do nabídky  **EasyShare > Sdílet EasyShare**.
2. Funkce vyžaduje připojení k internetu.


• Zobrazení přenosu souborů, klonování zařízení a historie zálohování dat

Pomocí této funkce můžete zobrazit přenos souborů, klonování zařízení a historii zálohování dat.

Postup:

1. Přejděte do nabídky  **> Historie**.
2. Vyberte typ, který chcete zobrazit.

Poznámky

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

Poznámky můžete použít ke sledování své inspirace a myšlenek. Aplikaci otevřete klepnutím na  na domovské obrazovce.

Vytvoření seznamu úkolů

Vytvoření seznamu úkolů:










1. Klepněte na položku  v rozhraní **Úkoly**.
2. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Vytvoření poznámky

Vytvoření poznámky:

1. Klepněte na možnost  v rozhraní **Poznámky**.
2. Klepnutím na  poznámku uložíte.

Otevřete aplikaci Poznámky v režimu celé obrazovky a podle potřeby klepněte na následující ikony:

	Tvorba pomocí AI
	Přidat styly textu, symboly a další
	Změnit velikost písma nebo formát textu
	Změnit styl odstavce
	Přidat seznam úkolů
	Změnit stav položky seznamu úkolů
	Vložit obrázek
	Přidat kresby, tabulky nebo zvuk a další
	Zrušit nebo zopakovat úpravy

• Tvorba pomocí AI

Chcete-li text doladit, klepněte na možnost .

Poznámka

Funkce vyžaduje připojení k internetu.




• Přidání stylů textu, symbolů a dalších

Chcete-li do textu přidat textové styly, symboly a další, klepněte na možnost .

• Úprava velikosti písma







Chcete-li změnit písmo poznámky, klepněte na **Aa** a proveďte některou z následujících akcí:

- **B**: Tučný text.
- **I**: Text kurzívou.

- : Podtržený text.
- : Přeskrtnutý text.
- : Zvýrazněný text.

• Změna stylu odstavce



Chcete-li změnit styl odstavce poznámky, klepněte na  a proveďte jednu z následujících akcí:

- : Zarovnání odstavce vlevo.
- : Zarovnání odstavce doprostřed.
- : Zarovnání odstavce vpravo.
- : Přidat do odstavců výčet s puntíky.
- : Přidat do odstavců výčty s číslicemi.
- : Přidat do odstavce výčty s písmeny.

• Přidání seznamu úkolů

Zorganizujte si svůj život efektivně vytvořením seznamu úkolů v aplikaci Poznámky.



Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Zadejte text a potom klepnutím na položku nebo změňte stav položky seznamu úkolů.
3. Klepněte na tlačítko .

• Vložení obrázku

Vložte do poznámek obrázky, aby byly poutavější.

Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Podle potřeby vyberte jednu z následujících možností:
 - Klepněte na možnost **Obrázky nebo videa**, vyberte svůj preferovaný obrázek nebo video a pak klepněte na možnost .
 - Klepněte na možnost **Fotografie**, pořídte požadovanou fotografii a klepněte na tlačítko **OK**.
 - Vyberte možnost **Skenování dokumentů** a proveďte následující:
 - 2.1 Pořídte nebo importujte fotografii.
 - 2.2 Přetažením okraje upravte rozsah fotografie.

- 2.3 Klepněte na tlačítko **Další > Hotovo**.
3. Klepněte na tlačítko ✓.

• Přidat další

Chcete-li do poznámek přidat kresby, tabulky, zvuk a další položky, klepněte na volbu ⊕.

Šifrování/dešifrování poznámky

• Šifrování poznámky

Poznámku můžete zašifrovat následujícím způsobem:

- Přidržte prst na poznámce v seznamu poznámek a klepněte na **Zamknout**.
- Otevřete poznámku v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko ⋮ > **Zamknout**.

Nastavení hesla pro poznámku:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Klepnutím na **Jiné typy hesel** vyberte vhodný typ hesla.
3. Heslo nastavte podle pokynů na obrazovce.

• Dešifrování poznámky

Dešifrování poznámky:

1. Klepněte na **zamknutou poznámku**.
2. Zadejte heslo.
3. Klepněte na ⋮ > **Odemknout**.

Připnutí poznámky

Připnutí poznámky:

1. Přidržte prst na poznámce v seznamu poznámek.
2. Klepněte na tlačítko **Připnout**.

Smazání poznámky

Smazání jedné nebo několik poznámek:

- Přidržte prst na poznámce a klepněte na tlačítko **Smazat**.

· Otevřete poznámku a klepněte na  > **Smazat**.

• Nedávno smazané poznámky

Chcete-li zobrazit nedávno smazané poznámky, klepněte na tlačítko **Já > Nedávno smazané**.

Poznámka

Smazané poznámky se přesunou do části **Já > Nedávno smazané**, kde zůstanou 60 dnů.

Poznámku můžete smazat nebo obnovit následujícími způsoby:

· Přidržte prst na poznámce a ve vyskakovacím okně vyberte možnost **Obnovit** nebo **Smazat**.

· Otevřete poznámku v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko **Obnovit** nebo **Smazat**.

Vyhledání poznámky nebo úkolu

Chcete-li rychle vyhledat poznámku nebo úkol, klepněte na **Q** v rozhraní **Poznámky** nebo **Úkoly**.

Další nastavení

Chcete-li přizpůsobit své poznámky nebo úkoly, klepněte na možnost **Já > Nastavení**.

Prohlížeč

 **Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**


Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.



Klepnutím na tlačítko  se dostanete do aplikace **Prohlížeč**, kde můžete procházet web, vyhledávat na webu konkrétní informace a dělat další věci.

Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Vyhledání konkrétních informací na internetu

V aplikaci  můžete vyhledávat na webu nebo v obsahu tímto způsobem:







- Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova hledání.
- Klepnutím na tlačítko  vyhledejte to, co požadujete.
- Klepnutím na tlačítko  povolte hlasové vyhledávání.

Zobrazení a úprava historie procházení a záložek

Pomocí této funkce můžete prohlížet a upravovat historii procházení a záložky.





• Zobrazení a úprava záložek

Postup:




1. Přejděte do nabídky  >  > **Záložky**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li smazat adresu URL, klepněte na položku , vyberte adresu URL a potom klepněte na položku .
 - Chcete-li změnit uspořádání adres URL, klepněte na  a přidržte prst na možnosti , abyste je mohli přesunout na požadovaná místa.

• Zobrazení a úprava historie procházení

Postup:

1. Přejděte do nabídky  >  > **Historie**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li smazat adresu URL, klepněte na položku , vyberte adresu URL a potom klepněte na položku .
 - Chcete-li odstranit historii procházení během období, klepněte na možnost **Smazat historii procházení** a vyberte časové období.


Anonymní režim


Chcete-li zabránit nahrávání historie procházení a vyhledávání během používání prohlížeče, přejděte do nabídky  >  > 
Otevřít novou anonymní kartu.

Poznámka

V anonymním režimu nemůžete v prohlížeči pořizovat snímky obrazovky ani nahrávat obrazovku.

V-Appstore

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Klepnutím na tlačítko  na domovské obrazovce můžete procházet doporučené aplikace a stahovat je bez přihlášení.

Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Vyhledání aplikace

Vyhledání aplikace:

1. Klepněte na  v horní části obrazovky.
2. Do vyhledávacího pole zadejte název aplikace.

Stahování aplikací


Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci, klepněte vedle ní na možnost **Instalovat**.

• Správa stažených aplikací


Správa aplikací stažených do zařízení:


- Klepněte na tlačítko .
- Klepněte na tlačítko  > **Správa stahování.**

Osobní správa

Chcete-li spravovat aplikace nebo se přihlásit do svého účtu, přejděte do nabídky .

• Aktualizace aplikací

Chcete-li aktualizovat aplikace, přejděte do nabídky  > **Aktualizace aplikací** a aktualizujte aplikace podle svých požadavků:

- Chcete-li aktualizovat všechny aplikace, klepněte na položku **Aktualizovat vše**.
- Chcete-li aktualizovat některé aplikace, klepněte vedle aplikací na položku **Aktualizovat**.
- Chcete-li ignorovat aktualizace, klepněte na možnost  > **Vždy ignorovat nebo Ignorovat jednou** vedle aplikací.

• Odinstalace aplikací

Odinstalování aplikace:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
3. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat**.

• Uvolnění místa

Chcete-li vyčistit zbývající data v zařízení, klepněte na položku **Čištění místa**.

• Náповěda a zpětná vazba

Chcete-li získat přístup k častým dotazům a poskytnout zpětnou vazbu, přejděte na stránku **Náповěda a zpětná vazba**.

• Další nastavení

Chcete-li nakonfigurovat další nastavení pro V-Appstore, klepněte na tlačítko .

Video

⚠ Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Tato aplikace automaticky vyhledá videa ve vašem zařízení a zobrazí je. Chcete-li získat přístup k aplikaci iVideo, klepněte na domovské obrazovce na .

Přehrání videa


Přehrání videa uloženého v zařízení:

1. Přejděte do nabídky **Videa** nebo **Složky**.
2. Klepnutím na video zahájíte jeho přehrávání.

Možnosti během přehrávání

Během přehrávání videa:

- Přejetím prstem po obrazovce nahoru nebo dolů upravíte hlasitost a jas.
- Klepnutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací tlačítka. Podle potřeby klepněte na následující ikony:



	Zrcadlit video na jiném zařízení
	Nastavit velikost přehrávaného videa, rychlost a další vlastnosti
	Uzamknout orientaci obrazovky během přehrávání
	Přehrát předchozí/další video
	Pozastavit přehrávání
	Pořídit snímek obrazovky během přehrávání videa
	Přehrát video v plovoucím okně



Otočit video



Sdílení videa

Pokud chcete sdílet video s ostatními, přejděte na možnost **Videa** nebo **Složky** a proveďte některou z následujících akcí:

- Přidržte prst na videu a klepněte na tlačítko .
- Klepnutím na tlačítko video vyberte a pak klepněte na tlačítko .



Smazání videa

Pokud chcete smazat video, přejděte na možnost **Videa** nebo **Složky** a proveďte některou z následujících akcí:

- Přidržte prst na videu a klepněte na tlačítko .
- Klepnutím na tlačítko video vyberte a pak klepněte na tlačítko .



Přejmenování videa

Pokud chcete přejmenovat video, přejděte na možnost **Videa** nebo **Složky** a proveďte některou z následujících akcí:

- Přidržte prst na videu a klepněte na tlačítko .
- Klepnutím na tlačítko video vyberte a pak klepněte na tlačítko .

Změna pořadí videí

Chcete-li změnit pořadí souborů v seznamu videí:

1. V seznamu videí klepněte na tlačítko  > .
2. Vyberte preferovaný způsob řazení.

Vyhledání videa

Rychlé vyhledání videa:

1. V seznamu videí klepněte na tlačítko .
2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova.

Aplikace Google

Společnost Google poskytuje celou řadu zábavních aplikací, aplikací sociálních sítí a dalších aplikací. Chcete-li používat určité aplikace, budete se možná muset přihlásit ke svému účtu Google. Další informace najdete na stránce nápovědy jednotlivých aplikací.

Služby Google

Chrome/Google: Vyhledávejte informace a procházejte web.

Gmail: Odesílejte nebo přijímejte e-maily.

Mapy: Určete svou polohu a získejte přístup k dalším informacím založeným na poloze, jako jsou rekreační a zábavní zařízení v okolí.

YT Music: Procházejte a streamujte hudbu nebo videa uložená v zařízení.

YouTube: Sledujte videa, která sdílí ostatní, nebo nahrávejte vlastní.

Fotky: Spravujte a upravujte všechny fotografie a videa uložená v zařízení.

Asistent Google: Volejte, plánujte trasy a provádějte další úkoly hlasem.

Google Meet: Uskutečňujte videohovory.

Files by Google: Prohlížejte si nebo spravujte soubory, aplikace a další data uložená v zařízení.

Peněženka Google: Uložte si a používejte karty, kupóny, digitální klíče k autu, identifikační karty a další.

Kalendář: Zobrazujte data, nastavujte připomenutí událostí a provádějte další akce.

Obchod Play: Vyhledávejte a stahujte nejnovější aplikace, hry, filmy, hudbu a další obsah pro Android.

Telefon: Volejte a přijímejte hovory.


Kontakty: Přidávejte a ukládejte kontakty.

Zprávy: Odesílejte a přijímejte soubory, jako jsou SMS zprávy, fotografie, videa nebo zvukové soubory.

Poznámka

1. Některé aplikace nemusí být k dispozici nebo se jejich funkce mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
2. Chcete-li používat některé funkce, musíte zařízení připojit k internetu.

Zprávy



 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

Chcete-li zobrazit nebo odeslat zprávy, klepněte na domovské obrazovce na tlačítko .

Odesílání zpráv

Zprávy můžete odeslat, pokud volaný kontakt není k dispozici pro hovor.













Postup:

1. Přejděte do aplikace Zprávy a klepněte na tlačítko .
2. Zadejte obsah zprávy.
3. Do pole **Příjemce** zadejte telefonní číslo příjemce.
4. Klepněte na tlačítko .

Přehled obrazovky Nová zpráva

Chcete-li odeslat zprávu MMS, klepněte na tlačítko + a podle potřeby klepněte na ikony níže:

	Vložit obrázek
---	----------------

	Pořídít fotografii
	Vložit kontakt
	Naplánované zprávy
	Vložit video
	Natočit video
	Vložit soubor záznamu
	Přepnout mezi SMS a MMS
	Vložit poznámku
	Vložit zvuk
	Vložit soubor
	Vložit snímek
	Vložit záložku

Vyhledávání ve zprávách

Rychlé vyhledání zprávy v seznamu zpráv:

Postup:


1. Klepněte na tlačítko **Q**.
2. Zadejte klíčová slova zprávy.
3. Vyberte zprávu.

Telefonát odesílateli zprávy

Telefonát odesílateli zprávy:

- Přejedte prstem doleva přes zprávu a klepněte na tlačítko 

(k dispozici v některých zemích).

- Otevřete zprávu v režimu celé obrazovky a klepněte na tlačítko .


Přeposílání zpráv

Zprávu můžete přeposlat následujícím způsobem:

- Přidržte prst na zprávě a klepněte na tlačítko **Přeposlat**.
- Klepnutím na tlačítko zprávu vyberte a pak klepněte na tlačítko **Přeposlat**.

Přidání odesílatele zprávy do kontaktů / seznamu blokovanych

Odesílatele zprávy můžete přidat do kontaktů / seznamu blokovanych následujícím způsobem:

- V seznamu zpráv přidržte prst na zprávě a klepněte na položku **Přidat do kontaktů** nebo **Přidat do seznamu blokovanych**.
- V zobrazení zprávy na celou obrazovku klepněte na tlačítko  **>** **Přidat do kontaktů** nebo **Přidat do seznamu blokovanych**.

Poznámka

Jakmile je kontakt přidán na seznam blokovanych, nebudete od něho dostávat žádné telefonní hovory ani zprávy.

Mazání zpráv

Zprávu můžete smazat následujícími způsoby:

V rozhraní seznamu:

- Přidržte prst na zprávě a klepněte na tlačítko **Smazat**.
- Přejedte prstem doleva přes zprávu a klepněte na tlačítko .

V rozhraní pro čtení:

- Přidržte prst na zprávě a klepněte na tlačítko **Smazat**.
- Klepnutím na ikonu vyberte zprávu a poté klepněte na tlačítko **Smazat**.

- **Nedávno smazané**

Chcete-li zobrazit nedávno smazanou zprávu, klepněte na tlačítko ☰ > **Nedávno smazané**.

⚠Poznámka

Smazané zprávy budou uchovány ve složce ☰ > **Nedávno smazané** po dobu 60 dnů.

Zprávu můžete smazat nebo smazanou zprávu obnovit následujícími způsoby:

- Přidržte prst na zprávě a ve vyskakovacím okně vyberte možnost **Obnovit** nebo **Smazat**.
- Otevřete zprávu, klepnutím na položku vyberte zprávu a potom klepněte na **Obnovit** nebo **Smazat**.

Blokování nežádoucích zpráv nebo hovorů

Chcete-li blokovat zprávy nebo hovory od nějakého kontaktu, můžete nastavení provést v části ☰ > **Blokování**.

• **Blokování MMS zpráv z neznámých čísel**

Chcete-li blokovat zprávy MMS od čísel, které nemáte mezi kontakty, zapněte možnost **Blokovat MMS zprávy od neznámých čísel**.

• **Správa seznamu blokováných nebo seznamu důvěryhodných**

Tato funkce slouží k blokování příchozích hovorů nebo zpráv podle čísla, klíčového slova a dalších položek

Postup:

1. Přejděte do nabídky ☰ > **Blokování**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Klepněte na možnost **Správa seznamu blokováných** a přidejte pravidla blokování pro odpovídající typ.
 - Klepněte na možnost **Správa seznamu důvěryhodných** a přidejte pravidla důvěryhodnosti pro odpovídající typ.

• **Správa oznámení o blokování**

Chcete-li povolit nebo zakázat oznámení o blokování, přejděte do části **Oznámení o blokování**.


• Zobrazení historie blokováných zpráv

Chcete-li zobrazit historii blokováných zpráv, přejděte do části **Historie blokováných zpráv**.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Tipy


 **Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.**

Další informace o některých nových zajímavých funkcích najdete v části **Tipy**, kde si můžete prohlédnout užitečné tipy a triky v jednotlivých částech.

Poznámka







Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Telefon

 **Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.**

Uskutečnění hovoru

Způsob:

1. Otevřete .
2. Jedním z následujících způsobů vyberte kontakt:
 - Zadejte číslo na klávesnici a klepněte na tlačítko .
 - Zadejte několik prvních písmen jména kontaktu, abyste kontakt rychle našli.
 - Klepněte na kontakt v seznamech hovorů.
 - Přetáhněte kontakt z  doleva a pak klepněte na tlačítko .
 - Klepněte v  na kontakt a potom klepněte na tlačítko .

Poznámka




Klávesnici zobrazíte klepnutím na tlačítko .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Podle pokynů níže přijměte nebo odmítněte hovor.





• **Přijetí hovoru**

Přijetí hovoru:

- Při příchozím hovoru v režimu celé obrazovky: Když je obrazovka zamknutá, přejeďte prstem dolů.
- Při příchozím hovoru v režimu celé obrazovky: Když je obrazovka odemknutá, přetáhněte  na .
- Na vyskakovací obrazovce příchozího hovoru: Klepněte na tlačítko .

• **Odmítnutí hovoru**








Odmítnutí hovoru:

- Při příchozím hovoru v režimu celé obrazovky: Když je obrazovka zamknutá, přejeďte prstem nahoru.
- Při příchozím hovoru v režimu celé obrazovky: Když je obrazovka odemknutá, přetáhněte  na .
- Chcete-li hovor odmítnout a odpovědět zprávou, klepněte na tlačítko  při příchozím hovoru v režimu celé obrazovky.
- Na vyskakovací obrazovce příchozího hovoru: Klepněte na tlačítko .

Ikony akcí během hovoru

Informace o ikonách akcí během hovoru naleznete v tabulce níže.

V následující tabulce je uveden význam jednotlivých ikon.

	Záznam probíhajícího hovoru
	Přidržení probíhajícího hovoru
	Ztlumení mikrofonu
	Provedení dalšího hovoru během probíhajícího hovoru
	Uskutečnění videohovoru
	Povolení hlasitého odposlechu
	Rozbalení/skrytí klávesnice

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Nastavení telefonu

Chcete-li nakonfigurovat nastavení přidružené k aplikaci Telefon, přejděte na možnost  > **Nastavení hovoru**.

- Chcete-li odmítnout zprávy nebo hovory od určitých kontaktů, klepněte na možnost **Blokování**.
- Chcete-li přizpůsobit odpovědi na odmítnuté hovory, klepněte na možnost **Odmítnout příchozí hovor SMS zprávou**.
- Chcete-li nastavit telefon tak, aby při přijetí nebo ukončení hovoru zavibroval, klepněte na možnost **Vibrovat, když druhá strana zvedne/zavěsí telefon**.
- Chcete-li uskutečnit rychlý hovor klepnutím a přidržením číselné klávesy, klepněte na položku **Rychlé vytáčení** a přiřaďte kontakt k číslu.
- Chcete-li, aby hovory byly po odemknutí obrazovky v překryvném okně nebo na celé obrazovce, klepněte na možnost

Při odemčení zobrazit příchozí hovory a vyberte příslušný stav zobrazení.

Kontakty

⚠Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Chcete-li vytvořit nebo spravovat kontakty, klepnutím na tlačítko  na domovské obrazovce otevřete aplikaci Kontakty.


Import kontaktů

Import kontaktů do zařízení:

- Klepněte na tlačítko **Importovat z úložného zařízení** a údaje vybraných kontaktů se automaticky importují do zařízení.





⚠Poznámka

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je seznam kontaktů prázdný.

- Přejděte do nabídky  > **Nastavení kontaktů** > **Import/Export** > **Importovat z úložného zařízení** a vyberte soubor kontaktů, které chcete importovat. Vybraná data kontaktů se automaticky importují do zařízení.



Vytvoření kontaktů

Postup:

1. Klepněte na tlačítko .
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li upravit svůj profilový obrázek, přejděte do nabídky  > **Pořídít fotografii nebo Vybrat z alb** a pořídte fotografii nebo vyberte obrázek a klepněte na možnost .
 - Chcete-li zadat údaje jako jméno a telefonní číslo kontaktu, klepněte na příslušná pole.
3. Klepněte na tlačítko .

Úprava kontaktů



Postup:

1. Klepněte na kontakt.
2. Klepněte na tlačítko .
3. Po provedení úprav klepněte na tlačítko .

Sloučení duplicitních kontaktů

Chcete-li sloučit kontakty s duplicitními jmény nebo telefonními čísly, můžete postupovat následovně.

Postup:


1. Přejděte na možnost  > **Nastavení kontaktů** > **Sloučit duplicitní kontakty**.
2. Vyberte kontakty, které chcete sloučit, nebo klepnutím na tlačítko vyberte vše.
3. Klepněte na tlačítko .

Poznámka

Tato funkce funguje pouze u kontaktů uložených ve stejném umístění.

Sdílení kontaktů

Na stránce Seznam kontaktů můžete sdílet kontakt následujícími způsoby:

- Klepněte na kontakt a potom na **kartu QR kódu se jménem**. Vygenerujete QR kód, který budete moci naskenovat jinými zařízeními.
- Klepněte na kontakt, klepněte na položku  > **Sdílet kontakty** a vyberte způsob sdílení.
- Přidržte prst na kontaktu, klepněte na položku **Sdílet** a vyberte způsob sdílení.

Mazání kontaktů

Jeden kontakt nebo několik kontaktů smažete některým z následujících způsobů:

1. způsob:

1. V aplikaci Kontakty klepněte na tlačítko .

2. Vyberte jeden nebo více kontaktů, které chcete smazat, nebo klepnutím na vyberte všechny.

3. Klepněte na  > **Smazat**.

2. způsob:

1. V aplikaci Kontakty klepněte na kontakt.

2. Přejděte na možnost  > **Smazat kontakty** > **Smazat**.


3. způsob:

1. V aplikaci Kontakty přidržte prst na kontaktu.

2. Klepněte na možnost **Smazat** > **Smazat**.

• Zobrazení nedávno smazaných kontaktů

Smazané kontakty můžete obnovit nebo je trvale smazat.

1. V aplikaci Kontakty přejděte do části  > Nastavení kontaktů > **Nedávno smazané**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li kontakty smazat trvale, klepnutím na tlačítko

vyberte jeden nebo více kontaktů nebo klepnutím na tlačítko

vyberte všechny kontakty a poté klepněte na tlačítko  > **Trvale smazat**.

• Chcete-li obnovit smazané kontakty, klepnutím na tlačítko

vyberte jeden nebo více kontaktů nebo klepnutím na tlačítko

vyberte všechny kontakty a poté klepněte na tlačítko .

• Chcete-li zakázat funkci Nedávno smazané, klepněte na možnost  > **Zakázat nedávno smazané**.

Poznámka

1. Tato funkce funguje pouze u kontaktů uložených v zařízení.

2. Obsah ve složce Nedávno smazané se uchová po dobu 30 dnů. Poté bude trvale odstraněn.

Zavolání nebo odeslání zprávy kontaktu

V rozhraní seznamu kontaktů můžete zavolat nebo poslat zprávu kontaktu následujícími způsoby:

• Přejedte prstem doleva přes kontakt a klepněte na  nebo .

• Otevřete podrobnosti o kontaktu a klepněte na  nebo .

Oblíbené kontakty

Časté kontakty můžete označit jako oblíbené, abyste k nim měli snadný přístup z nabídky **Oblíbené**.

- Klepněte na možnost ★ > +, vyberte alespoň jeden kontakt a pak klepněte na ✓.
- Na stránce s údaji kontaktu klepněte na ☆.

Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete rychle vyhledat v seznamu pomocí některé z následujících metod:

- V aplikaci Kontakty klepněte na iniciály kontaktu v rejstříku vpravo.
- V rozhraní seznamu kontaktů klepněte výše na vyhledávací pole a zadejte do něj jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

Export kontaktů

Chcete-li exportovat kontakty ze zařízení, můžete postupovat následovně.

Postup:

1. Přejděte do části ⚙ > **Nastavení kontaktů** > **Import/Export** > **Export do úložného zařízení**.
2. Vyberte kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na tlačítko vyberte vše.
3. Klepněte na **Exportovat**.

Správa skupin kontaktů

Pomocí funkce **Skupiny** můžete uspořádat kontakty podle společnosti, času kontaktu nebo jiných atributů. Můžete také odesílat zprávy členům skupiny nebo nastavit pro skupinu jedinečné vyzvánění.

- **Vytvoření skupin**

Postup:

1. Chcete-li vytvořit skupinu, přejděte do části **Skupina** > **+** v rozhraní seznamu kontaktů, zadejte název nové skupiny a potom klepněte na tlačítko **OK**.
2. Chcete-li upravit členy, vyberte kontakty, které chcete přidat do nové skupiny, a klepněte na položku **+**.

• Úprava skupin

Můžete přejít do rozhraní **Skupina** a provést následující:

- Chcete-li přidat kontakty, vyberte skupinu, klepnutím na možnost **⋮** > **Přidat člena** vyberte kontakty, které chcete přidat, a poté klepněte na ikonu **+**.
- Chcete-li smazat skupinu, klepnutím na tlačítko vyberte skupinu a potom klepněte na tlačítko **✖** > **Smazat**.
- Chcete-li odebrat nebo přesunout kontakty, vyberte skupinu, klepnutím na možnost **⋮** > **Odebrat člena** vyberte kontakty, které chcete odebrat nebo přesunout, a poté klepněte na možnost **Odebrat člena** nebo **Přesunout do** > **Cílová skupina**.
- Chcete-li odeslat zprávu členům skupiny, nejprve vyberte skupinu. Klepněte na tlačítko **⋮** > **Odeslat SMS do skupiny** vyberte kontakty, kterým chcete zprávu odeslat, a klepněte na tlačítko **🗨**.
- Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, vyberte ji, poté klepněte na možnost **⋮** > **Vyzvánění skupiny** a nastavte svůj oblíbený zvuk jako vyzvánění.

Další funkce

Chcete-li vybrat způsob zobrazení kontaktů nebo zobrazit místo uložení, v aplikaci Kontakty klepněte na možnost **⋮** > **Nastavení kontaktů** a proveďte některou z následujících akcí.

- Chcete-li v seznamu aplikace Kontakty zobrazit pouze kontakty s čísly, povolte možnost **Zobrazit kontakty pouze s čísly**.
- Chcete-li zobrazit nebo změnit umístění úložiště kontaktů, klepněte na tlačítko **Umístění úložiště**.

Poznámka

Pokud je k dispozici pouze jedna možnost úložiště, nelze ji upravit.

- Chcete-li zobrazit kontakty uložené v daném umístění nebo počet kontaktů v jednotlivých úložištích, klepněte na **Zobrazit podle účtu**.

Centrum her

⚠Tip: To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Klepnutím na tlačítko  přejdete do aplikace **Centrum her**, kde můžete vyhledávat a stahovat oblíbené hry.

⚠Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Vyhledání a stažení her

Způsob:

1. Hry v Centru her můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova hledání.
- Přejděte do nabídky **Kategorie**, kde můžete hry procházet a vyhledávat podle kategorie.
- Přejděte do nabídky **Hodnocení**, kde můžete hry procházet a vyhledávat podle oblíbenosti, stahování nebo vyhledávání.

2. Klepnutím na ikonu aplikace ji zobrazíte v režimu celé obrazovky a potom klepněte na tlačítko **Instalovat**.

Další funkce usnadnění přístupu

- Chcete-li zobrazit aplikace, které lze aktualizovat, přejděte do části **Nástroje > Správa aktualizací**.
- Chcete-li automaticky aktualizovat herní aplikace, povolit nebo zakázat připomenutí událostí v aplikaci nebo vymazat mezipaměť hry, přejděte do části **Nástroje > Nastavit**.
- Chcete-li zobrazit otázky a odpovědi v Centru her, přejděte do části **Nástroje > Návod a zpětná vazba**.

Herní prostor


Zde si můžete prohlédnout hry nainstalované v zařízení, čas, který jste v poslední době strávili hraním her, nebo jiná data.

Způsob:

1. Přejděte do nabídky **Nástroje > Můj herní prostor**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Přejetím prstem po kartách zobrazíte nainstalované hry a klepnutím na kartu rychle spustíte hru.
 - Klepnutím na tlačítko **Údaje o hře** zobrazíte čas, který jste strávili v jednotlivých hrách, a celkový čas za posledních 7 dní.




Nastavení

Wi-Fi

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

Připojení k síti Wi-Fi


Postup:

1. Zapněte připojení Wi-Fi následujícími způsoby:
 - Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
 - Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
 - Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte možnost **Wi-Fi**.
2. Přejděte do **Nastavení > Wi-Fi** a klepnutím na síť se k ní připojte.
 označuje, že síť Wi-Fi požaduje heslo.


Ruční přidání sítě Wi-Fi

Chcete-li přidat síť Wi-Fi, která se nezobrazuje v seznamu dostupných sítí, přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a přidejte síť Wi-Fi následujícími způsoby:

Postup:

- Klepněte na tlačítko **Přidat síť** a zadejte název sítě a bezpečnostní klíč.
- Klepnutím na tlačítko  naskenujte QR kód sítě Wi-Fi.



Bluetooth

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

Pomocí technologie **Bluetooth** můžete telefon připojit k zařízením v okolí nebo přenášet soubory mezi zařízeními.

Zapnutí Bluetooth

Bluetooth můžete zapnout některým z následujících způsobů:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do části **Nastavení > Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.

Přejmenování zařízení

Postup:

1. Zapněte Bluetooth a přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth > Název zařízení**.
2. Zadejte název.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Spárování s jinými zařízeními Bluetooth

Postup:

1. Zapněte Bluetooth a přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth**.
2. Vyberte zařízení, které chcete spárovat.
3. Připojte se podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

Abyste mohli použít tuto funkci, ujistěte se, že druhé zařízení má zapnutou funkci Bluetooth a přijímá příchozí požadavek na spárování.

Odesílání a přijímání souborů

Následujícím způsobem můžete sdílet data s jinými zařízeními Bluetooth.

Chcete-li například odeslat fotografie do jiného zařízení:

1. Otevřete aplikaci **Alba** a vyberte fotografie, které chcete odeslat.
2. Klepněte na tlačítko **Sdílet > Bluetooth**.
3. Vyberte zařízení, do kterého chcete fotografie odeslat.

Poznámka

Abyste mohli použít tuto funkci, ujistěte se, že druhé zařízení má zapnutou funkci Bluetooth a přijímá příchozí požadavek na připojení.

Zobrazení souborů přijatých přes Bluetooth

Chcete-li zobrazit soubory přijaté přes Bluetooth, přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth > Soubory přijaté přes Bluetooth**.

Mobilní síť

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.



V nabídce **Mobilní síť** můžete zjistit informace o aktuálním stavu SIM karty vašeho zařízení a upravit informace o SIM kartě.

Poznámka

Možnost **Mobilní síť** se zobrazí při vložení jedné karty, zatímco možnost **SIM karty a mobilní síť** se zobrazí při vložení dvou karet.

Zapnutí mobilní sítě

Postup:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť (SIM karty a mobilní síť)** a zapněte možnost **Datová síť**.

Zobrazení využití dat

Chcete-li zkontrolovat využití dat po určitou dobu, přejděte do části **Nastavení > Mobilní síť nebo SIM karty a mobilní síť > Správa dat**.

Nastavení informací o SIM kartě

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení > Mobilní síť nebo SIM karty a mobilní síť** a klepnutím na SIM kartu proveďte úpravu.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li změnit název nebo číslo SIM karty, klepněte na položku **Upravit název** nebo **Číslo SIM karty**.
 - Chcete-li pro SIM kartu nastavit preferovaný typ sítě, klepněte na možnost **Režim sítě** (dostupné v některých zemích).

Nastavení výchozí SIM karty

Nastavte jednu ze SIM karet v zařízení jako upřednostňovanou SIM kartu pro datovou síť nebo hovory následujícím způsobem:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > SIM karty a mobilní síť**.
2. Klepněte na možnost **Data** nebo **Vytočit** (dostupné v některých zemích) v části **Výchozí SIM karta** a vyberte odpovídající SIM kartu.

Poznámka



Tato funkce je dostupná pouze v případě, že jsou v zařízení vloženy dvě SIM karty a obě karty jsou aktivní.

Další připojení

Režim letadlo

● Režim letadlo

Režim letadlo můžete zapnout následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení** a zapněte **Režim letadlo**.

Osobní hotspot

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.



● Osobní hotspot

Chcete-li ostatním zařízením povolit přístup k síti tohoto zařízení připojením k hotspotu, klepněte na možnost **Osobní hotspot**.

Sdílení internetového připojení přes osobní hotspot

Postup:

1. Zapněte Osobní hotspot následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Osobní hotspot** a zapněte **Osobní hotspot**.

2. Provedte některý z následujících kroků:

- Chcete-li změnit název hotspotu, heslo a další nastavení, přejděte do části **Nastavení > Další připojení > Osobní hotspot > Konfigurace hotspotu**.
- Chcete-li nastavit maximální počet zařízení, která se mohou připojit k hotspotu, přejděte do **Nastavení > Další připojení > Osobní hotspot > Maximální počet připojení**.
- Chcete-li se podívat na zařízení připojená k hotspotu nebo na seznam blokováných zařízení, přejděte do **Nastavení > Další připojení > Osobní hotspot > Připojená zařízení nebo Seznam blokováných**.

Sdílení připojení přes USB a sdílení připojení přes Bluetooth

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Osobní hotspot > Další nastavení hotspotu** a zapněte funkci **Sdílení internetového připojení přes USB** nebo **Sdílení internetového připojení přes Bluetooth**.

2. Provedte některý z následujících kroků:

- Chcete-li sdílet internetové připojení přes USB kabel, připojte telefon k druhému zařízení pomocí USB kabelu.
- Chcete-li sdílet internetové připojení přes Bluetooth, spárujte telefon s druhým zařízením.


Poznámka

Počítače Mac nemohou sdílet internetové připojení se zařízeními se systémem Android pomocí rozhraní USB.

Další nastavení hotspotu

Chcete-li nastavit omezení dat nebo dobu automatického vypnutí hotspotu, když nejsou připojena žádná zařízení, přejděte do části **Nastavení > Další připojení > Osobní hotspot > Další nastavení hotspotu** a klepněte na možnost **Jednorázový limit mobilních dat** nebo **Automatické vypnutí**, pokud není připojeno žádné zařízení.

Správa dat

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Správa dat

Zobrazení využití dat

Chcete-li zobrazit využití dat za měsíc nebo za den, přejděte do části **Nastavení > Další připojení > Správa dat** a klepněte na možnost **Zobrazit podrobnosti**.

Správa síťových oprávnění aplikací

Chcete-li určit, zda chcete aplikacím povolit přístup k datům nebo síti Wi-Fi, můžete provést následující.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Správa dat > Správa sítě > Datová síť nebo Wi-Fi**.
2. Klepněte na nebo .

Zapnutí Režimu úspory dat

Chcete-li některým aplikacím zabránit v používání dat na pozadí a snížit tak využití dat, můžete provést následující.

Postup:

1. Tuto funkci zapnete přepnutím příslušného přepínače v nabídce **Nastavení > Další připojení > Správa dat > Režim úspory dat**.
2. Chcete-li některé aplikace z této funkce vyjmout, přejděte do části **Seznam důvěryhodných aplikací** a zapněte přepínače pro aplikace.

VPN

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● VPN

Síť VPN umožňuje připojení k soukromé zabezpečené síti z vašeho zařízení.

Postup:

1. Klepněte na tlačítko **Nastavení > Další připojení > VPN > Přidat VPN** a zadejte a uložte požadované informace.
2. Vyberte nakonfigurovanou VPN, zapněte možnost **VPN** a zadejte své uživatelské jméno a heslo.

Privátní DNS

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Privátní DNS

Soukromý DNS může chránit vaše soukromí a bezpečnost při připojování k cílové adrese URL.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Privátní DNS**.
2. Vyberte odpovídající možnost.

Android Auto

⚠Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Android Auto

Chcete-li připojit zařízení k displeji automobilu pomocí USB kabelu nebo bezdrátově a získávat pokyny k cestě, volat nebo přijímat hovory, nahrávat SMS zprávy a přehrávat hudbu, přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Android Auto**.

⚠Poznámka

Před použitím této funkce se přihlaste ke svému účtu Google.

Zrcadlení obrazovky

⚠Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Zrcadlení obrazovky

Chcete-li přenést obsah ze zařízení bezdrátově do jiného zařízení, přejděte do části **Nastavení > Další připojení > Zrcadlení obrazovky**.

Poznámka

1. Funkce vyžaduje připojení k internetu.
2. Během zrcadlení obrazovky musí být obě zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi.
3. Ujistěte se, že zrcadlící zařízení lze připojit k síti Wi-Fi a že podporuje protokol DLNA.

● **Zrcadlení lokálního souboru**

Chcete-li do jiného zařízení nahrávat místní videa, obrázky nebo jiný obsah, přejděte do části **Nastavení > Další připojení > Zrcadlení obrazovky > Zrcadlení místních souborů**.

Typ zrcadlení obrazovky můžete vybrat podle svých preferencí.

OTG


● **OTG**

Pomocí funkce **OTG** můžete připojit úložné zařízení USB k telefonu a pak procházet a spravovat fotografie, videa a další soubory, které jsou v něm uloženy, pomocí Správce souborů v telefonu.

Poznámka

Pokud je zařízení pět minut nečinné, funkce OTG se automaticky deaktivuje.

Tisk

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

● **Tisk**

Chcete-li tisknout fotografie nebo soubory z určitých aplikací v zařízení, zapněte možnost **Tisk** v části **Nastavení > Další připojení > Tisk**.

Poznámka

Přidejte tiskárnu, která si může před tiskem vyměňovat data přes internet.

Chromebook

● Chromebook


Po připojení telefonu k zařízení Chromebook můžete provádět následující:

- Synchronizovat historii chatu.
- Sdílet soubory.
- Odesílat a přijímat zprávy SMS pomocí počítače Chromebook.
- Připojit Chromebook k síti vašeho telefonu.
- Odemknout Chromebook pomocí telefonu.

Poznámka

Před použitím této funkce se přihlaste ke svému účtu Google.

NFC



 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**


● NFC

Funkce **NFC** umožňuje provádět mobilní platby, elektronické podpisy a další činnosti.

Povolení NFC

NFC můžete zapnout následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na  **> .**

- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC** a zapněte **NFC**.

Použití NFC


- Chcete-li provádět platby pomocí NFC, povolte NFC, nastavte platební aplikaci a potom přiložte oblast skenování NFC telefonu ke čtečce plateb.

Poznámka

Chcete-li změnit výchozí způsob placení, přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC > Bezkontaktní platba**.

- Chcete-li přečíst štítek NFC na kartě, povolte NFC, přiložte oblast skenování NFC telefonu ke štítku NFC a vyberte aplikaci.

Rychlé sdílení

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

● **Rychlé sdílení**

Chcete-li sdílet fotografie, videa, dokumenty a další soubory se zařízeními v okolí, přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Rychlé sdílení**. Můžete pak provést některou z následujících akcí:

- Chcete-li zařízení přejmenovat, klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte název a potom klepněte na možnost **Uložit**.
- Chcete-li vybrat uživatele, kteří s vámi mohou sdílet obsah, přejděte do části **Kdo s vámi může sdílet obsah** a vyberte požadované možnosti.
- Další informace o těchto možnostech najdete v části **Další informace o rychlém sdílení**.

Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zapnout Wi-Fi a Bluetooth.

Displej, jas a ochrana zraku

 **Tip:** To, zda je aplikace na určitém zařízení podporována a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Kontaktujte svého distributora nebo poskytovatele služeb a požádejte jej o další informace.

Pomocí této možnosti můžete změnit nebo upravit nastavení displeje zařízení, např. jas obrazovky a písma.


Nastavení jasu obrazovky

• Ruční nastavení jasu obrazovky

Můžete jej nastavit následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé


horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a přetáhněte .


- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a přetáhněte .

- Přejděte do části **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a přetáhněte .

• Automatické nastavení jasu obrazovky

Můžete jej nastavit následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .

- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a zapněte možnost **Automatický jas**.

Povolení ochrany zraku


Režim ochrany zraku používá teplejší barvy ke snížení únavy očí.

Můžete jej zapnout následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum, přidržte prst na



a zapněte možnost **Ochrana zraku**.

- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum, přidržte prst na  a zapněte možnost **Ochrana zraku**.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Pohodlí a ochrana zraku** a zapněte možnost **Ochrana zraku**.

• Naplánování zapnutí/vypnutí ochrany zraku

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Pohodlí a ochrana zraku** a klepněte na možnost **Plánované zapnutí**.

2. Vyberte si z následujících možností:

- Vyberte možnost **Od soumraku do úsvitu**.

- Chcete-li nastavit počáteční a koncový čas, vyberte možnost **Vlastní**.

Povolení tmavého motivu


Na některých obrazovkách se v tmavém motivu použije jednolitě černé pozadí, které pomůže prodloužit výdrž baterie.

Můžete jej zapnout následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum, přidržte prst na



a zapněte možnost **Tmavý režim**.

- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum, přidržte prst na 

a zapněte možnost **Tmavý režim**.

• Přejděte do části **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a vyberte možnost **Tmavý režim**.

• **Naplánování zapnutí/vypnutí tmavého režimu**

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a klepněte na možnost **Naplánované přepnutí** v části **Vzhled**.

2. Vyberte si z následujících možností:

• Vyberte možnost **Od soumraku do úsvitu**.

• Chcete-li nastavit počáteční a koncový čas, vyberte možnost **Vlastní**.

Nastavení automatického uzamčení

Tato funkce po určité době nečinnosti automaticky uzamkne obrazovku.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku** a klepněte na možnost **Automatický zámek**.

2. Vyberte časový interval.

Povolení spořiče obrazovky

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Spořič obrazovky**.

2. Povolte možnost **Zapnout spořič obrazovky**.

3. Vyberte styl spořiče obrazovky a čas, kdy se má spustit.

Úprava velikosti a stylu písma

• **Úprava písem:**

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost písma, přejděte do

nabídky **Velikost a tloušťka písma** a přetáhněte  v části **Velikost písma**.

Chcete-li, aby se všechna písma zobrazovala tučně, přejděte do části **Velikost a tloušťka písma** a klepněte na možnost **Tučné písmo**.

· Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost veškerého obsahu, přetáhněte  v části **Velikost zobrazení**.

• Změna stylu písma

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Styl písma**.

2. Vyberte si z následujících možností:

· Vyberte předinstalovaný styl.

· Klepnutím na možnost **Další písma** stáhněte preferovaný písma styl.

Nastavení obnovovací frekvence obrazovky

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Obnovovací frekvence obrazovky**.

2. Vyberte obnovovací frekvenci obrazovky.

Přizpůsobení poměru stran aplikace

• Zobrazení aplikací přes celou obrazovku

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Zobrazit přes celou obrazovku**.

2. Zapněte možnost vedle aplikací, které chcete zobrazit na celou obrazovku.

• Zobrazení aplikací v horní části obrazovky

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej, jas a ochrana zraku > Zobrazit nahoře**.

2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost zobrazení.

Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Přizpůsobení motivu nebo tapety

Díky této možnosti můžete nastavit motiv nebo tapetu pro vaše zařízení.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Motiv nebo Tapeta**.
2. Vyberte motiv nebo tapetu.

Přizpůsobení funkce Vždy na displeji


Tato funkce umožňuje zkontrolovat čas, úroveň nabití baterie, oznámení a další informace na obrazovce AOD.

Postup:

1. (Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Vždy na displeji** a zapněte funkci **Vždy na displeji**.)
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li změnit styl AOD, klepněte na styl AOD v rozhraní **Vždy na displeji** a klepněte na .
 - Chcete-li změnit režim zobrazení AOD, přejděte do části **Další nastavení > Režim zobrazení** a vyberte režim.
 - Chcete-li, aby se vaše zařízení probudilo, když přijímá oznámení, přejděte do nabídky **Další nastavení** a zapněte možnost **Vždy na displeji pro nová oznámení**.

Změna ikon zařízení

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Ikony**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Pokud chcete změnit styl ikony na svém zařízení, vyberte styl v nabídce **Další**.
 - Pokud chcete na svém zařízení upravit zaoblené rohy nebo velikost ikon, přetáhněte  na možnost **Zaoblené rohy** nebo **Velikost**.

Změna barev rozhraní

Díky této možnosti můžete změnit barvu uživatelského rozhraní zařízení.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Styly systému** a povolte možnost **Barva rozhraní aplikací a systému**.
2. Vyberte barvu ze základních barev nebo vyberte barvu z tapety.
3. Chcete-li obnovit původní barvu rozhraní systému a aplikací, vypněte možnost **Barva rozhraní aplikací a systému**.

Nastavení zámku obrazovky

Díky této možnosti můžete změnit styl zámku obrazovky a přizpůsobit zástupce zámku obrazovky.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Nastavení zámku obrazovky**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li u zámku obrazovky nastavit hodiny, styl data nebo funkce, které lze na zámku obrazovky rychle spustit, klepněte na možnost **Upravit**.
 - Chcete-li změnit tapetu zámku obrazovky s motivem, povolte možnost **Měnit tapetu zámku obrazovky podle motivu**.

Poznámka

Společně s motivy se mohou měnit pouze statické tapety.

Nastavení domovské obrazovky

Tato funkce umožňuje změnit styl domovské obrazovky, rozložení, ikony a další nastavení.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Nastavení domovské obrazovky**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Chcete-li změnit styl domovské obrazovky, přejděte na položku **Styl domovské obrazovky** a vyberte z možností Standardní a Zásuvka.

- Chcete-li změnit rozvržení domovské obrazovky, přejděte do nabídky **Rozvržení domovské obrazovky**.

- Chcete-li změnit posuvné efekty obrazovky vašeho zařízení, přejděte do části **Posuvné efekty**.

- Chcete-li zamknout aktuální uspořádání domovské obrazovky, zapněte možnost **Zamknout uspořádání**.

- Chcete-li změnit funkci, která se aktivuje přejetím prstem dolů na domovské obrazovce, klepněte na položku **Přejetí prstem dolů na domovské obrazovce** a vyberte funkci.

Poznámka

1. Některé možnosti nemusí být k dispozici nebo se mohou lišit v závislosti na vaší zemi/oblasti a modelu zařízení.

2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Jednoduchý režim

Chcete-li povolit zjednodušené uspořádání domovské obrazovky a větší systémové písmo, přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Jednoduchý režim** a povolte tuto funkci.

Dynamické efekty

Pod příslušnou funkcí jsou k dispozici různé styly animace. Můžete přejít do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka, zámek obrazovky a tapeta > Dynamické efekty** a tam si vybrat a použít svůj oblíbený styl.

Postup:

- Chcete-li zlepšit dynamické efekty a efekty zobrazení v některých rozhraních, přejděte do nabídky **Vylepšené dynamické efekty**.
- Chcete-li změnit animaci otisku prstu nebo rozpoznávání obličeje, přejděte do části **Otisk prstu na zámku obrazovky, Rozpoznání otisku prstu nebo Rozpoznání obličeje** a vyberte požadovanou animaci, následně klepněte na tlačítko **Použít**.
- Chcete-li změnit animaci domovské obrazovky, přejděte na položku **Přechod domovské obrazovky nebo Odemknout na domovskou obrazovku**, vyberte preferovanou animaci a klepněte na tlačítko **Použít**.
- Chcete-li zobrazit efekt okolního světla, když je obrazovka zapnutá nebo vypnutá, přejděte na položku **Efekt okrajového světla**.
- Chcete-li změnit animaci připojení přes USB nebo nabíjení, přejděte na možnost **Animace nabíjení nebo Animace připojení přes USB**, vyberte preferovanou animaci a klepněte na tlačítko **Použít**.
- Chcete-li změnit animaci zapnutí/vypnutí obrazovky po stisknutí tlačítka zapnutí, přejděte na položku **Animace zapnutí/vypnutí obrazovky**, vyberte preferovanou animaci a klepněte na **Použít**.

Poznámka

1. Tato funkce je dostupná pouze v zařízeních, která podporují rozpoznávání otisku prstu nebo tváře.
2. Pokud je v zařízení zakázáno rozpoznávání otisku prstu nebo tváře, musíte po použití animace vybrat možnost zámku obrazovky a poté postupovat podle pokynů na obrazovce k následujícím krokům.

Zvuky a vibrace

⚠Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Chcete-li změnit zvuk médií, vyzvánění nebo zvuky přehrávané zařízením při doručení jiných typů oznámení, přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk a vibrace**.

Úprava funkce tlačítek hlasitosti

Chcete-li změnit nastavení hlasitosti médií nebo vyzvánění, klepněte na možnost **Použít tlačítka hlasitosti**.

Zapnout režim Nerušit

Chcete-li přijímat oznámení pouze od důležitých kontaktů a aplikací, zapněte režim **Nerušit**.

Můžete jej zapnout následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na **Nerušit**.
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na možnost **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk a vibrace > Nerušit** a zapněte možnost **Nerušit**.

Nastavení vibrací

Chcete-li, aby zařízení při zazvonění vibrovalo, přejděte do části **Nastavení > Zvuky a vibrace** a zapněte možnost **Vibrace při vyzvánění**.

Chcete-li upravit intenzitu vibrací zařízení, přejděte do **Nastavení > Zvuky a vibrace > Intenzita vibrací** (k dispozici v některých zemích).

Nastavení tónu výzvy

Chcete-li změnit nastavení tónu výzvy v Nastavení, přejděte do části **Nastavení > Zvuky a vibrace > Tón výzvy**.

Podle svých preferencí můžete zapnout nebo vypnout konkrétní typy tónů.

Přizpůsobení vyzvánění

Chcete-li změnit nastavení vyzvánění, přejděte do **Nastavení > Zvuk a vibrace > Vyzvánění příchozího hovoru, Vyzvánění oznámení, Vyzvánění budíku nebo Vyzvánění zpráv** (dostupné v některých zemích).

Podle preferencí si můžete zvolit systémové vyzvánění nebo vlastní vyzvánění.

Změna kvality zvuku a efektů

Chcete-li změnit kvalitu zvuku nebo efekty, přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk a vibrace > Kvalita zvuku a efekty**.

Nastavení haptické zpětné vazby

Chcete-li při používání zařízení aktivovat haptickou zpětnou vazbu, přejděte do části **Nastavení > Zvuky a vibrace > Haptická zpětná vazba** a zapněte možnost **Haptická zpětná vazba**.

Aplikace

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Chcete-li zobrazit čas strávený na zařízení a nečinné aplikace nebo nastavit výchozí aplikace, přejděte do nabídky **Nastavení >**

Aplikace.

Správa všech aplikací


Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení > Aplikace > Správce aplikací**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Zobrazte všechny aplikace.
 - Klepnutím na aplikaci zobrazíte a můžete spravovat podrobnosti o této aplikaci.

Zobrazení času stráveného na obrazovce

- **Získejte denní přehled o tom, jak dlouho používáte aplikace, kolik oznámení obdržíte a jak často zařízení kontrolujete.**


Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Čas strávený na zařízení**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Klepnutím na  můžete přepínat mezi možnostmi **Čas strávený na zařízení**, **Přijatá oznámení** nebo **Počet otevření/odemknutí** a zobrazit si podrobnosti.
 - Klepnutím na < nebo > přepnete na jiná data a můžete si zobrazit související data.

• Nastavení limitu aplikace

Omezení, kolik času trávíte každý den v určité aplikaci:

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Čas strávený na zařízení**.
2. Klepněte na  vedle konkrétní aplikace.
3. Vyberte časový limit pro tuto aplikaci a poté klepněte na **OK**.

Poznámka

1. Když vám vyprší čas, aplikace se zavře a její ikona ztmavne.
2. Limit aplikace se resetuje o půlnoci.

Nastavení výchozí aplikace

Pokud máte více aplikací, které slouží stejnému účelu, můžete si vybrat jednu jako výchozí.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete změnit.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít jako výchozí.

Správa nedávno spuštěných aplikací

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení > Aplikace > Poslední aplikace na pozadí**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li změnit styl posledních aplikací na pozadí, klepněte na možnost **Stoh** nebo **Dlaždice**.
 - Chcete-li skrýt obsah určených aplikací během náhledu posledních aplikací na pozadí, zapněte možnost **Skrýt obsah aplikace** a potom zapněte odpovídající přepínač aplikace.

Zobrazení nepoužívaných aplikací

Chcete-li zobrazit seznam aplikací, které jste v poslední době nepoužívali, přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Nepoužívané aplikace**.

Udělení zvláštního přístupu k aplikacím

Chcete-li k aplikacím udělit další zvláštní přístup (například AutoStart a Nerušit), přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Zvláštní přístup k aplikacím**, kde najdete podrobná nastavení.

Oznámení a stavový řádek

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Správa způsobu zobrazení oznámení


Správa způsobu zobrazení oznámení:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek**.
2. Chcete-li spravovat zobrazení oznámení AOD, oznámení na zámku obrazovky, automaticky otevíraná okna nebo ikony aplikace, přejděte do nabídky **Vždy na displeji, Zámek obrazovky, Automaticky otevíraná okna** nebo **Odznaky** a zapněte nebo vypněte odpovídající přepínač.



Správa oznámení aplikací

Chcete-li zkontrolovat aplikace, ze kterých jste obdrželi oznámení, nebo počet oznámení, která jste v poslední době obdrželi:

Způsob 1:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a klepnutím na  přepínejte mezi možnostmi.
2. Zapnutí nebo vypnutí příslušného přepínače oznámení aplikací.

2. způsob:

- Když v zařízení používáte možnost **Zobrazit Ovládací centrum** a **Centrum oznámení odděleně**, přejetím prstem dolů z levého horního rohu otevřete **Ovládací centrum**, přejeďte prstem doleva přes oznámení, které chcete upravit, a klepnutím na  vyberte požadovanou možnost.
- Když v zařízení používáte možnost **Sloučit Ovládací centrum** a **Centrum oznámení odděleně**, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete **Ovládací centrum**, přejeďte prstem doleva přes oznámení, které chcete upravit, a klepnutím na  vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení historie oznámení

Chcete-li zobrazit poslední a odložená oznámení zařízení, přejděte do části **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Historie oznámení** a zapněte možnost **Použít historii oznámení**.

Zapnutí Přenosu Origin

Chcete-li zobrazit služby zástupců a informace v reálném čase v horní části obrazovky při zpracování některých úloh, přejděte do části **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Přenos Origin** a zapněte odpovídající přepínač.

Správa stavového řádku

Chcete-li nastavit způsob zobrazení oznámení stavového řádku, styl baterie a zobrazení rychlosti sítě v reálném čase, přejděte do **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Ikony na stavovém řádku** a nastavte možnosti podrobně podle potřeby.

Správa konverzací v aplikaci

• Zobrazení prioritních konverzací nebo upravených konverzací

Chcete-li zobrazit označené prioritní konverzace a upravené konverzace, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Další nastavení oznámení > Konverzace**.

• Povolení bublin

Chcete-li zobrazit některé konverzace jako plovoucí ikony přes ostatní aplikace, přejděte do nabídky **oznámení Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Další nastavení oznámení > Bubliny** a zapněte možnost **Zapnout aplikacím zobrazovat bubliny**.

Další nastavení oznámení

Chcete-li odložit oznámení a vybrat aplikace, přes které budete mít přístup k oznámením, přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek > Další nastavení** a podle potřeby je podrobně nastavte.

Baterie

Chcete-li zkontrolovat spotřebu baterie a energie v průběhu času, přejděte do části **Nastavení > Baterie**.

Využití od posledního úplného nabití

Chcete-li zobrazit využití baterie od posledního úplného nabití nebo využití baterie systémem a aplikacemi, přejděte na možnost **Využití od posledního úplného nabití**.

Poznámka

Spotřeba energie je přibližná a může se lišit v závislosti na použití.

Informace o baterii a pokyny k údržbě

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že není podporována.

• **Jak získat informace o baterii**

V nabídce **Nastavení > Baterie > Zdraví baterie a nabíjení** naleznete následující informace:

1. Maximální kapacita: Kapacita aktuální baterie.
2. Počet cyklů: Jeden cyklus se počítá jako jedno vybití baterie ze 100 % na 0 %. Pokud se baterie vybití jenom částečně, například z 50 % na 20 %, počítá se to jako 3/10 cyklu. Částečné cykly dohromady tvoří jeden.
3. Datum výroby baterie: Konkrétní datum výroby baterie.
4. Datum prvního použití baterie: Datum, kdy byla baterie po koupi nového telefonu nebo po výměně baterie poprvé použita. Toto datum umožní uživatelům sledovat dobu používání baterie.

• **Pokyny k údržbě baterie**

1. Činnosti, které zkrátí životnost baterie:
 - 1.1 Dlouhodobé používání telefonu během nabíjení.
 - 1.2 Telefon zůstane připojen k nabíječce i poté, co je baterie

plně nabita.

1.3 Optimální provozní teplota baterie je v rozmezí 0–35 °C. Při vyšších teplotách se baterie rychleji opotřebí a zkrátí se její životnost.

1.4 Používání neoriginální nabíječky/kabelu, které mohou mít nestabilní proud nebo napětí.

1.5 Telefon není po dlouhou dobu používán a poté není včas nabit.

2. Dopady vypnutí bezdrátového připojení (například Wi-Fi a Bluetooth) na spotřebu energie:

2.1 Když je telefon v pohotovostním režimu a má dostatečný signál, vypnutí Wi-Fi a Bluetooth může ušetřit energii a prodloužit výdrž baterie.

2.2 Když má telefon slabý signál, zapnutí bezdrátového připojení, jako je Wi-Fi nebo Bluetooth, může nahradit mobilní síť a telefon poté nespotřebovává tolik energie. V tomto případě by vypnutí bezdrátového připojení zvýšilo spotřebu energie a zkrátilo výdrž baterie.

3. Jak správně zacházet s lithium-iontovými bateriemi:

3.1 Nepoužívejte telefon v prostředích s vysokou teplotou ani jej v takovém prostředí neponechávejte.

3.2 Nepoužívejte dlouhodobě telefon během nabíjení.

3.3 Po úplném nabití odpojte telefon z nabíječky.

3.4 Optimální stav nabití baterie je 20–80 %. V tomto rozmezí můžete telefon v klidu nabíjet, nemusíte ho nechávat plně vybit.

3.5 Pokud telefon nebudete delší dobu nepoužívat, doporučujeme ho nabít na cca 50 % a následně vypnout.

3.6 Pokud jste telefon delší dobu nepoužívali, včas ho nabijte. Doporučený rozsah nabití je 40–60 %.

3.7 Používejte originální baterie, nabíječky a kabely. V případě problémů navštivte poprodejní servis, ve kterém můžete zařízení nechat otestovat nebo opravit.

3.8 Po zapnutí funkce Optimalizovat podle návyků se systém telefonu naučí rozpoznat, kdy pravidelně dáváte telefon nabíjet (například v noci), a nabíjení inteligentně pozastaví a spustí tak, aby telefon nezůstával dlouhodobě připojen k nabíječce při plném nabití, aby se co nejvíce prodloužila životnost baterie.

RAM a úložiště

Pokud chcete zkontrolovat využití paměti RAM a úložiště v zařízení, přejděte do části **RAM a úložiště**.

Spravovat úložiště

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení > Paměť RAM a úložiště > Čištění místa**.
2. Klepněte na možnost **Vyčistit vše**.

Poznámka


Funkce vyžaduje připojení k internetu.

Zabezpečení a soukromí

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Zobrazení a vylepšení zabezpečení zařízení

V části **Nastavení > Zabezpečení a soukromí** najdete návrhy ohledně zabezpečení účtu, zabezpečení aplikací a dalšího zabezpečení tohoto zařízení.  doporučuje detekovat nebo dokončit související nastavení.

Vyhledání zařízení

Abyste mohli své zařízení najít, chránit či vymazat, ujistěte se, že:

- Je dostatečně nabitě nebo připojené ke zdroji napájení.
- Má povolenou funkci vyhledávání zařízení v **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Pátrací centrum**.
- Je přihlášeno k vašemu účtu Google.
- Je připojeno k síti.
- Je viditelné na Google Play.



Poznámka

Podmínky, které musí zařízení splňovat, naleznete v konkrétních provozních požadavcích.

• **Vyhledání, ochrana nebo vymazání zařízení**

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Pátrací centrum** a vyberte jednu z následujících metod pro použití funkce Pátrací centrum:

- Klepnutím na  si stáhněte aplikaci Pátrací centrum.
- Klepnutím na  otevřete webové stránky Pátracího centra.

2. Přihlaste se ke svému účtu Google.

3. Ztracené zařízení obdrží oznámení.

4. Budete informováni o přibližné poloze nebo poslední známé poloze zařízení.

5. Podle pokynů na obrazovce vyberte, co chcete udělat.

Poznámka

1. Více informací o dalších možnostech naleznete v nabídce **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Pátrací centrum > Další informace o funkci Pátrací centrum**.

2. Funkce vyžaduje připojení k internetu.

Nastavení zámku obrazovky, zámku s otiskem prstu nebo obličejem v zařízení

Pokud jste si pro zabezpečení zařízení nastavili zámek obrazovky, zámek s otiskem prstu nebo zámek s obličejem, budete při každém zapnutí zařízení nebo probuzení obrazovky vyzváni k odemknutí zařízení.

• **Nastavení zámku obrazovky**

Nastavení zámku obrazovky:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Zámek obrazovky**.

2. Vyberte typ hesla:

- Vyberete-li možnost **Gesto**, musíte nakreslit gesto pro odemknutí.

- Vyberete-li kód **PIN**, musíte zadat číselné heslo.
- Vyberete-li **Složité heslo**, musíte zadat složité alfanumerické heslo.

Chcete-li zrušit nastavení metody zámku obrazovky, přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Zámek obrazovky** a vyberte možnost **Žádný** nebo **Přejet**.

• Nastavení zámku s otiskem prstu

Nastavení zámku s otiskem prstu:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Otisk prstu**.

2. Použijte otisk prstu pro **odemknutí** nebo nastavení **hesla k ochraně soukromí**.

3. Vyberte a nastavte alternativní heslo zámku obrazovky pro zařízení, jež nemá heslo zámku obrazovky:

- Vyberete-li možnost **Gesto**, musíte nakreslit gesto pro odemknutí.

- Vyberete-li kód **PIN**, musíte zadat číselné heslo.

- Vyberete-li **Složité heslo**, musíte zadat složité alfanumerické heslo.

4. Klepněte na možnost **Zaregistrovat** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj otisk prstu.

Chcete-li odebrat zaregistrovaný otisk prstu, přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Otisk prstu** a vyberte a odstraňte otisk prstu.

• Nastavení zámku s obličejem

Nastavení zámku s obličejem:

1. Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Obličej**.

2. Použijte obličej pro **odemknutí** nebo nastavení **hesla k ochraně soukromí**.

3. Vyberte a nastavte alternativní heslo zámku obrazovky pro zařízení, jež nemá heslo zámku obrazovky:

- Vyberete-li možnost **Gesto**, musíte nakreslit gesto pro odemknutí.

- Vyberete-li kód **PIN**, musíte zadat číselné heslo.

- Vyberete-li **Složité heslo**, musíte zadat složité alfanumerické

heslo.

4. Klepněte na možnost **Zaregistrovat** a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej.

Chcete-li vymazat zaregistrovaná data obličeje, přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Odemknutí zařízení > Obličej** a klepněte na možnost **Vymazat data obličeje**.

Šifrování nebo skrytí aplikace

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Šifrování aplikací / Skrývání aplikací**.
2. Klepnutím na **Jiné typy hesel** vyberte typ hesla a nastavte heslo pro ochranu soukromí.
3. Podle pokynů na obrazovce nastavte bezpečnostní otázky.
4. Zapněte příslušné přepínače aplikací na stránce **Šifrování aplikací / Skrývání aplikací**.

• Zobrazení skrytých aplikací

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, postupujte takto:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Skrývání aplikací > Zobrazit skryté aplikace**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Skrývání aplikací**, zapněte možnost **Přejetím dvěma prsty nahoru na domovské obrazovce zobrazit skryté aplikace** a poté přejeďte dvěma prsty nahoru na domovské obrazovce.

Zobrazení oprávnění

Zobrazení historie využití oprávnění

- Chcete-li si zobrazit podrobnosti o dnešním využití oprávnění aplikacemi, jako je poloha a fotoaparát, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Historie využití oprávnění za dnešek**.
- Chcete-li si zobrazit podrobnosti o využití oprávnění aplikacemi, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Veškerá historie využití oprávnění**.

Zobrazení správce aplikací zařízení

Chcete-li upravit oprávnění pro různé aplikace, například Fotoaparát, Hudba a Fotografie, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Správce oprávnění**.

Nastavení ochrany soukromí aplikace

Chcete-li chránit své soukromí při sdílení obrazovky během schůzky nebo zadávání hesla prostřednictvím aplikace třetí strany, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Chytrá ochrana soukromí**.

Nastavení dalších oprávnění na ochranu soukromí



Chcete-li změnit nastavení dalších funkcí souvisejících se zabezpečením soukromí na zařízení, přejděte do **Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Další nastavení soukromí**.

Poloha

Po zapnutí služeb určování **Polohy** si můžete pomocí služeb poskytovaných na základě polohy prohlížet předpovědi dojíždění a restaurace v okolí.

Zapnutí polohy

Polohu můžete zapnout následujícími způsoby:

- Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum a klepněte na .
- Přejděte do části **Nastavení > Poloha** a zapněte položku **Poloha**.

Vyhledání nebo výběr aplikací, které používají polohu telefonu

Postup:

1. Zapněte položku Poloha a přejděte do nabídky **Nastavení > Poloha**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

• Chcete-li zobrazit aplikace, které nedávno přistupovali k informacím o poloze, klepněte na možnost **Zobrazit vše**.

• Chcete-li změnit oprávnění polohy pro aplikaci, klepněte na možnost **Oprávnění aplikace používat polohu**, klepněte na aplikaci a potom vyberte možnost.

Poznámka

Některé funkce mohou být dostupné až po přihlášení k účtu Google.

Ultra herní režim

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.**

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Ultra herní režim vám umožní ponořit se do her tím, že maximálně zlepší výkon vašeho zařízení.

Přidání her do Ultra herního režimu

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Ultra herní režim > Podporované hry**.


2. Podle potřeby zapněte příslušné přepínače aplikace.

Povolení herních režimů

- **Povolení režimu Esports**

Chcete-li použít konfigurace vysokého výkonu pro esporty a získat tak působivější a plynulejší herní zážitek, proveďte následující operace.

Postup:

1. Otevřete hru, která byla přidána do Ultra herního režimu, a přejetím prstem z levého horního okraje obrazovky směrem dovnitř zobrazíte nastavení herních zkratk.
2. Klepněte na položku  **Režim Esports**.


Poznámka

Chcete-li se dozvědět podrobnosti o funkcích a zobrazit hry, které podporují režim Esports, přejděte do části **Nastavení > Ultra herní režim > Režim Esports**.

• **Povolení automatického přehrávání s vypnutou obrazovkou**

Chcete-li pokračovat ve hře, když je obrazovka vypnutá, proveďte následující operace.

Postup:

1. Otevřete hru, která byla přidána do Ultra herního režimu, a přejetím prstem z levého horního okraje obrazovky směrem dovnitř zobrazíte nastavení herních zkratk.
2. Klepněte na položku  **Automatické přehrávání s vypnutou obrazovkou**.

Nerušit během hraní

Chcete-li nastavit zobrazení a styl upozornění a režim Nerušit během hraní, můžete postupovat následovně.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Ultra herní režim**.
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li nastavit zobrazení a styl upozornění a režim Nerušit během hraní, přejděte do části **Nastavení oznámení při hraní**.
 - Chcete-li během hraní odmítnout příchozí hovory nebo je spustit na pozadí, přejděte do části **Ztlumení oznámení hovorů** a zapněte **Hovory na pozadí** nebo **Odmítnout hovory** (dostupné v některých zemích).
 - Chcete-li zabránit náhodnému dotyku obrazovky během hraní,

přejděte do části **Zabránit náhodnému dotyku** a podle potřeby zapněte možnosti.

Zpracování více úloh během hraní

Chcete-li během hry přejet třemi prsty nahoru a zobrazit seznam aplikací v malém okně, můžete postupovat následovně.

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení > Ultra herní režim > Hra v režimu obraz v obraze**.
2. Zapněte možnost **Přejetím třemi prsty nahoru zobrazit aplikace v malém okně**.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Zástupci a usnadnění přístupu

Nahrávání obrazovky

Nastavení snímku obrazovky

- Chcete-li povolit rychlý snímek obrazovky pomocí gesta, zapněte položku **Snímek obrazovky pomocí gesta**.
- Chcete-li povolit automatické přesunutí sdílených snímků obrazovky do nedávno smazaného alba, zapněte možnost **Automatické mazání sdílených snímků obrazovky**.
- Chcete-li povolit, aby upravený snímek obrazovky po uložení přepsal původní snímek obrazovky, zapněte možnost **Přepsat originál**.

Záznam obrazovky

- Chcete-li během záznamu obrazovky zobrazit trajektorii dotyku nebo klepnutí, povolte možnost **Zobrazit trajektorii dotyku**.
- Chcete-li během záznamu obrazovky změnit kvalitu obrazu, přejděte na položku **Kvalita obrazu** a vyberte požadovaný efekt.
- Abyste během záznamu obrazovky zamezili rušení plovoucími oznámeními, povolte možnost **Záznam DND**.
- Chcete-li automaticky vybrat dynamickou oblast na obrazovce jako počáteční oblast pro záznam animace během záznamu obrazovky, povolte možnost **Automaticky vybrat dynamickou oblast**.
- Chcete-li během nahrávání obrazovky nahrávat okolní zvuky nebo zvuky systému, zapněte možnost **Nahrávat zvuk z mikrofonu** nebo **Nahrávat zvuky systému**.

Povolení náhledu snímku obrazovky

Pokud chcete otevřít plovoucí okno například při rychlém sdílení a úpravách po pořízení snímku obrazovky, povolte možnost **Náhled plovoucího okna**.

Rozdělení obrazovky

Povolení režimu rozdělené obrazovky

U aplikací, které podporují tento režim, povolte rozdělení obrazovky jedním z následujících způsobů:

1. způsob:

1. Přejděte na obrazovku Poslední aplikace.
2. Klepněte na  > **Rozdělit obrazovku**.

2. způsob:

Pokud jste povolili funkci „Rozdělit obrazovku přejetím třemi prsty nahoru“, rozdělte obrazovku přejetím třemi prsty nahoru. Chcete-li povolit funkci „Rozdělit obrazovku přejetím třemi prsty nahoru“, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Rozdělení obrazovky** a povolte funkci **Rozdělit obrazovku přejetím třemi prsty nahoru**.

Malé okno

● Malé okno

Pokud chcete zobrazovat aplikace v malém okně, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Malé okno > Naučit se gesta**, kde můžete sledovat a provádět operace, jako je zobrazení nebo skrytí aplikací v malém okně.

⚠Poznámka

1. Některé možnosti nemusí být k dispozici nebo se liší v závislosti na vaší zemi/oblasti a modelu zařízení.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Chytrý boční panel

● Chytrý boční panel

Když povolíte tuto funkci, získáte rychlý přístup k aplikacím na každé obrazovce.

Povolení chytrého bočního panelu

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Chytrý boční panel**.
2. Povolte možnost **Chytrý boční panel**.
3. Chytrý boční panel můžete rozbalit přidržením lišty a posunutím směrem doprostřed obrazovky.

Změna stylu zobrazení lišty

Výchozí styly:



- Pokud chcete změnit viditelnost lišty během nečinnosti, přetáhněte ikonu  u možnosti **Průhlednost lišty při nečinnosti**.







Správa aplikací na chytrém bočním panelu

· Spravovat aplikace integrované na chytrém bočním panelu můžete následovně:

Správa aplikací na chytrém bočním panelu

· Spravovat aplikace integrované na chytrém bočním panelu můžete následovně:

Postup:

1. Přidržte lištu a potažením doprostřed obrazovky rozbalte chytrý boční panel.
2. Klepněte na tlačítko   .
3. Klepnutím na ikonu  nebo  můžete přidat, respektive odstranit aplikace.
4. Po dokončení postupu klepněte na ikonu .

Chytrý pohyb

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Chytrý pohyb

Povolte funkci Chytrý pohyb, abyste mohli některé funkce používat inteligentně nebo rychle.

Povolení chytrého zapnutí/vypnutí obrazovky

Povolení chytrého zapnutí/vypnutí obrazovky:

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Chytrý pohyb > Chytré zapnutí/vypnutí obrazovky.**
2. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li obrazovku automaticky zapnout zvednutím zařízení, zapněte možnost **Probudit zvednutím.**

- Chcete-li obrazovku zapnout dvojitým klepnutím, zapněte možnost **Probudit poklepáním**.
- Chcete-li obrazovku vypnout poklepáním, když je uzamčena a zapnuta nebo když je zobrazeno pohotovostní rozhraní, zapněte možnost **Vypnout poklepáním**.

Zapnutí svítilny

Chcete-li rychle zapnout svítilnu zatřesením zařízením, když je obrazovka zapnutá, bez ohledu na to, zda je zamknutá:

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Chytrý pohyb**.
2. Povolte možnost **Zatřesením zapnout svítilnu**.

Povolení chytrého volání

Povolením funkce Chytré volání můžete pohodlněji a chytřeji provádět nebo přijímat hovory.

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Chytrý pohyb > Chytré volání**.
2. Přepněte na příslušnou možnost podle potřeby.

Rychlá akce

● Rychlá akce

Chcete-li rychle aktivovat funkci podržením tlačítka snížení hlasitosti na vypnuté obrazovce, povolte možnost **Rychlá akce** a přiřadte funkci tlačítku.

Poznámka

Vybraná funkce nebude fungovat během přehrávání hudby nebo v případě zablokování infračerveného snímače.

Tlačítko zapnutí

● Tlačítko zapnutí

Chcete-li otevřít Asistenta Google nebo funkce jako nabídku vypnutí dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí:

1. Přejděte do **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Tlačítko zapnutí**.

2. Vyberte požadovanou funkci, kterou chcete přiřadit k tlačítku.

Snadný dotyk

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.

Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Snadný dotyk

Povolte funkci Snadný dotyk pro rychlý přístup k často používaným nástrojům nebo aplikacím na domovské obrazovce.

Zapnutí funkce Snadný dotyk

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Snadný dotyk**.

2. Zapněte funkci **Snadný dotyk**.

Změna stylů zobrazení funkce Snadný dotyk

Výchozí styly:

	Plovoucí
	Zobrazení na okraji

· Změna stylu funkce Snadný dotyk:

1. Klepněte na tlačítko **Přizpůsobené vzhledy**.

2. Vyberte vzor vzhledu.

3. Klepněte na tlačítko **Použít**.

- Chcete-li změnit viditelnost funkce Snadný dotyk, když je nečinná, přetáhněte ji  pod **Viditelnost při nečinnosti**.

Další nastavení funkce Snadný dotyk

- Přizpůsobení rychlých nástrojů nebo aplikací v nabídce funkce Snadný dotyk:

1. Klepněte na nabídku **Přizpůsobit**.
2. Klepnutím na tlačítko + přidejte aplikace nebo rychlé nástroje. Chcete-li změnit pozici aplikace nebo nástroje, přidržte prst na jeho ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.

- Získání přístupu k určitému rychlému nástroji klepnutím, dvojitým klepnutím nebo přidržením tlačítka funkce Snadný dotyk:

1. Klepněte na tlačítko **Klepnutí, Dvojité klepnutí nebo Klepnutí a přidržení**.
2. Vyberte požadovaný nástroj.

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Krásná tvář pro videohovor

● **Krásná tvář pro videohovor**

Chcete-li během videohovoru použít zkrášlovací efekty, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Zkrášlovací efekt obličeje pro videohovor** a vyberte aplikace, pro které chcete tuto funkci povolit.

Oznámení bleskem

● **Oznámení bleskem**

Chcete-li dostávat oznámení na příchozí hovory a zprávy prostřednictvím zadního blesku, přejděte do nabídky

Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Oznámení bleskem a zapněte nebo vypněte funkci **Příchozí hovory** či **Zprávy** (tato funkce je dostupná pouze v některých zemích).

Časovač úloh

● Časovač úloh

Chcete-li v zařízení naplánovat vibrace nebo režim letadlo, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Časovač úloh** a zapněte možnosti.

Chcete-li naplánovat automatické zapnutí nebo vypnutí zařízení, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Časovač úloh** a klepnutím na položku **Naplánované zapnutí / vypnutí** nastavte čas.

Konfigurace časování pro různé režimy:

1. Klepnutím na čas v režimu přejdete na obrazovku nastavení.
2. Nastavte čas a klepněte na .


Konfigurace vibrací při odpočítávání:

1. Klepněte na možnost **Vibrace při odpočítávání**.
2. Nastavte čas a klepněte na **OK**.

Poznámka

Když nastane čas plánovaného vypnutí, budete vyzváni k jeho potvrzení. Vypnutí můžete rovněž zrušit klepnutím na **Zrušit**. Pokud vypnutí nepotvrdíte ani nezrušíte, zařízení se po 60 sekundách vypne.

Ovládání jednou rukou

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Ovládání jednou rukou



Zařízení můžete ovládat jednou rukou následujícími způsoby:

Zobrazení mini obrazovky

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Ovládání jednou rukou**.
2. Povolte možnost **Otevření mini obrazovky pomocí gesta**.
3. Přejedte prstem od okraje obrazovky směrem dovnitř a zpět k okraji obrazovky.

Změna velikosti mini obrazovky


Postup:

1. Na mini obrazovce klepněte na položku .
2. Velikost mini obrazovky změníte následujícími způsoby:
 - Stáhněte prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe na mini obrazovce.
 - Přetáhněte .

Poznámka

1. To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
2. Pokud na svém zařízení nemůžete najít určitou možnost, znamená to, že tato funkce není podporována.

Usnadnění přístupu

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

● Usnadnění přístupu

Funkce usnadnění přístupu, například aplikace pro čtení z obrazovky a zvětšení, vám usnadňují používání zařízení.

Povolení nebo zakázání funkce TalkBack

Díky funkci TalkBack uslyšíte text, kterého jste se dotkli nebo který jste vybrali.

Zapnutí nebo vypnutí funkce TalkBack:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu > TalkBack (čtení obrazovky)** a zapněte nebo vypněte možnost **TalkBack (čtení obrazovky)**.
- Stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na několik sekund rychle zapnete funkci TalkBack.

Chcete-li vytvořit zástupce pro TalkBack, přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu > TalkBack (čtení obrazovky)** a zapněte **zástupce TalkBack (čtení obrazovky)**.

Poznámka

Chcete-li získat podrobné pokyny, klepněte na **TalkBack (čtení obrazovky) > Další nastavení > Náповěda a zpětná vazba**.

Povolení nebo zakázání poslechu vybraného textu

Díky poslechu vybraného textu můžete vybrat položky na obrazovce nebo namířit fotoaparát na obrázky či text, které chcete nahlas přečíst nebo popsat.

Zapnutí nebo vypnutí funkce poslechu vybraného textu:

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu > Poslech vybraného textu** a zapněte nebo vypněte možnost **Zástupce poslechu vybraného textu**.

Poznámka

Chcete-li získat podrobné pokyny, klepněte na **Poslech vybraného textu > Další nastavení > Náповěda a zpětná vazba**.

Změna nastavení zobrazení

- Chcete-li ztlumit jas obrazovky pod úroveň minimálního jasu, přejděte do části **Usnadnění přístupu > Extra ztlumení jasu** a zapněte přepínač **Nastavit obrazovku na mimořádně tmavou**

úroveň.



- Chcete-li rychle zvětšit obsah na obrazovce, přejděte do části **Usnadnění přístupu > Zvětšení** a zapněte **zástupce Zvětšení**.
- Chcete-li opravit nebo převrátit barvu obrazovky, odebrat animace na obrazovce a zvětšit ukazatel myši, přejděte do nabídky **Usnadnění přístupu > Barvy a animace** a zapněte nebo vypněte příslušné přepínače.
- Chcete-li zlepšit kontrast prvků obrazovky a viditelnost obsahu, klepněte na možnost **Usnadnění přístupu** a zapněte možnost **Zvýšit kontrast**.

Usnadnění přístupu pro sluchově postižené



• Zapnutí zvukových upozornění

Tato funkce vás upozorní, když zařízení detekuje důležité zvuky.

Postup:

1. Přejděte do části **Usnadnění přístupu > Upozornění na zvuk > Zapnutí zvukových upozornění**.
2. Pokud tuto funkci používáte poprvé, klepněte na tlačítko **Pokračovat**, vyberte typy zvuků, které chcete detekovat, a klepněte na možnost **Zapnout**.
3. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Chcete-li změnit typy zvuku, které se mají detekovat během používání, přejděte do nabídky  > **Typy zvuku**.
 - Chcete-li změnit způsoby oznámení pro různé detekované zvuky, přejděte do části  > **Způsoby oznámení**.

Poznámka

1. Chcete-li získat podrobné pokyny, přejděte do části **Zapnutí zvukových upozornění >  > **.
2. Funkce zvukových upozornění nedetekuje všechny zvuky.

• Zapnutí živých titulků

Tato funkce slouží k přidávání titulků k obsahu médií, hovorům a dalším funkcím zařízení.

Postup:

1. Přejděte do části **Usnadnění přístupu > Živé titulky**.
2. Povolte možnost **Zapnutí živých titulků**.

• **Nastavení velikosti titulků, stylu a dalších možností**

Tato možnost slouží k přizpůsobení velikosti a stylu titulků pro snadné čtení.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Usnadnění přístupu > Předvolby titulků** a zapněte volbu **Zobrazit titulky**.
2. Klepnutím na tlačítko **Velikost a styl titulků** nakonfigurujte nastavení podle svých předvoleb.

Poznámka

Vaše předvolby nemusí fungovat s mediálními aplikacemi, které nepodporují předvolby titulků.

Povolení nebo zakázání přístupu pomocí přepínačů

Přístup pomocí přepínačů umožňuje vybrat položky, zadat text a vykonávat další činnosti pomocí přepínačů namísto dotykové obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí přístupu pomocí přepínačů:

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu > Přístup pomocí přepínačů** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup pomocí přepínačů**.

Poznámka

Chcete-li získat podrobné pokyny, klepněte na možnost **Přístup pomocí přepínačů > Další nastavení > Náповěda a zpětná vazba**.

Povolení nebo zakázání nabídky Usnadnění přístupu

Nabídka Usnadnění přístupu je široká nabídka na obrazovce, díky níž se můžete snadno pohybovat v zařízení, například ji používat k pořizování snímků obrazovky, zvyšování nebo snižování hlasitosti a úpravě jasu obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí nabídky Usnadnění přístupu:

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu > Nabídka Usnadnění přístupu**

a zapněte nebo vypněte možnost **Zástupce nabídky Usnadnění přístupu**.

Poznámka

Chcete-li získat podrobné pokyny, klepněte na **zástupce nabídky Usnadnění přístupu > Další nastavení > Náповěda a zpětná vazba**.

Použití zástupců usnadnění přístupu

Funkce usnadnění přístupu můžete rychle povolit pomocí plovoucího tlačítka na stránce Usnadnění přístupu.

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Zástupci a usnadnění přístupu > Usnadnění přístupu**.
2. Povolte funkce usnadnění přístupu, které lze povolit pomocí zástupců, například TalkBack (čtení obrazovky) a poslech vybraného textu. Tlačítka zástupců funkcí usnadnění přístupu se zobrazí jako plovoucí tlačítka na okraji obrazovky zařízení.
3. Chcete-li změnit velikost a průhlednost tlačítek zkratky pro funkce pro usnadnění přístupu, přejděte do nabídky **Usnadnění přístupu > Zástupci usnadnění přístupu > Tlačítka usnadnění přístupu**.

Více informací o funkcích pro usnadnění přístupu najdete na adrese <https://support.google.com/accessibility/android>.

Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Chcete-li získat informace o tom, jak trávíte čas na telefonu, nebo chcete-li dohlížet na digitální život svých dětí, přejděte do nabídky **Nastavení > Digitální rovnováha a rodičovská kontrola**. V grafu se zobrazí, jak jste zařízení v daný den používali.

Správa času v aplikacích

- **Zjistěte, kolik času trávíte v aplikacích**

Další informace získáte klepnutím na graf. Například:

- **Čas strávený na zařízení** Které aplikace používáte a jak dlouho.
- **Oznámení:** Kolik oznámení jste obdrželi a ze kterých aplikací.
- **Zamčení/odemčení:** Kolikrát jste odemykali zařízení a otevírali určité aplikace.

• Omezte čas, který trávíte v aplikaci každý den

1. Klepněte na graf.
2. Vedle aplikace, kterou chcete omezit, klepněte na možnost ⌵.
3. Vyberte časový limit pro tuto aplikaci a poté klepněte na **OK**.

Poznámka

1. Časovače aplikací nefungují u některých systémových aplikací.
2. Časovače aplikací se resetují o půlnoci.

Rodičovská kontrola

Chcete-li nastavit filtry obsahu nebo jiné limity v zařízení dítěte, přejděte do nabídky **Nastavení rodičovské kontroly**.

Google

V zařízení můžete používat služby Google, jako je nastavení aplikací Google, zálohování dat nebo vyhledávání zařízení.

Způsob:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Google**.
2. Přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Klepnutím otevřete služby, které chcete používat.

Klepnutím na možnost  **> Náповěda** na domovské obrazovce získáte podrobné řešení příslušných problémů.

Poznámka


Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Uživatelé a účty

⚠Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Přihlášení

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení** a klepněte na možnost .
2. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste a upravte svůj profil nebo propojte účet s e-mailovou adresou.

Přidání účtu

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty** a klepněte na tlačítko **Přidat účet**.
2. Vyberte typ účtu a podle pokynů na obrazovce přidejte účet.

Odhlášení

Postup:

1. Přejděte do části **Nastavení** nebo **Nastavení > Uživatelé a účty**.
2. Klepněte na přihlášený účet.
3. Klepněte na možnost **Odstranit účet / Odhlásit se** nebo **Odhlásit se** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

⚠Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

Správa systému


Navigace systémem

● Navigace systémem

Navigace gesty

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, vrátit se na domovskou obrazovku a přepínat mezi otevřenými aplikacemi pomocí gest, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Navigace systémem** a vyberte možnost **Gesta na celé obrazovce**.

Podle potřeby proveďte některý z následujících kroků:

- Návrat na předchozí obrazovku: Přejedte prstem dovnitř od levého nebo pravého okraje obrazovky.
- Návrat na domovskou obrazovku: Přejedte prstem nahoru z dolní části obrazovky.
- Přístup na obrazovku Poslední aplikace: Přejedte prstem nahoru ze spodní části obrazovky a přidržte ho na obrazovce.
- Zavření aplikace na pozadí: Přejděte na obrazovku Poslední aplikace a klepněte na tlačítko .




Poznámka

Když je aplikace zamknutá, klepnutím na  ji nezavřete.

Navigační tlačítka

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, vrátit se na domovskou obrazovku a přepínat mezi otevřenými aplikacemi pomocí tlačítek, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Navigace systémem** a vyberte možnost **Navigační klávesy**.

Podle potřeby proveďte některý z následujících kroků:

- : Návrat na předchozí obrazovku.
- : Návrat na domovskou obrazovku.
- : Přejděte na obrazovku Poslední aplikace.

Jazyk a oblast




Nastavení jazyka systému a oblasti

Když jste na cestě nebo jste se přestěhovali do jiné oblasti a chcete změnit jazyk nebo oblast, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Jazyky a region**.

· Změna jazyka systému:

1. Klepněte na možnost **Jazyk a region > Přidat jazyk**.
2. Vyberte jazyk, který chcete přidat, a klepněte na možnost **Změnit jazyk systému**.

· Chcete-li změnit jazyk, který byl přidán, klepněte na něj v seznamu jazyků.

· Chcete-li odebrat jazyk ze seznamu, klepněte na **Jazyk a region >  >  > **.

Poznámka

Chcete-li odstranit jazyk, ujistěte se, že v seznamu jsou alespoň dva jazyky.

· Změna jazyka pro určitou aplikaci:

1. Klepněte na tlačítko **Jazyk aplikace**.
2. Klepněte na aplikaci, jejíž jazyk chcete změnit.
3. Vyberte jazyk ze seznamu jazyků.

Poznámka

Tato funkce je dostupná pouze pro aplikace, které podporují výběr jazyka.

· Změna oblasti:

1. Klepněte na tlačítko **Oblast**.
2. Do vyhledávacího pole zadejte oblast, na kterou chcete přepnout.
3. Ze seznamu vyberte oblast.

Způsob zadávání

Změna výchozí metody zadávání

Změna výchozí metody zadávání:

1. Přejděte do části **Nastavení > Správa systému > Metoda zadávání**.
2. Vyberte metodu zadávání, kterou chcete použít, v nabídce

Povolení metody zadávání.

3. Klepněte na možnost **Výchozí metoda zadávání**.

4. Vyberte metodu zadávání, kterou chcete změnit.

Nastavení hlasu

- Funkce **Hlasové zadávání** umožňuje diktovat příkazy nebo text pomocí aplikace Asistent Google nebo Google IME.
- S funkcí **Převod textu na řeč** může zařízení převést zadaný text a přehrávat zvuk nahlas.

Další nástroje

Chcete-li zkontrolovat, zda je text napsán správně, nebo přidat slova do osobního slovníku, přejděte na možnost **Kontrola pravopisu** nebo **Osobní slovník**.

Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas, časové pásmo, formát času a další parametry.

Automatická aktualizace nebo ruční nastavení času

- Chcete-li čas aktualizovat automaticky, povolte možnost **Nastavovat čas automaticky**.

Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

- Chcete-li čas nastavit ručně, klepněte na možnost **Datum a Čas** a ručně je změňte.

Poznámka

Před použitím této funkce zakažte možnost **Nastavovat čas automaticky**.

Změna časového pásma

- Chcete-li své časové pásmo aktualizovat automaticky, povolte možnost **Nastavovat časové pásmo automaticky**.

Poznámka

Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.

- Chcete-li časové pásmo změnit ručně, klepněte na položku **Časové pásmo** a změňte jej ručně.

Poznámka

Před použitím této funkce zakažte možnost **Nastavovat časové pásmo automaticky**.

Nastavení formátu času

- Chcete-li zobrazovat čas podle národního prostředí systému, zapněte možnost **Použít národní prostředí systému**.
- Chcete-li zobrazovat čas ve 24hodinovém formátu, zapněte možnost **Použít 24hodinový formát**.

Zálohování a obnovení

● Zálohování a obnovování

Chcete-li zálohovat aplikace a data v zařízení, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa systému > Zálohování a obnovení**.

Poznámka

Abyste mohli tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu a přihlásit se ke svému účtu.

Obnovení

● Obnovení


Tuto funkci můžete použít k obnovení továrního nastavení telefonu.

- Chcete-li obnovit nastavení sítě zařízení, přejděte do části **Obnovení nastavení sítě** a klepněte na možnost **Obnovit**.
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení některých funkcí, přejděte do části **Resetovat všechna nastavení** a klepněte na možnost **Obnovit**.
- Chcete-li vymazat všechna data v zařízení a obnovit ho do továrního nastavení, přejděte do nabídky **Vymazat všechna data** a klepněte na položku **Vymazat**.

Poznámka

Před použitím této funkce je důležité si zazálohovat data.

Klonování telefonu

 **Tip:** To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti.
Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Přesun dat do nového zařízení jedním klepnutím

Klepnutím na **Klonování zařízení** můžete přesunout data ze starého zařízení do nového bez čerpání dat.

Postup:

1. Na novém zařízení klepněte na možnost  a vyberte typ starého zařízení.
2. Na starém zařízení klepněte na .
3. Propojte nové a staré zařízení naskenováním QR kódu nebo ručním zadáním hotspotu.
4. Na starém zařízení vyberte soubory, které chcete přenést, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na **Spustit export**.

Poznámka

1. Před přenosem dat se ujistěte, že je v telefonech nainstalována aplikace EasyShare.
2. Po dokončení přenosu souborů se data stejných aplikací v novém telefonu přepíší.

O telefonu

Tato funkce umožňuje přejmenovat zařízení a zobrazit informace o verzi nebo stav zařízení.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Informace o telefonu**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Chcete-li přejmenovat zařízení, klepněte na možnost **Název zařízení**.

- Chcete-li zobrazit model zařízení nebo verzi hardwaru a softwaru, klepněte na **Informace o verzi**.

- Chcete-li zkontrolovat stav své SIM karty, dobu použití, IP adresu nebo IMEI, klepněte na možnost **Stav**.

- Chcete-li zobrazit informace o zabezpečení a autorská práva, klepněte na **Právní informace**.

- Chcete-li zobrazit informace o příručce nebo servisním středisku nebo aktivovat elektronický záruční list, klepněte na možnost **Zákaznický servis**.

Poznámka

Chcete-li používat některé funkce, musíte zařízení připojit k internetu.

Pro vývojáře

Pokud jste vývojář systému Android, který chce spravovat své zařízení přes počítač, můžete povolit funkci **Pro vývojáře**.

Povolení funkce pro vývojáře

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Informace o telefonu > Informace o verzi**.

2. Klepněte na položku **Verze softwaru**: sedmkrát po sobě.

3. Otevřete nabídku **Nastavení > Správa systému > Pro vývojáře** a zapněte funkci **Ladění přes USB**.

Poznámka

Funkce Pro vývojáře povolujte s velkou opatrností Povolení určitých nastavení může způsobit zhroucení systému nebo poruchu zařízení a aplikací.

Aktualizace systému

Jakmile budou k dispozici aktualizace, budete vyzváni k jejich stažení a instalaci.


Poznámka

Neoprávněné aktualizování paměti ROM nebo systému může představovat bezpečnostní rizika. Před aktualizací systému si zázalohujte data.

Upgrade zařízení různými způsoby

• Automatická detekce aktualizací

Vyhledání aktualizací:


- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace systému**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné aktualizace. Můžete si je stáhnout a nainstalovat podle potřeby.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace systému >  > Nastavení upgradu** a zapněte možnost **Chytrý upgrade**. To umožňuje zařízení automaticky stahovat a instalovat aktualizace prostřednictvím sítě Wi-Fi během nečinnosti v noci.

Poznámka

1. Chcete-li tuto funkci používat, musíte zařízení připojit k internetu.
2. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, znamená to, že vaše zařízení je již aktualizované.
3. Aktualizace systému mohou stahovat velké množství dat. Stáhněte si je přes Wi-Fi.

• Upgrade zařízení se stávajícím balíčkem

Upgrade zařízení se stávajícím balíčkem:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Aktualizace systému >  > Nastavení upgradu > Místní upgrade**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné balíčky.
2. Vyberte balíček upgradu, který chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko **Spustit upgrade**.

Poznámka

Abyste mohli tuto možnost použít, je ve vašem zařízení vyžadován balíček aktualizace systému.

Klon aplikace

Možnost **Klon aplikace v části Nastavení > Aplikace** umožňuje podle potřeby zapnout přepínače u nainstalovaných aplikací, které podporují funkci Klon aplikace. Po zapnutí přepínačů se na domovské obrazovce vytvoří odpovídající klonované aplikace.


Klonované aplikace se zobrazí jako „**Π xxx**“, aby se odlišily od původních aplikací.

Funkce Klon aplikace umožňuje přihlásit se k jinému účtu, který funguje nezávisle na původním účtu bez rušení mezi nimi, takže můžete používat dva účty současně.

Poznámka

1. Vypnutím klonované aplikace nebo odinstalováním primární aplikace se smaže klonovaná aplikace a její data.
2. Duální aplikace mohou navýšit využití úložiště a některé klonované aplikace (například velké hry) stáhnou další datové balíčky, aby byl zajištěn normální provoz. Pokud chcete zabránit tomu, aby data klonované aplikace zabírala nadměrné místo v úložišti systému, můžete je okamžitě vyčistit pomocí aplikace iManager.
3. V závislosti na skutečných scénářích použití a limitech aplikací třetích stran je tato funkce dostupná pouze u některých aplikací.
4. Klon aplikace lze použít pouze s výchozím spouštěčem systému a nemusí správně pracovat v jiných spouštěcích.
5. Pokud nemůžete najít klonovanou aplikaci na domovské obrazovce, zkontrolujte, zda nebyla přesunuta na obrazovku aplikací nebo do části Skrytí aplikací.

Více uživatelů

 **Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.**

Funkce **Více uživatelů** umožňuje sdílet zařízení s vašimi příbuznými nebo přáteli vytvořením individuálních profilů a osobních prostorů, ve kterých si mohou přizpůsobit různé funkce.

Cesta: Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů**.

Více uživatelských účtů

Vlastník: Vlastník tohoto zařízení.

Vlastník může vytvářet, odstraňovat a spravovat účty jiných uživatelů a hostů. Účet vlastníka je vždy spuštěn, i když na popředí běží účty jiných uživatelů nebo hostů.

Uživatel: Osoba, která zařízení nevlastní, ale může jej často používat, například rodinní příslušníci.

Každý uživatel má svůj vlastní exkluzivní prostor, kde si může přizpůsobit vlastní domovskou obrazovku, přihlašovat se k účtům a instalovat aplikace.

Host: Osoba, která zařízení používá jen krátce. Každý host má na zařízení svůj vlastní prostor.

Přidání účtu uživatele nebo hosta

Postup:

1. Přihlaste se jako vlastník, přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů** a zapněte položku **Uživatelé**.

2. Proveďte některý z následujících kroků:

- Chcete-li přidat účet hosta, klepněte na tlačítko **Přidat hosta**.
- Chcete-li přidat uživatelský účet, klepněte na položku **Přidat uživatele**, zadejte uživatelské jméno a klepněte na **OK**.

Poznámka

Účty uživatele nebo hosta může přidávat pouze vlastník zařízení.

Přepínání mezi účty vlastníka, uživatele a hosta


Mezi účty vlastníka, uživatele a hosta můžete přepínat jedním z následujících způsobů:

1. způsob:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů**.

2. Vyberte účet, na který se chcete přepnout.
3. Klepněte na tlačítko ⇌.

2. způsob:

1. Otevřete Ovládací centrum. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Když v zařízení používáte možnost Zobrazit Ovládací centrum a Centrum oznámení samostatně, přejetím prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum.
 - Když v zařízení používáte možnost Sloučit Ovládací centrum a Centrum oznámení, přejetím prstem dolů z horní části obrazovky otevřete Ovládací centrum.
2. Klepněte na možnost  > **Vybrat uživatele**.
3. Vyberte účet, na který se chcete přepnout.


Poznámka

Obrázek pro 2. způsob slouží pouze pro ilustraci. Možnosti se mohou lišit podle modelu zařízení.

Odstranění účtu uživatele nebo hosta


• Odstranění účtu jako vlastník zařízení

Postup:

1. Přihlaste se jako vlastník a přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů**.
2. Vyberte účet, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko .

• Odstranění účtu jako uživatel nebo host

Postup:

1. Přihlaste se jako uživatel nebo host.
2. Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Více uživatelů** jako uživatel nebo host.
3. Proveďte některý z následujících kroků:
 - Jako uživatel klepněte na tlačítko  > **Smazat uživatele [uživatelské jméno] z tohoto zařízení**.
 - Jako host klepněte na možnost **Ukončit režim hosta**

Poznámka

1. Odstranění nelze vrátit zpět.
2. Po odstranění účtu uživatele nebo hosta budou smazány všechny aplikace a data v prostoru.

Bezpečnost a nouzové situace

⚠ Tip: To, zda je aplikace podporována na určitém zařízení a jaké funkce jsou k dispozici, se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Další informace získáte od svého distributora nebo poskytovatele služeb.

Bezpečnost a nouzové situace vám umožňuje ukládat a sdílet tísňové informace, jako jsou vaše zdravotní údaje, zprávy SOS, krizové výstrahy a bezdrátová nouzová upozornění.

Nastavení nouzových informací

• Přidání zdravotních údajů a nouzových kontaktů

Použijte tuto možnost k přidání nouzových kontaktů a zdravotních údajů (jako je krevní skupina, alergie nebo v minulosti užívané léky).

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Zdravotní údaje nebo Nouzové kontakty**.
2. Podle pokynů na obrazovce vyberte, co chcete udělat.
3. Přidejte nouzové kontakty nebo zdravotní údaje (jako krevní skupinu, alergie nebo užívané léky).

• Povolení SOS v tísni

V případě nouze několikrát rychle za sebou stiskněte tlačítko zapnutí, abyste spustili nouzovou akci (například volání záchranné služby, sdílení informací s nouzovými kontakty nebo nahrávání videa v tísňové situaci).

Nastavení nouzové akce, která se spustí při použití SOS v tísni:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > SOS v tísni**.

2. Podle pokynů na obrazovce nastavte nouzovou akci, která se spustí při použití SOS v tísni.

Poznámka

SOS v tísni nefunguje, když je vaše zařízení v režimu letadlo nebo v režimu spoříče baterie.

• **Povolení krizových výstrah**

Použijte tuto možnost, abyste byli informováni o veřejných mimořádných událostech nebo místních přírodních katastrofách.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Krizové výstrahy**.
2. Přihlaste se ke svému účtu.
3. Povolte **Krizové výstrahy**.

Povolení nouzové lokalizační služby

Když je zapnutá funkce **Použít nouzovou lokalizační službu** (ELS) a služba ELS je ve vaší oblasti dostupná, zařízení po vytočení tísňového čísla nebo odeslání zprávy na tísňové číslo automaticky odešle svou polohu záchranářům.

Pokud chcete tuto funkci povolit, přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Nouzová lokalizační služba**.

Další informace o této funkci získáte klepnutím na možnost **Více informací o nouzové lokalizační službě**.

Bezdrátová tísňová upozornění

Poznámka

Zařízení nemusí tuto možnost nebo některé její funkce podporovat. Další informace naleznete v části **Důležité informace a Záruční list**.

Tato možnost slouží ke správě přijatých tísňových výstrah, jako jsou výstrahy před katastrofami (Extrémně silná výstraha, Silná

výstraha), testovací zprávy od telekomunikačních operátorů nebo vládních agentur, ohrožení života a majetku a únosy nebo unesení dětí.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Bezdrátová nouzová upozornění** a povolte možnost **Povolit upozornění**.

2. Provedte jednu z následujících operací:

· Chcete-li dostávat upozornění o ohrožení života a majetku, povolte **Extrémní hrozby** nebo **Závažné hrozby**.

· Chcete-li přijímat nouzová hlášení o únosech dětí, povolte možnost **ORANŽOVÁ upozornění**.

· Chcete-li přijímat zkoušky operátora a měsíční zkoušky od bezpečnostního výstražného systému, povolte **Upozornění na zkoušky**.

· Chcete-li zobrazit historii nouzových upozornění, přejděte na stránku **Historie nouzových upozornění**.

• Nastavení bezdrátových nouzových upozornění

Pomocí této možnosti nastavte formu upozornění a četnost jejich doručování.

Postup:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Bezpečnost a nouzové situace > Bezdrátová nouzová upozornění**.

2. Provedte jednu z následujících operací:

· Chcete-li zapnout nebo vypnout vibrace při příjmu upozornění, zapněte nebo vypněte **Vibrace**.

· Chcete-li si vybrat četnost doručování upozornění, klepněte na položku **Připomenutí** a vyberte četnost.

Možnosti údržby

Další možnosti údržby

Více informací k opravám a údržbě zařízení najdete ve vytištěné příručce dodané se zařízením.

Vaše zařízení je vybaveno systémem Android. Chcete-li zobrazit informace o verzi zařízení, přejděte do části **Nastavení >**

Informace o telefonu > Informace o verzi.

Chcete-li se seznámit s bezpečnostními informacemi, přejděte do části **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Bezpečnostní informace**.

Pokud během používání narazíte na jakékoliv problémy, obraťte se na svého síťového operátora nebo na naše poprodejní servisní středisko. Naši poprodejní servisní linku najdete v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Zákaznický servis > Servisní centra**.

Z ekologických důvodů se v balení nenachází nabíječka. Telefon můžete nabíjet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelů s koncovkou USB typu C. *

Poznámka

* Konfigurace výše uvedené sady nabíječky se vztahuje jen na určité země/oblasti. Konfigurace nabíječky se může lišit podle modelu zařízení, operátora a země/oblasti. Rozhodující je skutečná nabíječka.

Podporované formáty souborů

Informace o formátech souborů podporovaných vaším zařízením naleznete v následující tabulce:

Videozáznamy	MP4
Obrázky	PNG, JPG, BMP a GIF
Zvukové nahrávky	M4A
Hudba	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB a MP2
Videa	AVI, MP4 a 3GP

Pokyny pro připojení USB

Pomocí počítače můžete spravovat obrázky, videa nebo dokumenty v telefonu následujícími způsoby v závislosti na typu počítače.

Připojení telefonu k počítači s Windows pomocí USB kabelu

Způsob:

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Rozbalte na telefonu lištu oznámení.
3. Klepněte na oznámení „Nabíjení tohoto zařízení přes USB“.
4. Vyberte možnost **Přenos souborů**.
5. Ve svém počítači klikněte dvakrát na tlačítko „Tento počítač“, aby se zobrazilo připojené zařízení.
6. Dvojitým kliknutím otevřete zařízení a zkopírujte nebo spravujte soubory v telefonu.

Poznámka

1. Aby bylo zajištěno správné fungování této funkce, je nutné nainstalovat v počítačích se systémem Windows XP aplikaci Windows Media Player 11 nebo vyšší verzi. Není to nutné v případě Windows 7 nebo novějších operačních systémů.
2. Název tlačítka se může lišit v závislosti na počítači.

Připojení telefonu k počítači Mac pomocí USB kabelu

Způsob:

1. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Stáhněte si do počítače nástroj MTP.
3. Vyhledejte soubor AndroidFileTransfer.dmg a dvojitým kliknutím jej otevřete.
4. Dvakrát klikněte na ikonu robota Android.
5. Zkopírujte nebo spravujte soubory ve svém telefonu.

Připojení telefonu k počítači se systémem Linux pomocí systému MTPFS (Media Transfer Protocol File System)

Způsob:

1. Nainstalujte nástroj spuštěním příkazu „`sudo apt-get install mtp-tools mtpfs`“.
2. Vytvořte nový adresář spuštěním příkazu „`sudo mkdir /media/mtp`“.
3. Upravte oprávnění adresáře spuštěním příkazu „`sudo chmod 755 /media/mtp`“.
4. Připojte telefon spuštěním příkazu „`sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp`“, abyste mohli spravovat soubory prostřednictvím Správce souborů.
5. Odpojte telefon spuštěním příkazu „`sudo umount /media/mtp`“.

Poznámka

Během procesu nastavení musí USB kabel zůstat připojený k počítači i telefonu. Pokud se nastavení nezdaří, restartujte počítač nebo to zkuste znovu.