

- Připejte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
- Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
- Vyrovnajte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.
- Nasaďte zadní kryt.

Vyjmutí SIM karty
Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte SIM kartu ven.

Vyjmutí paměťové karty
Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

Zapnutí telefonu
Podržte stisknutý vypínač.

Nabíjení baterie


- Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.



! **Poznámka:**Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně karty se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připravenými kryty.

1. Vložte zprá do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.

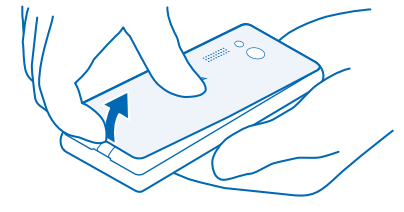

2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Zasuňte SIM kartu do slotu oblastí kontaktů směrem dolů.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Některé příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, může být prodáváno samostatně.

! **Poznámka:** Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval bezpečnostní kód. Přednastavený kód je 12345. Tento kód změníte, abyste ochránili své soukromí a osobní údaje. Uvědomte si však, že když kód změníte, musíte si zapamatovat nový kód, protože ho společnost HMD Global nemůže otevřít ani obejít.

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

! **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, obraťte se s operátorem.



Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomůžete bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinných zdrojů. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu; odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

Informace o baterii a nabíječe

Tento přístroj používáte pouze s originálními dobíjecí baterii BL-5C. Přístroj nabíjete nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Společnost HMD Global může pro tento přístroj vytvořit další modely baterie nebo nabíječek.

Bezpečnost baterie a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Před odpojitím nabíječky nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel. Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybíjení. Pro optimální výkon baterie vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie nebo nabíječek.


3. na (l) běžné opotřebení, (li) sníženou kapacitu baterie v důsledku přirozené degradace, (liii) vady obrázkové plochy (pixelů) na displeji Výrobku tolerované v rámci průmyslových standardů, 4. na SIM kartu nebo celulární nebo jinou síť či systém, kde je Výrobek provozován, 5. Chyby nebo poškození způsobené: (a) nesprávným použitím nebo nepoužíváním Výrobku v souladu s pokyny uživatelské příručky, například vystavením Výrobku kapalinám, vlhkosti nebo extrémním teplotním podmínkám nebo podmínkám prostředí nebo prudkým změnám takových podmínek, korozi, oxidaci, políř potravinnými nebo kapalinami či vlívu chemických výrobků, (b) použitím Výrobku s jakýmkoli výrobkem, příslušenstvím, softwarem nebo službou, které nevytváří či nepodporuje Výrobce, nebo připojením výrobku k takovým zařízením či službám, (c) jakýmkoli výrobku kombinovanými s Vaším Výrobkem třetí stranou; (d) přístřivním, prolamovaním kódu, viry nebo jiným škodlivým softwarem nebo neoprávněným přístrojem, který může být v současném systému či sítni; nebo (e) jinými činnostmi mimo příméronnou kontrolu Výrobce.

3. pokud Výrobek neodstráněn, vymazáno, poškozeno nebo pozděnno výrobní číslo Výrobku, datový kód mobilního příslušenství nebo kód IMEI nebo pokud jsou tyto údaje jakkoli nečitelné, 4. pokud Výrobek odmítne předat Výrobci k opravě a zjištění příčin. Pokud se na váš Výrobek nebo problém vyzádující záruční servis tato Záruka nevztahuje, vyrazuje si Výrobce právo účtovat poplatky za výměnu Výrobku včetně manipuláčního poplatku.

4. Omezení odpovědnosti výrobce
Výrobce neposkytuje žádnou záruku na Výrobce za žádných okolností přímo či nepřímou neodpovídá:
1. Návodů k použití;
2. na žádné (i) software, nastavení, obsah, data či odkazy třetích osob nainstalované nebo stažené do Výrobku, nebo (ii) služby Výrobce a třetích osob, ani oprávněných klientů, a to i v případě, že by byly zpracovány Výrobem (přečtete si, prosím, podmínky, které mohou být dodány se službami – Vaše práva a povinnosti) jsou uvedeny právě v nich;
3. na srovnání s jinými výrobky, které byly vyrobeny v rámci výrobního procesu;
4. na jakkoli oprávněné reklamace vady Výrobku nebo tohohle záruční doby bezplatné a v přiměřené době odstráněná, a to formou výměny vadného Výrobku nebo vadného dílu prodanecm nebo v prodané prodce, ve kterě byl Výrobek zakoupen. Při výměně Výrobku může Výrobce použít nově nebo reasovaně díly či výrobky.

- Mikrofon
- Tlačítko Volat
- Navigační tlačítko
- Svítilna
- Fotoaparát
- Oblast antén
- Otvor pro otevření zadního krytu
- Reproduktor

Pro zamknutí tlačítek rychle stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zámek**.

Pro odemknutí tlačítek rychle stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Uvolnit**.

Pro rychlé rozsvícení zadní svítilny stiskněte na pohotovostní obrazovce dvakrát za sebou navigační tlačítko nahoru. Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítilnu zhasnete. Nemiřte světlem nikomu do očí.


Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

SAR SAR
Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu **www.sar-tick.com**.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroj mohou vysílat, i když nevoláte.

Tlačítka a části

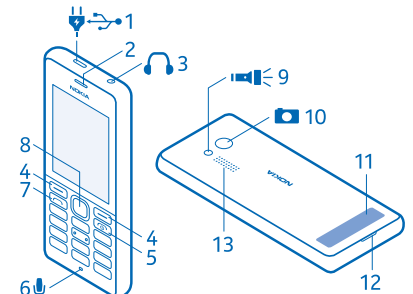

- Nabíjecí konektor
- Sluchátko
- Konektor pro sluchátka (3,5 mm)
- Výběrová tlačítka
- Tlačítko Konec/vypínač

Vendor Code:XXXXXX	
--------------------	--



Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o prohlášení společnosti HMD Global k ochraně osobních údajů najdete na stránce **www.nokia.com/mobile-privacy**. Uživatelskou příručku na webu, další informace a pomoc při řešení potíží najdete na stránce **www.nokia.com/mobile-support**.

Sítěové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v GSM 900, 1800 podle podmínek všeobecných oprávnění CTÚ uvedených na adrese **www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecnopraveni.html**. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/ 1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednaní služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvencních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj používáje. Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. To může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce může být nutné objednat.

!Sítěová volání

! **Důležité:** Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležité komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nepohlívejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Přijďte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.
- Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- Napište orientační číslo tísňové linky sě s aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- Sísťové číslo Volat.
- Poděje co možná nejdříve potřebné informace. Hovor neukončíte, dokud k tomu nedostanete svolení. Možná budete muset učinit i následující kroky:

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese **www.nokia.com/en_int/phones/privacy**.
© 2017 HMD Global. Všechna práva vyhrazena. HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností HMD Global podléhá licenci. Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění a oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky **#6774#**.

2. **Omezená záruka výrobce**
1. Obecné
Na tento výrobek („Výrobek“) poskytuje společnost HMD Global (v tomto prohlášení „Výrobce“) omezenou záruku („Záruka“) platnou v zemi prodaje v místě zakoupení. Tato Záruka je nezávislá na vašich právech případně zaručených příslušnými zákony o ochraně spotřebitelů platnými pro vás ve vaší zemi. Jejím účelem je udeřit vám specifická a případně doplňující práva v rámci omezení daných zákonem a neomezuje práva, která můžete mít podle příslušných zákonných ustanovení o záruce na výrobky. Místní právní práva mohou v záruční době i mimo ni zajistitová a další záruka. Taková práva nejsou touto Zárukou dotčena.

2. Záruka
Výrobce zaručuje, že Výrobek nebude vykazovat žádné vady materiálu ani zpracování („Vady“) po níže uvedenou dobu, a to od okamžiku prvního prodaje Výrobku koncovému uživateli (podle originálního dokladu o nákupu Výrobku):
1. Dvacet čtyři (24) měsíců na hlavní zařzení;
2. Šest (6) měsíců na baterii a nabíječku, pokud není v uživatelské příručce u Výrobku uvedeno jinak.
Jakákoli oprávněná reklamace vady Výrobku bude tohohle záruční doby bezplatné a v přiměřené době odstráněná, a to formou výměny vadného Výrobku nebo vadného dílu prodanecm nebo v prodané prodce, ve kterě byl Výrobek zakoupen. Při výměně Výrobku může Výrobce použít nově nebo reasované díly či výrobky.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné, protizákonné či proti místním předpisům. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

! **YYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**
V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřeďvy za pomoci trativin, přístroj vypínajte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

! **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDVŠÍM**
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

! **RUŠIVÉ VLIVY**
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

! **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

! **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍS**
Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

! **UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU**
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

! **CHRAŇTE SVŮJ SLUCH**
Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchajte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Vendor Code:XXXXXX	
--------------------	--



4. Zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý soukromý obsah.

Obsah a informace uložené na paměťové kartě nejsou odstraňovány.

Odebrání veškerého obsahu z telefonu a obnovy původního nastavení.

Chcete-li telefon vrátit do nastavení z výroby a odstranit všechna data, zadejte na domovské obrazovce kód ***#7370#**.

Poprodejní služby

Pokud po zakoupení telefonu potřebujete pomoci, požádejte o pomoc a radu obchod, kde jste ho zakoupili. Uschovejte si doklad o nákupu pro účely uplatňování záruky.

Nalezení čísla modelu a výrobního čísla (IMEI)

Když se potřebujete spojit se střediskem péče o zákazníky nebo s poskytovatelem služeb, můžete potřebovat i údaje jako je číslo modelu a výrobní číslo (IMEI). Chcete-li zobražit číslo modelu, vytočte kód ***#0000#**. Chcete-li zobrazit výrobní číslo, zadejte **#0#**.

Pokud máte telefon na dvě SIM karty, potřebujete pouze číslo IMEI1. Tyto údaje najdete také na štítku telefonu, který je umístěn pod baterii.












Číslo IMEI je uvedeno také na originálním prodejním balení.
Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komody, technologie nebo software, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nepohlívejte pouze na bezdrátový telefon. Obcházění právních předpisů je zakázáno. Obsah tohoto dokumentu je dodáván „tak jak je“. V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správnosti a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Pokud společnost HMD Global s výhradou právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem. Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení. Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videoseb nebo na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Blíží podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce. Účinné funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům. Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nebo dovozce v EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finsko.

Chcete se dozvědět více?

Nokia 150

Stručná příručka Rýchly štart

Nokia 150



Přířroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odesílány každé dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat

Maximální vysílací výkon
• GSM 900: 35 dBm
• GSM 1800: 32 dBm
Pásmo frekvencí Bluetooth: 2402–2480 MHz; <20 dBm

Certifikační informace (SAR) TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílacem a příjemcem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím) stanovené mezinárodními pravidly. Tyto předpisy přivádějí nezávislá vědecká organizace (ICNIRP) a obsahují značnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vystavování rádiovým vlnám pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je 2 W/kg. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvencích rozsahů. Podle pravidel ICNIRP jsou vyšší hodnoty SAR pro tento model přístroje:

škody. V rozsahu, který je legislativa přípuštějí, je odpovědnost Výrobce omezena na prodejní cenou výrobku. Omezení uvedená v tomto bodě 4 neplatí v případě neballosti nebo záměrného nekládání jakéhokoli Výrobce nebo v případě úmrtí nebo zranění osob, které by byly důsledkem prokázané neballosti Výrobce.

5. Další důležité upozornění
Než Výrobek předsíte k opravě, zjistěte, aby operátor odblokoval případný zámek SIM karty (nebo jiný podobný mechanismus, který má Výrobce omezit v používání konkrétní sítě či na konkrétního operátora).

Váš Výrobek může obsahovat prvky určené pro konkrétní zemi, včetně softwaru. Záruční služby dostupné v určité zemi mohou být omezeny na výrobky a prvky specifické pro danou zemi a dostupné v dané zemi. Pokud byl Výrobek reexportován z původní země určení do jiné země, může obsahovat prvky specifické pro určitou zemi, které podle této omezené Záruky nelze považovat za vady, a to ani tehdy, pokud Výrobek nefunguje. HMD Global Oy (Ltd.), Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland

4. Omezení odpovědnosti výrobce
Výrobce neposkytuje žádnou záruku na Výrobce za žádných okolností přímo či nepřímou neodpovídá:
1. Návodů k použití;
2. na žádné (i) software, nastavení, obsah, data či odkazy třetích osob nainstalované nebo stažené do Výrobku, nebo (ii) služby Výrobce a třetích osob, ani oprávněných klientů, a to i v případě, že by byly zpracovány Výrobem (přečtete si, prosím, podmínky, které mohou být dodány se službami – Vaše práva a povinnosti) jsou uvedeny právě v nich;
3. na srovnání s jinými výrobky, které byly vyrobeny v rámci výrobního procesu;
4. na jakkoli oprávněné reklamace vady Výrobku nebo tohohle záruční doby bezplatné a v přiměřené době odstráněná, a to formou výměny vadného Výrobku nebo vadného dílu prodanecm nebo v prodané prodce, ve kterě byl Výrobek zakoupen. Při výměně Výrobku může Výrobce použít nově nebo reasované díly či výrobky.

