

DOOGEE

S80 Lite



Děkujeme, že jste si vybrali produkty společnosti DOOGEE

www.doogee.cc



DOOGEE mobile



DOOGEE_official



DOOGEE official

Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Začínáme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro smartphony od společnosti DOOGEE. Chcete-li telefon udržovat v nejlepším provozním stavu, před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Přenos souborů

• Přenos souborů počítač – telefon

Po připojení k počítači prostřednictvím USB se telefon začne automaticky nabíjet.

1. Potáhněte panel oznámení dolů a ťukněte na možnost Nabíjet toto zařízení přes USB.
2. Vyberte možnost Přenést soubory.
3. Počítač zařízení rozpozná jako vyměnitelný disk. Otevřete zobrazenou složku v počítači a přeneste soubory z telefonu do počítače nebo naopak.

Použití USB na

Nabití zařízení

Pouze nabíjení zařízení

Přenos souborů

Přenos souborů do jiného zařízení

Přenos fotografií (PTP)

Přenos fotografií nebo souborů, pokud není podporován protokol MTP (PTP)

Použití zařízení jako MIDI

Použití zařízení jako MIDI

ZRUŠIŤ

Tlačítka a části

Telefon se skládá z mnoha částí: fotoaparát, blesk, sluchátko, konektor USB, tlačítko hlasitosti, tlačítko napájení atd. Podrobnější informace o používání naleznete v diagramu níže.

Tlačítka	Pokyny
1. Tlačítko pro zvýšení / snížení hlasitosti	Stisknutím horního tlačítka hlasitost zvýšíte, stisknutím dolního tlačítka hlasitost snížíte.
2. Tlačítko napájení	Stisknutí: zamknutí nebo probuzení

	obrazovky. Stisknutí a podržení na 2 sekundy: zapnutí / vypnutí telefonu.
3. Sluchátko	Na reprodukci zvuku druhé strany při hovoru.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů před obrazovkou telefonu.
5. Rozhraní náhlavní soupravy	Pro připojení sluchátek pro poslech hudby, rádia atd.
6. Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačítko Domů	Stisknutí: návrat na domovskou obrazovku z kteréhokoliv rozhraní.
9. Rozhraní USB	K připojení nabíječky nebo USB kabelu pro přenos dat.
10. Zadní fotoaparát	Pro snímání fotografií.
11. Baterka (Blesk)	Pomůcka fotoaparátu při snímání fotografií ve zhoršených světelných podmínkách.
12. Reprodukční	Činný při zvonění telefonu, přehrávání hudby nebo hands-free telefonování.
13. Mikrofón	Na zvýraznění zvuků nebo jejich záznam.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

- Zamknutí obrazovky

Stisknutím tlačítka napájení zamknete obrazovku. Obrazovka se automaticky zamkne, když se chvíli nepoužívá.

- Odemknutí obrazovky

1. Stisknutím tlačítka napájení zapnete obrazovku.
2. Obrazovku odemknete přetažením nahoru od spodního okraje obrazovky.










- Změna zámku obrazovky

1. Na domovské obrazovce vyberte možnosti Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky.
2. Vyberte způsob zamknutí obrazovky.



Panel oznámení


Ikony oznámení na stavovém řádku oznamují příchod nových zpráv, události v kalendáři, budík atd. Můžete zapnout datové připojení, WLAN, Bluetooth apod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Baterie		Mobilní data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčení
	Nerušit		Ochrana zraku

Telefonování

- Přímé uskutečnění hovoru


1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu telefonu, aby se zobrazila klávesnice na vytáčení.

2. Ťukáním na tlačítka čísel zadejte telefonní číslo a klikněte na ikonu  pro uskutečnění hovoru.

- Volání z kontaktů

Na domovské obrazovce klepněte na Kontakty, vyberte požadovanou osobu a ťukněte na telefonní číslo pro uskutečnění hovoru.

- Volání z protokolu hovorů

Na domovské obrazovce klepněte na možnosti Telefon >  a v protokolu hovorů klepnutím na požadovaný hovor pro uskutečnění hovoru.

Poznámka:

Pokud jste do telefonu vložili dvě karty SIM, v rozhraní vytáčení budou dvě ikony hovoru. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kartu SIM 1 nebo SIM 2.

Odmítnutí hovoru odesláním zprávy o zaneprázdněnosti

Pokud nemůžete přijmout příchozí hovor, můžete ho odmítnout odesláním zprávy o zaneprázdněnosti.

1. V rozhraní příchozího hovoru přetáhněte ikonu zprávy nahoru, aby se zobrazily získané systémové zprávy o zaneprázdněnosti.

2. Klepnutím na jednu z nich ji odešlete a hovor bude odmítnut.

Přidání kontaktu

1. Na ploše přejděte do Kontaktů, stiskněte ikonu  a vyberte umístění uložení.

2. Vyplňte informace o novém kontaktu a uložte.

Zprávy

- Odeslání nové zprávy

Přejděte na položku Zprávy> klikněte na ikonu +> napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

- Přijetí nové zprávy

Při přijetí nové zprávy se na panelu oznámení objeví ikona, aby vás upozornila. Přetáhněte stavový řádek dolů a kliknutím na oznámení ho přečtěte. Případně přejděte do položky Zprávy a přečtěte si zprávu přímo.

- Úprava SMS a MMS zpráv

1. Novou SMS zprávu můžete vytvořit vystřižením nebo kopírováním textu.

Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopírování nebo vyjmutí> stiskněte a podržte prázdné místo na psaní v nové zprávě> vyberte možnost vložit.

Poznámka:

Vybraný obsah je zvýrazněn zelenou.

2. MMS zpráva může obsahovat video, obrázek, zvuk atd.

Krok:

Přejděte do rozhraní na psaní nové zprávy> klepněte na možnost Přiložit> vyberte možnost Obrázky, Video, Zvuk nebo Prezentace> vyberte příslušný soubor> napište text a telefonní číslo příjemce> odešlete.

Prohlížeč

- Otevření prohlížeče

1. Na domovské obrazovce klepněte na Prohlížeč.


2. Klepněte na pole zadávání v horní části obrazovky a zadejte adresu webu.

3. Klepněte na ikonu 

- Možnosti prohlížeče


Při prohlížení webové stránky můžete její další části zobrazit posunutím obrazovky.

– Klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Uložit do záložek uložíte aktuální webovou stránku jako záložku.

– Klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Záložky / Historie otevřete uložené záložky nebo prohlížené stránky.

– Klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Sdílet stránku ji můžete sdílet s dalšími lidmi.

- Nastavení prohlížeče

V rozhraní prohlížeče klepněte na ikonu () a výběrem možnosti Nastavení proveďte příslušné nastavení.

Poznámka:

Pro připojení na internet musíte mít mobilní data nebo připojení k síti Wi-Fi.

Vychutnejte si hudbu

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat hudbu uloženou v telefonu.

Po zkopírování hudebních souborů do telefonu hudební přehrávač vyhledá soubory v zařízení a vytvoří katalog hudby.

Stahování aplikací z obchodu Play

Kroky pro stažení aplikace z obchodu Play:

Přejděte do nabídky Obchod Play > přihlášení účtu Google > vyhledejte aplikaci a stáhněte ji.

Správa aplikací

Přejděte do nabídky Nastavení > Aplikace. Ťuknutím na aplikaci zobrazíte informace. Můžete ji také násilně zavřít nebo odinstalovat.

Údržba a bezpečnost

Pro zajištění bezpečného používání telefonu si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní informace.

1. V blízkosti dětí

Buďte velmi opatrní, pokud jde o děti a telefon. Mobilní telefon se skládá z několika odpojitelných částí. Požití malých částí může způsobit zadušení.

2. Poškození sluchu

Dlouhodobý poslech při velmi vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Při poslechu hudby nebo hovoru snižte hlasitost na nejnižší možnou úroveň.

3. Nebezpečí požáru

Telefon nenechávejte při zdrojích tepla jako radiátory nebo sporáky. Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů, protože hrozí riziko požáru.

4. Na čerpacích stanicích

Telefon nepoužívejte na čerpacích stanicích. Pokud se pohybujete v blízkosti pohonných látek, chemikálií nebo výbušnin, uděláte nejlépe, pokud telefon vždy vypnete.

5. Kontakt s tekutinou

Nevystavujte telefonní konektor sluchátek nebo usb konektor kapalině, nedotýkejte se mokřými rukama, protože poškození způsobené vodou může být neopravitelné. **K dosažení krytí telefonu je potřeba zajistit, aby všechny krytky byly důkladně zastrčeny ve zdířkách.**

6. Neničte baterii a nabíječku

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo nabíječku.

Zajistěte, aby baterie nebyla v blízkosti magnetických objektů, protože mohou zkratovat baterii a natrvalo ji zničit. V zásadě byste baterii neměli vystavovat velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám (méně než 0 ° C nebo více než 45 ° C). Teplotní rozdíly mohou snižovat životnost.

7. Otřesy a nárazy

Chraňte svůj telefon před nárazem. Některé části telefonu jsou vyrobeny ze skla a mohou se rozbít, pokud telefon spadne nebo je vystaven silnému nárazu. Nevystavujte telefon pádu nad 1,21 metru. Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

8. Údržba

Telefon nerozebírejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon vyčistit, použijte suchou tkaninu (nepoužívejte rozpouštědla jako benzen nebo alkohol).


9. Teplota

Telefon nepoužívejte v prostředí s velmi vysokou nebo velmi nízkou teplotou. Mobilní telefon nevystavujte přímému slunci nebo úplně mokrému prostředí. Vhodná teplota pro telefon je -25 ° C až 45 ° C.

Přehled – přední pohled



Přehled – zadní pohled

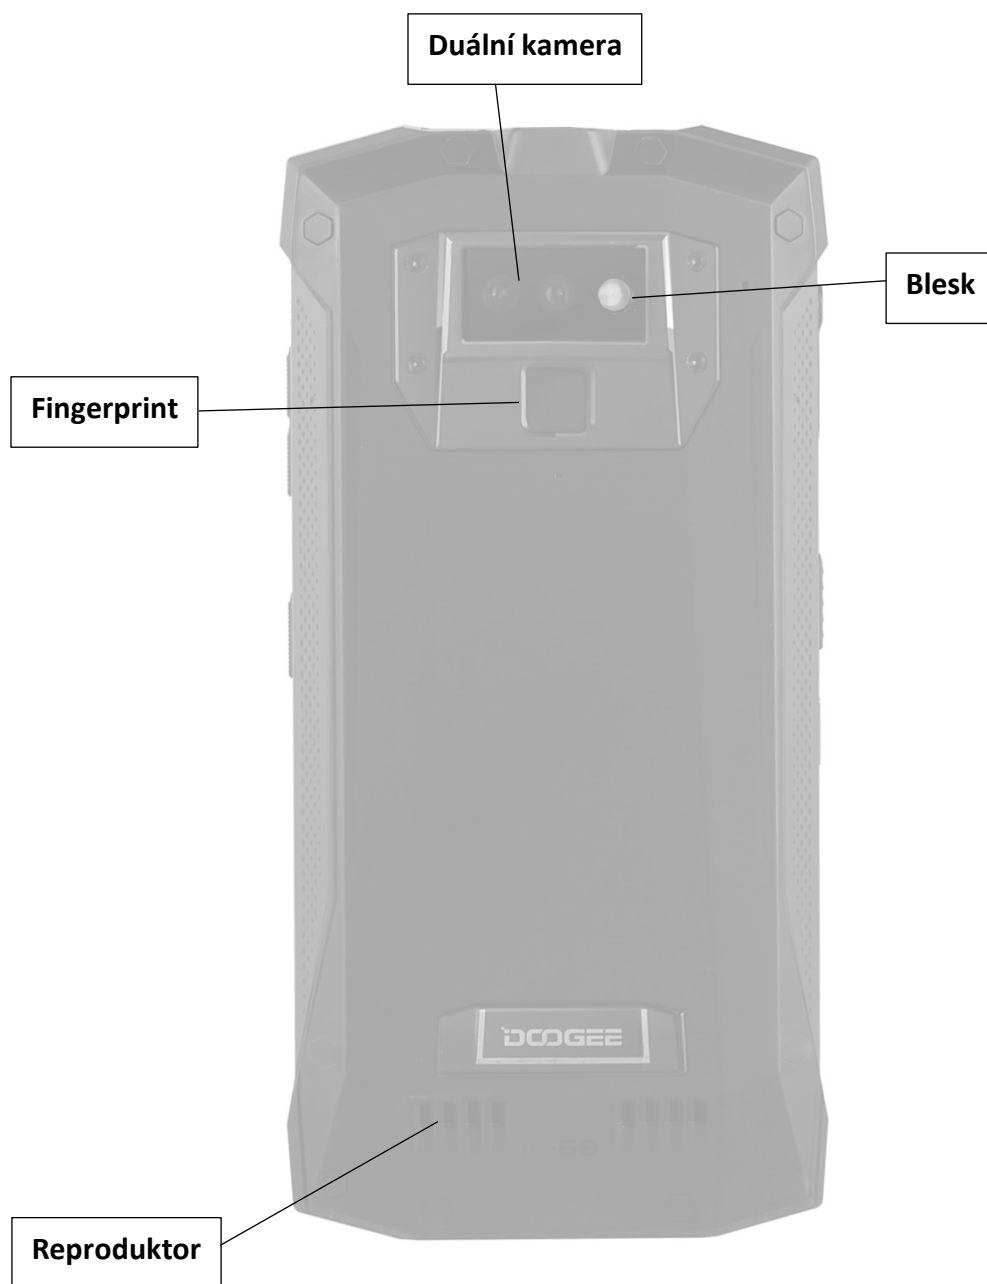


▲ Správná instalace karet

Můžete instalovat 2 Nano SIM karty, nebo 1 Nano SIM kartu a 1 paměťovou kartu

Jak vložit kartu SIM:

1. Ujistěte se, že je zařízení vypnuto
2. Otevřete voděodolnou záslepku před vyjmutím zásobníku a poté opět důkladně zavřete.
3. Pomocí SIM card pin vyjměte zásobník.
4. Vložte SIM karty, nebo paměťovou kartu do zásobníku.
5. Vložte zásobník zpět do telefonu, pečlivě zadělejte záslepku proti vniknutí vody.

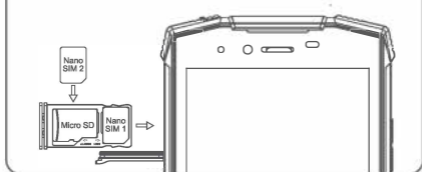

Upozornění

Pouze Nano SIM karty nebo SD karty mohou být vloženy.

Telefon nasmí přijít do kontaktu s vodou, pokud jsou otevřeny záslepky USB portu, sluchátek a SIM zásobníku!

▲ Baterie

- Před prvním použitím je třeba ptně nabít baterii
- Stav baterie můžete sledovat v pravém horním rohu telefonu



obrázky jsou pouze ilustrační

Bezpečnostní instrukce

- Používejte pouze originální baterie Doogee určené pro váš telefon. Nekompatibilní baterie mohou způsobit zranění nebo poškození telefonu
- Nikdy neumísťujte telefon nebo baterii na horké plochy jako jsou mikrovlnky, radiátory, sporák apod. Baterie může explodovat pokud se přehřeje.



Prohlášení o shodě.

Tímto IRD Distribuce, s.r.o. prohlašuje, že typ radiového zařízení Doogee S80 Lite je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD Distribuce, s.r.o.

Adresa dovozce IRD Distribuce, s.r.o., nám.Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3

K nahlédnutí také na www.irddistribuce.cz/dokumenty

Přehled

Základní technické údaje

Displej:	5.99" FullHD+
Barvy:	
Operační systém:	Android™ 8.1 Oreo™
Procesor:	MT6763V/CT, 8x Cortex-A53 @ až 2,5 GHz
Grafika:	Mali G71 MP2 770MHz
RAM:	4 GB RAM
Úložiště:	64 GB ROM (rozšířitelná až na 128 GB pomocí SD karet)
Baterie:	10080mAh

Fotoaparát

Zadní fotoaparát	Přední fotoaparát
13 Mpx + 8 Mpx	8 Mpx
f/2.2	f/2.0, LED blesk
PDAF, LED blesk	88° pozorovací úhel

Konektivita (vstup/výstup)

2G:	B2/3/5/8
3G:	B1/2/4/5/8
4G FDD	B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20
4G TDD	B34/38/39/40/41
Zásuvka na kartu SIM:	Dvě karty nano-SIM a nebo Nano SIM + SD karta

Další funkce

VIDEO:	AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV
Audio:	FLAC, APE, AAC, MKA, MP3, M4A, AMR, ALAC, WAV
Obrázky:	JPEG, BMP, GIF, PNG

Rozměry

Výška: 172mm
Šířka: 82.5mm
Hloubka: 21.2mm
Hmotnost: 398g

Android je ochrannou značkou společnosti Google Inc.