
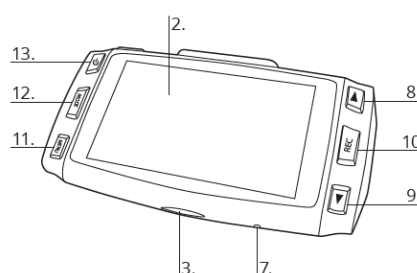


Forever VR-320 – návod

Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku!

Popis kamery:

1. Čočka
2. Displej
3. Slot pro pam. kartu
4. Micro USB konektor
5. Výstup AV
6. Mikrofon
7. Tl. reset
8. Tl. nahoru
9. Tl. dolů
10. Tl. nahrávání
11. Tl. menu
12. Tl. změny režimů
13. Zap/Vyp tl.

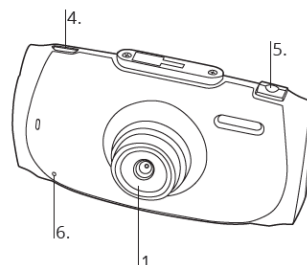

Specifikace

- Rozlišení 5 Mpx (CMOS Senzor)
- G-senzor
- Úhel záběru: 140°
- Podporovaná rozlišení: 1920x1080, 1440x1080, 1280x720, 848x480, 640x480
- 2,7" displej
- Baterie: Li-Pol
- AV výstup
- Nabíjecí konektor: microUSB 2.0
- Podpora pam. karet microSDHC až do 32GB
- Rozměry: 100x50x45mm, Váha: 53g

Funkce

- Detekce pohybu
- Video a audio nahrávání, fotoaparát
- LED dioda
- Přehrávání

Funkce tlačítek

- **MODE:** Přepíná mezi režimy Nahrávání videa, Fotoaparát a Procházení souborů
- **MENU:** V režimu Nahrávání videa – nastavení nahrávání. V režimu Fotoaparát – nastavení fotoaparátu. V režimu prohlížení – mazání nebo uzamčení souborů
- **Nahoru/Dolů:** Slouží k navigaci v menu a procházení souborů.
- **Zap/Vyp tl.:** Stiskněte pro zapnutí kamery. Podržte 2 vteřiny pro vypnutí kamery.
- **REC:** V režimu Nahrávání videa – zapne/zastaví nahrávání. V režimu Fotoaparát – pořídí snímek. V menu – slouží k potvrzení volby.

Nabíjení baterie

Baterii lze nabíjet pomocí USB portu v PC, nebo jakékoliv microUSB nabíječky, či autonabíječky k mobilnímu telefonu s microUSB konektorem. Kamera může být používána během nabíjení. Baterie v kameře má malou kapacitu a slouží pouze k tomu, aby nedošlo ke ztrátě dat po odpojení kamery od zdroje!

Upevnění kamery na čelní sklo

1. Přiložte přísavku na čelní sklo s pojistkou v otevřené poloze.
2. Zavřete pojistku směrem ke sklu. Pokud držák na skle nedrží, opakujte kroky 1 a 2.
3. Přiložte držák na horní část kamery do otvoru pro držák.
4. Zkontrolujte, zda je držák správně vložený v otvoru na horní části kamery. Pokud je to nutné, otočte držák do správné polohy.
5. Zasuňte držák směrem do strany, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pokud není kamera na držáku upevněna, opakujte postup.

Vložení a vyjmutí pam. karty

Vložte microSD kartu do příslušného slotu (viz. Popis kamery) dle značení. Jemným zatlačením kartu ve slotu uzamknete. Pro vyjmutí na kartu opět jemně zatlačte. Kamera rozpozná pam. kartu automaticky.

Varování: Může dojít k přepsání dat na kartě. Výrobce ani distributor nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat. Před prvním použitím je nutné kartu zformátovat v nastavení kamery.

Režim nahrávání videa

Pro nahrávání videa stiskněte tlačítko REC. Během nahrávání bude LED dioda na levé straně displeje modře blikat.

Režim fotoaparát

Stiskněte tlačítko REC pro snímek. Snímek se zaznamená na základě zvoleného režimu: jedna fotografie, nebo sekvence fotografií.

Režim prohlížení

Režim prohlížení zobrazí poslední uložené soubory. V tomto režimu je mimo jiné možné soubory uzamknout a chránit před jejich smazáním.

Menu nahrávání

- Doba videosmyčky – zvolte dobu sekvence nahrávání
- Nahrávání zvuku – umožní nahrávat s videozáznamem také zvuk
- Expozice – umožňuje nastavit světlost obrazu
- Detekce pohybu – tato volba umožní začít nahrávání na základě detekovaného pohybu
- Vodoznak – přidá na záznam vodoznak data a času
- G-senzor – Pokud je G-senzor aktivovaný, při nárazu či otřesu se záznam ukončí a uzamkne. Smyčka ho poté nepřemaže. Nastavení G-senzoru je pouze orientační a je třeba ho odladit dle velikosti vozu a jeho vlastností

Menu fotoaparátu

- Sekvence – umožní zaznamenat více fotek za sebou
- Jas – umožní nastavit jas fotografie
- Kontrast – umožní nastavit kontrast fotografie
- Vyvážení bílé – umožní nastavit vyvážení bílé
- ISO – umožní nastavit propustnost světla. Doporučujeme nastavit na Automatický režim
- Stabilizace obrazu – aktivuje stabilizaci obrazu
- Expozice – umožňuje nastavit světlost obrazu
- Rychlý náhled – po pořízení snímku zobrazí náhled
- Vodoznak – přidá na záznam vodoznak data a času

Systémové menu

Systémové menu vyvoláte dvojitým stisknutím tlačítka Menu.

- Parkovací režim – pokud je tato funkce aktivována, kamera začne nahrávat pokud je detekován otřes. Čím větší je nastavená hodnota, tím větší je potřeba otřes
- Datum/čas – umožňuje nastavit aktuální datum a čas
- Automatické vypnutí – pokud je kamera ve stavu nečinnosti, automaticky se po nastavené době vypne
- Spořič LCD – pokud nebude po nastavenou dobu na kameře stisknuté žádné tlačítko, spustí se Spořič LCD
- Zvuk tlačítek – aktivuje zvuky tlačítek
- Jazyk – změní jazyk menu
- Režim TV – umožní přenos signálu do TV (standard PAL nebo NTSC)
- Frekvence – umožní eliminovat horizontální pruhy na záznamu
- Formátování SD karty – tato funkce smaže všechny data z paměťové karty a zformátuje ji
- Tovární nastavení – obnoví kameru do továrního nastavení
- Verze – zobrazí verzi SW kamery