



# **xiaomi** Tag

Používateľská príručka

## Prehľad produktu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.



## Obsah balenia



Xiaomi Tag 4x



Používateľská príručka 1x

## Párovanie a pripojenie

### ■ Kompatibilné zariadenia:

1. Zariadenia so systémom Android:  
Telefón/tablet so systémom Android 9 alebo novším (pomocou aplikácie "Google Find Hub").
2. Zariadenia Apple:  
iPhone/iPad so systémom iOS 14.5/iPadOS 14.5 alebo novším (pomocou vstavanej aplikácie "Find My").

### ■ Skôr ako začnete:

1. Odstráňte vonkajšiu fóliu a vytiahnite izolačnú zátku batérie.  
Keď zaznie zvukový signál, zariadenie sa zapne a prejde do režimu párovania.
2. Skontrolujte, či sú v telefóne povolené funkcie Bluetooth a lokalizačné služby.

Tip: Ak sa párovanie nedokončí do 10 minút od vstupu do režimu párovania, zariadenie sa automaticky prepne do režimu spánku. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy; keď budete počuť vyzváňací tón, zariadenie sa prebudí a znovu vstúpi do režimu párovania.

### A. Párovanie so zariadeniami so systémom Android

Predtým, ako začnete: Stiahnite si a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie "Google Find Hub" z Google Play a prihláste sa pomocou svojho konta Google. Môžete tiež použiť funkcie Bluetooth a Poloha.

1. Tento výrobok prepnite do režimu párovania a priblížte ho k telefónu/tabletu so systémom Android.
2. Keď sa zobrazí vyskakovacia karta rýchleho párovania "Xiaomi Tag", klepnite na [Connect].
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a klepnutím na [Accept & continue] (Prijať a pokračovať) dokončíte nastavenie; úspešnosť potvrdí zvukový signál.
4. Ak chcete zobraziť podrobnosti, premenovať značku alebo zdieľať položku, otvorte službu "Google Find Hub".

Poznámka: Ak sa nezobrazí vyskakovacie okno Fast Pair (Rýchle párovanie), najprv sa uistite, že sú zapnuté funkcie Bluetooth a Poloha; potom prejdite do ponuky Nastavenia > Google > Find Hub (Nájsť centrum).

a zapnite príslušné prepínače. Ak sa stále nezobrazuje, prejdite do Nastavenia > Google > Všetky služby > Zariadenia > Nájsť blízke zariadenia a zapnite ho.

Znovu priblížte a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.



## B. Spárovať so zariadeniami Apple (iPhone/iPad)

1. Prepnete tento produkt do režimu párovania, aby ste ho priblížili k svojmu iPhone/iPadu.
2. Otvorte aplikáciu "Nájsť moje" > [Položky] > [+] > [Pridať ďalšiu položku].
3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte meno a emoji; zariadenie bude priradené k vášmu Apple ID a úspešné priradenie potvrdí zvukový signál.



## Zrušenie párovania

### A. Zariadenia so systémom Android

1. Otvorte aplikáciu "Google Find Hub" a prihláste sa pomocou svojho konta Google.
2. Na domovskej obrazovke vyhľadajte položku "Xiaomi Tag" a otvorte stránku s podrobnosťami.
3. Ťuknutím na ponuku [Viac] (⋮) alebo na ikonu ozubeného kolesa otvorte Nastavenia > ťuknite na položku [Odstrániť z Find Hub].

Poznámka: Ak sa "Xiaomi Tag" nenachádza v blízkosti alebo sa nemôže pripojiť cez Bluetooth, na obrazovke sa môže zobraziť "Couldn't remove device" (Nemožno odstrániť zariadenie). Klepnite na [Remove device] (Odstrániť zariadenie) a pokračujte.


4. Potvrďte podľa pokynov (začiarknite všetky políčka, ak sa zobrazia) a potom klepnutím na [Remove (Odstrániť)] dokončíte odpárovanie; úspešné odpárovanie potvrdí zvukový signál.



## B. Zariadenie Apple ( iPhone/iPad)

1. Priblížte si výrobok na zariadení iPhone/iPad, otvorte aplikáciu "Find My", prejdite na položku [Items] a ťuknite na názov položky (napr. "Xiaomi Tag").
2. Prejdite na spodnú časť, ťuknite na položky [Odstrániť položku] > [Odstrániť] a podľa pokynov na obrazovke dokončíte zrušenie párovania; úspešné vykonanie potvrdí zvukový signál.

Poznámka: Ak bol "Xiaomi Tag" zdieľaný s ostatnými, najprv zastavte zdieľanie a potom zrušte párovanie.

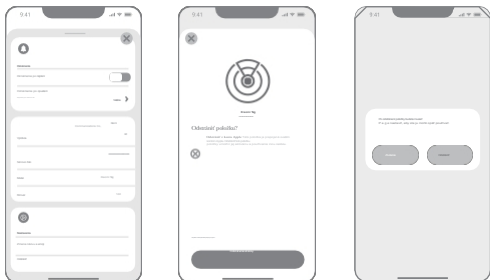


## Stratený režim

Po spárovaní Xiaomi Tag s kompatibilným zariadením Android alebo Apple môžete označiť ako stratený v aplikácii "Find Hub" v systéme Android alebo povoliť stratený režim v aplikácii "Find My" v zariadení Apple a zanechať svoje kontaktné informácie.

## A. Aplikácia "Find Hub" od spoločnosti Google




## B. Aplikácia "Find My"

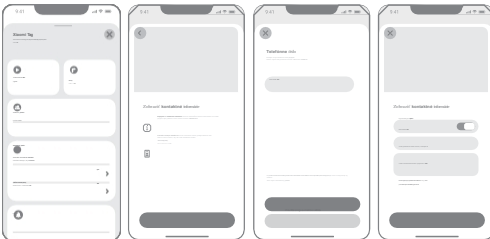

Keď sa iné zariadenia so systémom Android priblížia k značke Xiaomi označenej ako stratená, zobrazí sa vyskakovacie okno s vašimi kontaktnými informáciami; keď zariadenie Apple s funkciou NFC ťukne na vašu značku Xiaomi, môže tiež zobraziť vaše kontaktné informácie.

Poznámka: Oblasť detekcie NFC na Xiaomi Tag je na zadnej strane.

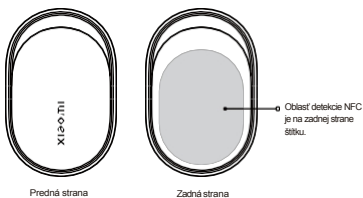

#### Resetovanie zariadenia

Ak sa vám nepodarí odstrániť Xiaomi Tag z aktuálne pripojeného zariadenia alebo sa párovanie po odstránení stále nepodarí, vykonajte nasledujúci reset:

1. Otvorte priehradku na batériu, vyberte batériu a počkajte 15 sekúnd.
2. Znovu vložte batériu a zaistite dostatočné nabitie a dobrý kontakt.
3. Stlačte a podržte tlačidlo približne 15 sekúnd. Keď počujete vyzváňací tón, resetovanie je dokončené a zariadenie prejde do režimu párovania.

#### Výmena batérie

1. Vložte mincu alebo necht do zárezu pri priehradke na batériu a opatrne ju otvorte.
2. Vyberte starú batériu; novú batériu vložte kladnou (+) stranou smerom nahor.
3. Zaklapnite kryt späť a zatlačte na okraj, kým sa úplne nezatvorí; zariadenie sa automaticky zapne a potvrdí to zvukový signál.



#### Upozornenie:

1. Toto zariadenie používa gombíkovú batériu CR2032 (3 V lítovo-mangánovú) a nie je možné ju nabíjať. Vymeňte ju len za rovnaký model/specifikáciu a vložte ju podľa označenia polarít + vo vnútri priehradky. Použitie nesprávneho typu alebo opačné vloženie batérie môže spôsobiť prehriatie, vytečenie, požiar alebo riziko úrazu elektrickým prúdom.
2. Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Neprehltnite ju, hrozí nebezpečenstvo chemických popálenín.
3. Ak sa gombíková batéria prehltne, už za 2 hodiny môže dôjsť k vážnym chemickým popáleninám vnútorných orgánov, ktoré môžu byť smrteľné. Ak máte podozrenie na prehĺtnutie alebo vniknutie batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## Ďalšie funkcie a pomoc



Naskenujte QR kód, aby ste sa dozvedeli viac o funkciách výrobku a používateľskej príručke.

## Parametre

Názov modelu značky Xiaomi:

M2543T1

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® 5.4

Prevádzková teplota: -20 °C až 60 °C

Typ batérie: 3V gombíková lítiovo-mangánová batéria

Model batérie: CR2032

Stupeň ochrany: IP67

## Frekvenčné pásma a výkon

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma a maximálny výkon rádiového signálu len v oblastiach EÚ:

Bluetooth 2,4 GHz: < 13 dBm (pre EÚ)

NFC: 13,56 MHz: < 42 dBuA/m na 10 m

## Informácie o vystavení rádiovým vlnám (SAR)

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu a vykazuje veľmi nízke úrovne RF energie, ktoré sa považujú za vyhovujúce aj bez testovania špecifickej miery absorpcie (SAR).

## Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte nižšie uvedené upozornenia a dôsledne ich dodržiavajte. Zabezpečíte tak bezpečnosť, optimálny výkon a znížite riziko.

- Pri testovaní v kontrolovaných laboratórnych podmienkach tento výrobok spĺňa stupeň krytia IP67 podľa GB/T 4208-2017; IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 (prach: stupeň 6 / voda: stupeň 7). Ochrana nie je trvalá a môže sa znížiť v dôsledku každodenného opotrebovania alebo demontáže. Nepoužívajte v morskej vode, horúcej vode/pare, s čistiacimi prostriedkami alebo pod vysokým tlakom.
- Výrobok používa 3V lítiovo-mangánovú gombíkovú batériu (CR2032), ktorú nemožno nabíjať. Vymeňte ju len za rovnaký typ/specifikáciu a vložte ju podľa označenia polaritý + v priehradke.
- Výrobok nerozoberajte, neudierajte, nestláčajte, neprepichujte, nezahrievajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Nepoužívajte ho, ak sa batéria dostala do vody alebo je poškodené puzdro. Ak je výrobok výrazne deformovaný alebo ak je batéria nafúknutá, vytečená alebo mokrá, okamžite prestaňte výrobok používať.
- Tento výrobok a jeho batéria sú malé časti a predstavujú riziko vdýchnutia alebo prehltnutia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri podozrení na požitie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa veľa priestoru pre batériu nedá úplne uzavrieť, výrobok nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Batériu nespáľte a nekladajte ju do rúry s vysokou teplotou. Batériu nestláčajte, nerozrezávajte ani sa ju nepokúšajte nabíjať - mohlo by dôjsť k prehriatiu alebo výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nevhadzujte ich do komunálneho odpadu. Ak sa elektrolyt dostane na pokožku alebo do očí, okamžite ich opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výrobok používajte a skladujte pri teplote od -20 °C do +60 °C. Vyhnite sa vysokým teplotám, otvorenému ohňu, silným magnetickým poliám a korozívnym chemikáliám.
- Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, vyberte batériu, aby ste zabránili jej vytečeniu a korózii. V takomto prostredí môže dôjsť k elektrostatickému výboju (ESD). Pred použitím sa dotknite neošetrenéj uzemnenej kovovej časti, aby ste vybili statickú elektrinu, alebo sa vyhnite práci v extrémne suchom prostredí.
- Tento výrobok obsahuje magnety a rádiové prvky, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory/defibrilátory a iné zdravotnícke zariadenia. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť a postupujte podľa pokynov lekára. Ak máte podozrenie na rušenie, okamžite prestaňte výrobok používať a kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu zariadenia.
- Na miestach, kde je používanie bezdrôtových zariadení obmedzené (napr. v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach), dodržiavajte miestne pokyny a v prípade potreby vypnite príslušné bezdrôtové funkcie.

## Informácie o zhode



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú elektrickým odpadom a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ) a nemali by sa miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestny úrad. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalátora alebo od miestnych orgánov.



Spoločnosť Xiaomi Communications Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2543T1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ (RED) a smernicou 2011/65/EÚ v platnom znení (RoHS). Úplné znenie vyhlásenia EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

## ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky ako výhodu poskytovanú navyše a nie namiesto zákonných záruk poskytovaných podľa zákona o ochrane spotrebiteľa platného vo vašej krajine. a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú stanovené v príslušných miestnych zákonoch. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš výrobok alebo vám vráti sumu, ktorú ste zaň zaplatili. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobok predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne dodané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa súčasné záruky neuplatňujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

### Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyobrazenia výrobku, príslušenstva, používateľského rozhrania a ďalších funkcií v tejto časti príručky slúžia len na ilustračné účely a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme Xiaomi. Typografické chyby alebo iné nepresnosti obsiahnuté v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach môžu byť kedykoľvek opravené bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny sa prejavujú v najnovšej verzii tejto príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Adresa: Xiaomi Xiaomi, s. r. o: Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Road, Haidian District, Beijing, China, 100085  
Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozca:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.berkyo.cz](http://www.berkyo.cz)



3000100847

